

SONY®

Rozwiązywanie problemów

Bezprzewodowa podstawa
ładująca
WCH20


Spis treści

Nie mogę naładować baterii urządzenia.....	3
Ładowarka emituje hałas.....	3

Nie mogę naładować baterii urządzenia

Jeżeli ładowanie urządzenia przy użyciu akcesorium Bezprzewodowa podstawa ładująca nie rozpoczyna się, spróbuj wykonać po kolei następujące czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy problem został rozwiązany, zanim wykonasz następną.

- Sprawdź, czy przewód USB jest prawidłowo podłączony do ładowarki.
- Zdejmij z urządzenia futerał ochronny lub osłonę.
- Spróbuj przesunąć urządzenie nieco w prawo lub w lewo.
- Sprawdź, czy urządzenie zostało umieszczone na podstawie klawiszami w górę, jeżeli ładowanie odbywa się w orientacji poziomej.

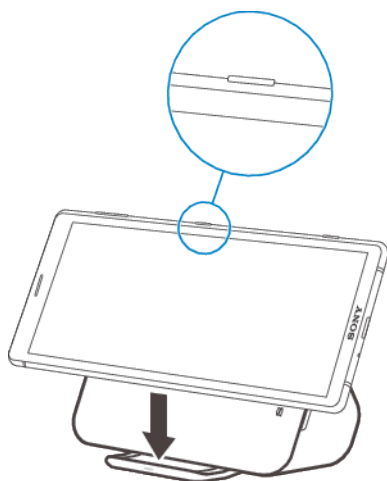

Ładowarka emituje hałas

Wentylator zapobiegający przegrzaniu emituje cichy dźwięk podczas ładowania. Nie świadczy to o nieprawidłowym działaniu urządzenia.