

SONY®

Felsökning

Trådlös laddningsdocka
WCH20


Innehåll

Jag kan inte ladda enheten.....	3
Det hörs ett ljud från laddaren.....	3

Jag kan inte ladda enheten

Om enheten inte börjar laddas när du använder en Trådlös laddningsdocka kan du prova dessa åtgärder en efter en. Efter respektive åtgärd kontrollerar du om problemet har lösts.

- Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten till laddaren.
- Ta bort eventuella skyddsfodral eller -höljen från enheten.
- Prova att flytta enheten en aning åt höger eller vänster.
- Kontrollera att enheten har placerats med knapparna riktade uppåt vid laddning i liggande läge.

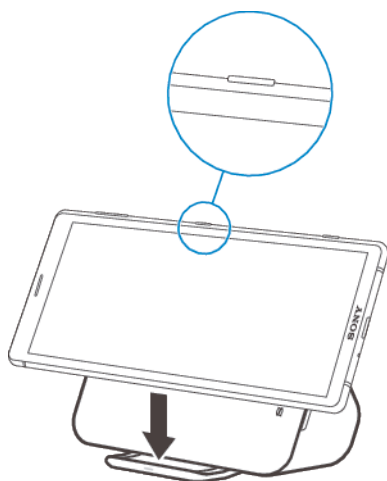

Det hörs ett ljud från laddaren

Kylfläkten som förhindrar överhettning hörs något under laddning. Ljudet är inte ett tecken på fel.