

SONY®

Усунення несправностей

Бездротова зарядна
станція
WCH20


Зміст

Не вдається зарядити пристрій.....	3
Зарядний пристрій видає шум.....	3

Не вдається зарядити пристрій

Якщо використовується Бездротова зарядна станція, але пристрій не починає заряджатися, спробуйте виконати наведені нижче дії по порядку. Після кожного кроку перевіряйте, чи не вирішено проблему, а тоді переходьте до наступного.

- Переконайтеся, що до зарядного пристрою правильно підключено кабель USB.
- Зніміть із пристрою захисний чохол або плівку.
- Спробуйте трохи змістити пристрій ліворуч або праворуч.
- У разі заряджання в альбомній орієнтації переконайтеся, що пристрій розміщено клавішами вгору.

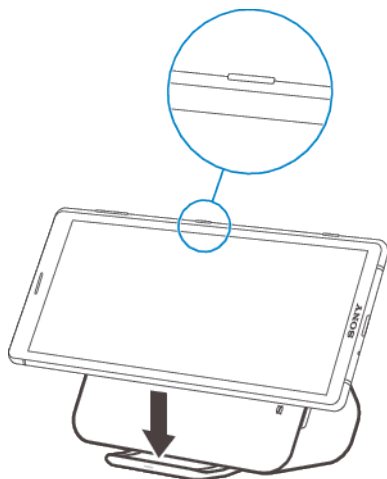

Зарядний пристрій видає шум

Під час заряджання вентилятор охолодження, що захищає пристрій від перегрівання, видає незначний шум. Такий шум не свідчить про несправність.