

SONY®

疑難排除

無線充電底座

WCH20


內容

我無法為裝置充電.....	3
充電器發出噪音.....	3

我無法為裝置充電

若您在使用無線充電底座時，裝置無法開始充電，請依序嘗試以下動作。嘗試下一個動作前，請先確認前一個動作是否已解決問題。

- 確認 USB 連接線已正確連線至充電器。
- 將保護套或保護殼從裝置上拆下。
- 請嘗試將手機輕輕地移至右邊或左邊。
- 當裝置以橫向充電時，請檢查您裝置的按鍵是否都朝上。

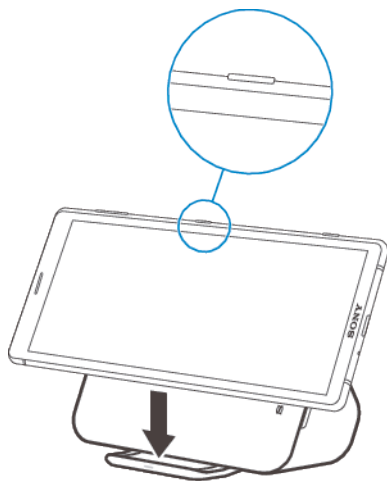

充電器發出噪音

用於防止過熱的散熱風扇會在充電時發出些微噪音。此噪音不表示故障。