

SONY®

Instrukcja obsługi

SmartWatch 2

SW2

Spis treści


Czynności przygotowawcze.....	3
Wprowadzenie.....	3
Omówienie.....	3
Ładowanie.....	3
Włączanie i wyłączanie.....	4
Konfigurowanie zegarka SmartWatch 2.....	4
Pasek do zegarka.....	6
Podstawy obsługi urządzenia.....	8
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	8
Używanie przycisków.....	9
Ekran główny.....	9
Stan i powiadomienia.....	9
Ekran zegara.....	10
Ustawienia podstawowe.....	11
Ustawienia podstawowe.....	11
Data i godzina.....	11
Ustawianie blokady ekranu.....	11
Resetowanie i ponowne uruchamianie.....	12
Korzystanie z zegarka SmartWatch 2.....	13
Wyświetlanie powiadomień o zdarzeniach.....	13
Połączenia.....	13
Wiadomości.....	14
Muzyka.....	15
Pomoc techniczna i konserwacja.....	16
Aktualizowanie zegarka SmartWatch 2.....	16
Witryna pomocy technicznej.....	16
Ważne informacje.....	17
Informacje prawne.....	17

Czynności przygotowawcze

Wprowadzenie

Dzięki zegarkowi SmartWatch 2 można śledzić, co dzieje się na urządzeniu z systemem Android™ bez wyciągania tego urządzenia z kieszeni czy torebki. Po nadejściu połączenia, wiadomości lub powiadomienia zegarek SmartWatch 2 wibruje. Jeśli zegarek SmartWatch 2 nie jest połączony z urządzeniem z systemem Android™, SmartWatch 2 działa jak normalny zegarek i nadal umożliwia korzystanie z części aplikacji zegarka SmartWatch 2.

Omówienie

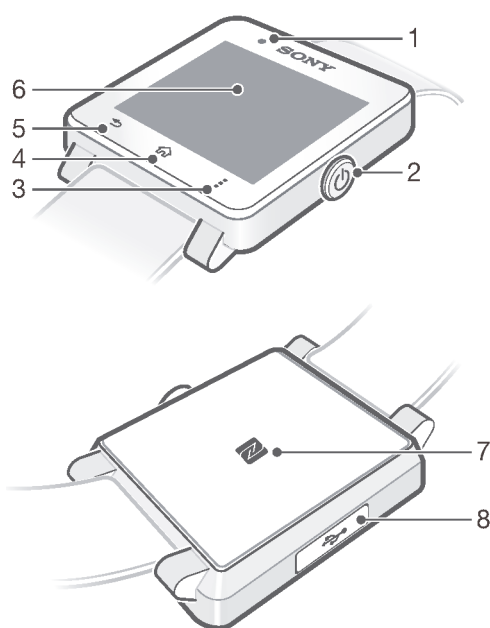


- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Czujnik światła | 5. Przycisk cofania się |
| 2. Przycisk zasilania | 6. Ekran dotykowy |
| 3. Przycisk akcji | 7. Obszar wykrywania funkcji NFC |
| 4. Przycisk ekranu głównego | 8. Port ładowarki/przewodu USB |

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem zegarka SmartWatch 2 trzeba go ładować przez około 30 minut. Zalecane jest korzystanie z ładowarek i przewodów USB firmy Sony.

Jak naładować urządzenie SmartWatch 2

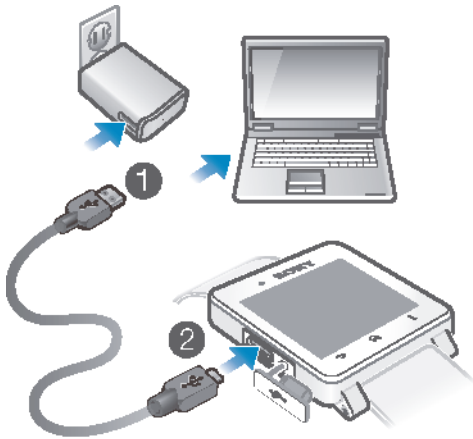

- 1 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
- 2 Podłącz drugi koniec przewodu do portu Micro USB zegarka SmartWatch 2.

! Na niektórych rynkach ładowarka może nie być dodana w zestawie.

Włączanie i wyłączanie

Jak włączyć i wyłączyć zegarek SmartWatch 2


- Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go, aż zegarek SmartWatch 2 zawibruje.

Konfigurowanie zegarka SmartWatch 2

Najszybszą metodą na rozpoczęcie korzystania z zegarka SmartWatch 2 jest połączenie go z urządzeniem z systemem Android™ za pomocą funkcji NFC. Jeśli Twoje urządzenie z systemem Android™ nie ma funkcji NFC, połączenie możesz nawiązać przy użyciu standardowej metody tworzenia powiązania funkcji Bluetooth® w ustawieniach urządzenia z systemem Android™.

Konfigurowanie przy użyciu funkcji NFC

Jak skonfigurować akcesorium za pomocą funkcji NFC

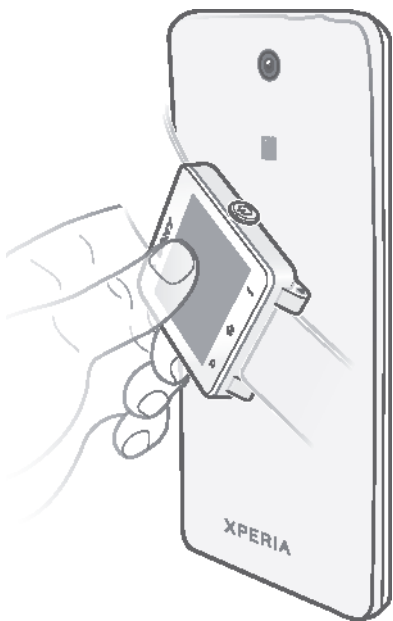

- ! Aby nie ponosić opłat za transmisję danych, sprawdź, czy Twoje urządzenie z systemem Android™ ma połączenie z siecią Wi-Fi®.
- 1 **Urządzenie z systemem Android™:** Sprawdź, czy jest włączona funkcja NFC oraz czy ekran jest aktywny i odblokowany.
- 2 **SmartWatch 2:** Aby włączyć zegarek SmartWatch 2, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- 3 Przyłóż urządzenie z systemem Android™ do tylnej części zegarka SmartWatch 2 w taki sposób, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń stykały się ze sobą. Jeśli masz zaktualizowaną aplikację Smart Connect™, urządzenie automatycznie przejdzie do kroku 6.
- 4 **Urządzenie z systemem Android™:** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia, aby zainstalować lub zaktualizować aplikację Smart Connect z usługi Google Play™.
- 5 Aby nawiązać połączenie, przyłóż urządzenie z systemem Android™ do tylnej części zegarka SmartWatch 2 w taki sposób, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń stykały się ze sobą.
- 6 **Urządzenie z systemem Android™:** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację zegarka SmartWatch 2 z usługi Google Play™. Zegarek SmartWatch 2 automatycznie uruchomi się ponownie, aby zakończyć konfigurację.

Konfigurowanie zegarka przy użyciu funkcji Bluetooth®

Jeśli Twoje urządzenie z systemem Android™ nie ma funkcji NFC, połączenie możesz nawiązać przy użyciu standardowej metody tworzenia powiązania funkcji Bluetooth® w ustawieniach urządzenia z systemem Android™.

Jak skonfigurować zegarek, używając funkcji Bluetooth®

- ! Aby nie ponosić opłat za transmisję danych, sprawdź, czy Twoje urządzenie z systemem Android™ ma połączenie z siecią Wi-Fi®.

- 1 **Urządzenie z systemem Android™**: Sprawdź, czy na urządzeniu z systemem Android™ masz zainstalowaną aplikację Smart Connect, która jest dostępna w usłudze Google Play™.
- 2 **Urządzenie z systemem Android™**: Włącz funkcję Bluetooth®.
- 3 **SmartWatch 2**: Aby włączyć zegarek SmartWatch 2, naciśnij i przytrzymaj przycisk (⏻).
- 4 **Urządzenie z systemem Android™**: Przeprowadź wyszukiwanie urządzeń Bluetooth®, a następnie wybierz zegarek SmartWatch 2 z listy dostępnych urządzeń na ekranie **Ustawienia > Bluetooth**.
- 5 **Urządzenie z systemem Android™**: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację zegarka SmartWatch 2 z usługi Google Play™. Zegarek SmartWatch 2 automatycznie uruchomi się ponownie, aby zakończyć konfigurację.

Dodawanie funkcji do zegarka SmartWatch 2

Zestaw funkcji zegarka SmartWatch 2 można rozszerzyć, instalując dodatkowe aplikacje. Można na przykład używać zegarka SmartWatch 2 do sterowania odtwarzaczem muzyki na urządzeniu z systemem Android™.

Jak zainstalować aplikację z urządzenia z systemem Android™



- 1 Przeprowadź pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję SmartWatch 2.
- 2 Wybierz aplikację z listy. Aby wyszukać aplikację, której nie ma na liście, stuknij pozycję **Szukaj aplikacji**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 3 Po otwarciu usługi Google Play™ stuknij pozycję **instaluj**.
- 4 Aby zainstalować aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalacji na ekranie zegarka SmartWatch 2 będzie widoczna ikona aplikacji.

- 💡 Niektóre aplikacje wymagają dodatkowych czynności konfiguracyjnych w aplikacji zegarka SmartWatch 2 na urządzeniu z systemem Android™.

Pasek do zegarka

Zegarek SmartWatch 2 można nosić na dowolnym standardowym pasku o szerokości 24 mm.

Jak wymienić pasek do zegarka

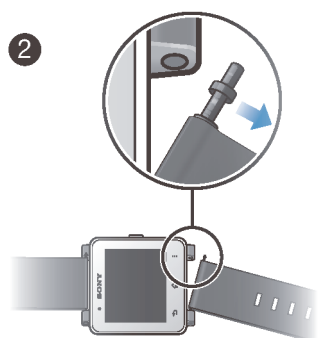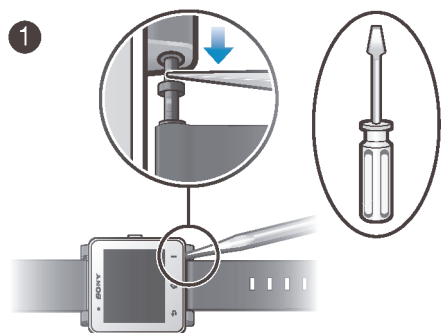


- Aby zdjąć i założyć pasek, ściśnij teleskopy przy użyciu śrubokręta.
- ! Operując śrubokrętem, uważaj, aby nie zarysować zegarka SmartWatch 2.

Podstawy obsługi urządzenia


Korzystanie z ekranu dotykowego

Stukanie

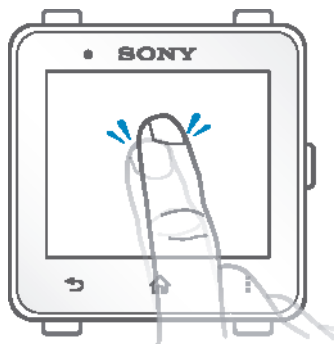


- Otwieranie lub wybieranie elementu.
- Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.

Dotykanie i przytrzymywanie

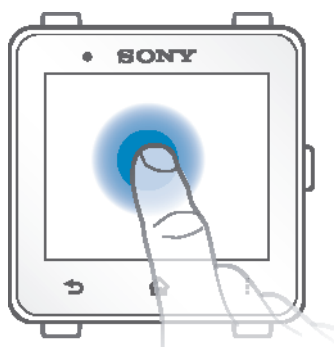



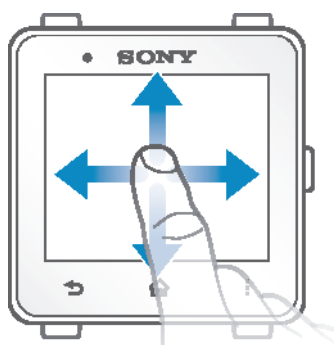

- Aktywowanie menu specyficznego dla elementu.

Przeciąganie palcem



- Przewijanie listy w dół lub w górę.
- Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.

Używanie przycisków

-  Zasilanie
 - Służy do przełączania się między ekranem głównym i ekranem zegara.
-  Wstecz
 - Umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.
-  Ekran główny
 - Umożliwia przejście na ekran główny.
-  Akcje
 - Umożliwia otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie lub w bieżącej aplikacji.

Ekran główny

Ekran główny zawiera wszystkie aplikacje znajdujące się na zegarku SmartWatch 2. Układ ikon aplikacji na ekranie głównym można dowolnie zmieniać. Ikony aplikacji na ekranie głównym można uporządkować alfabetycznie lub według częstości używania.

Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij przycisk .


Jak przeglądać ekran główny

- Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo.

Jak otworzyć aplikację z ekranu głównego

- Przeciągaj palcem w lewo lub w prawo, aż znajdziesz aplikację, a następnie ją stuknij.
- ! Gdy zegarek SmartWatch 2 nie ma połączenia z urządzeniem z systemem Android™, niektóre aplikacje są niedostępne, a ich ikony są wyświetlane w kolorze szarym.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie głównym







- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
- 2 Wybierz jedną z opcji.

Stan i powiadomienia

Pasek stanu informuje o tym, co dzieje się w zegarku SmartWatch 2. Wyświetla na przykład ikony powiadomień, stan baterii i stan połączenia.

Ikony stanu i powiadomień

Następujące ikony stanu i powiadomień mogą być wyświetlane na ekranie zegarka SmartWatch 2:



-  Stan baterii
 -  Bateria jest w trakcie ładowania.
 -  Funkcja Bluetooth® jest włączona i zegarek SmartWatch 2 jest połączony z urządzeniem z systemem Android™.
 -  Funkcja Bluetooth® jest włączona i zegarek SmartWatch 2 jest rozłączony z urządzeniem z systemem Android™.
 -  Nowe powiadomienia.
-  Wskaźnik okienka ekranu głównego.

Ekran zegara

Jeżeli z zegarka SmartWatch 2 nie korzysta się przez krótką chwilę, pojawia się na nim ekran zegara. Dzięki temu może on pełnić funkcję tradycyjnego zegarka.

Można wybrać dla niego jeden z kilku dostępnych cyferblatów. Można także utworzyć cyferblat we własnym stylu.


Jak przejść do ekranu zegara

- Krótco naciśnij przycisk .
- ! Podświetlenie ekranu zegara można włączyć, krótko naciskając przycisk .




Jak wyjść z ekranu zegara

- Naciśnij dwukrotnie przycisk .

Jak wybrać cyferblat

- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję **Cyferblaty**, a następnie przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby przejrzeć dostępne cyferblaty.
- 3 Stuknij cyferblat, którego chcesz użyć.

Jak edytować cyferblat z urządzenia z systemem Android™

- 1 Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycje SmartWatch 2 > **Edytuj cyferblaty**.
- 2 Stuknij ikonę  obok cyferblatu, który chcesz edytować. Aby dodać nowy cyferblat, stuknij ikonę .
- 3 Aby dodać nowy zegarek lub widżet na cyferblacie, stuknij pozycję **Zegarki** lub **Widżety** i wybierz opcję.
- 4 Aby przenieść element na cyferblacie, przeciągnij go i upuść w żądanej lokalizacji.
- 5 Stuknij pozycję . Cyferblat zostanie zapisany automatycznie.

Ustawienia podstawowe


Ustawienia podstawowe

Ustawienia można wyświetlać i zmieniać bezpośrednio na zegarku SmartWatch 2 w menu Ustawienia.

Jak otworzyć menu ustawień


- Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .

Jak dostosować jasność ekranu

- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Wyświetlacz** > **Jasność**.
- 3 Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.

- 💡 Ustawienie mniejszej jasności pozwala oszczędzać baterię.



Jak włączyć lub wyłączyć tryb wibracji

- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Wibracje**.
- 3 Przeciągnij suwak, aby włączyć lub wyłączyć tryb wibracji.

Data i godzina

Zegarek SmartWatch 2 automatycznie synchronizuje datę i godzinę z urządzeniem z systemem Android™, ale w razie potrzeby można też wprowadzić te ustawienia ręcznie.

Jak ręcznie ustawić datę i godzinę





- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Data i godzina** > **Ustaw datę i godzinę**.
- 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Synchronizuj z urządzeniem**, jeśli jest zaznaczone.
- 4 Stuknij pozycję **Ustaw datę** lub **Ustaw godzinę**.
- 5 Przeciągnij palcem w dół lub górę, aby ustawić właściwą datę lub godzinę.
- 6 Stuknij pozycję .

Ustawianie blokady ekranu



Na zegarku SmartWatch 2 można ustawić kod PIN wymagany do odblokowania ekranu.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać swój kod PIN. Kilukrotne niepoprawne wprowadzenie kodu PIN sprawi, że trzeba będzie przywrócić zegarek SmartWatch 2 do stanu fabrycznego, a to spowoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika zapisanych w zegarku SmartWatch 2.

Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Bezpieczeństwo** > **Kod PIN**, a następnie stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie stuknij pozycję .
- 4 Potwierdź czterocyfrowy kod PIN, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyłączyć kod PIN odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Bezpieczeństwo** > **Brak**.
- 3 Wprowadź kod PIN, a następnie stuknij pozycję .

Resetowanie i ponowne uruchamianie

Zegarek SmartWatch 2 można zresetować w celu przywrócenia jego domyślnych ustawień fabrycznych. Spowoduje to usunięcie z zegarka SmartWatch 2 wszelkich danych osobistych. Jest to czasami konieczne, jeżeli zegarek SmartWatch 2 nie działa prawidłowo.

Można też wymusić wyłączenie zegarka SmartWatch 2, jeżeli się zawiesił lub nie chce się normalnie uruchomić ponownie. Ustawienia ani osobiste dane użytkownika nie są usuwane przy wymuszonym wyłączeniu i stają się znowu dostępne po ponownym uruchomieniu zegarka SmartWatch 2.

Jak przywrócić dane fabryczne

- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Zresetuj zegarek SmartWatch**.
- 3 Aby potwierdzić, stuknij pozycję .

Jak wymusić wyłączenie zegarka SmartWatch 2

- Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go, aż zegarek SmartWatch 2 się wyłączy.

Korzystanie z zegarka SmartWatch 2

Wyświetlanie powiadomień o zdarzeniach

Wiele aplikacji zegarka SmartWatch 2 po zainstalowaniu wysyła powiadomienia, które można wyświetlać na zegarku SmartWatch 2. Po otrzymaniu powiadomienia zegarek SmartWatch 2 wibruje, a na jego wyświetlaczu pojawia się aplikacja. Jeśli zegarek SmartWatch 2 nie ma połączenia z urządzeniem z systemem Android™, można wyświetlać wyłącznie powiadomienia odebrane przed zerwaniem połączenia. Zobacz *Dodawanie funkcji do zegarka SmartWatch 2* na stronie 6.

Na ekranie zegarka SmartWatch 2 można odbierać powiadomienia z urządzenia z systemem Android™ dotyczące:

- nieodebranych połączeń;
 - wiadomości SMS;
 - wiadomości e-mail;
 - aktualizacji z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook™ i Twitter™;
 - przypomnień o zdarzeniach kalendarza;
 - Gmail
- ! W przypadku niektórych aplikacji, takich jak Facebook™, trzeba najpierw zalogować się w odpowiedniej usłudze w aplikacji zegarka SmartWatch 2 na urządzeniu z systemem Android™.

Jak wyświetlić powiadomienie o zdarzeniu




- Po nadejściu powiadomienia stuknij ikonę aplikacji na ekranie głównym.

Połączenia




Gdy korzystasz z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth®, możesz używać zegarka SmartWatch 2 w charakterze pilota do łatwego obsługiwanie połączeń telefonicznych. Aby nawiązywać połączenia za pomocą zegarka SmartWatch 2, trzeba zainstalować aplikację do obsługi połączeń dla zegarków SmartWatch 2. Zobacz *Dodawanie funkcji do zegarka SmartWatch 2* na stronie 6.

Aby nawiązać połączenie za pomocą zegarka SmartWatch 2, można ręcznie wprowadzić numer telefonu, stuknąć numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w widoku rejestru połączeń.

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru


- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję .

Jak nawiązać połączenie z aplikacji Kontakty

- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .
- 3 Stuknij pierwszą literę nazwy kontaktu.
- 4 Znajdź i stuknij kontakt.
- 5 Stuknij pozycję .

Odbieranie połączeń


Jak odebrać połączenie

- Stuknij pozycję .
- ! Funkcja odbierania jest widoczna na zegarku SmartWatch 2 wyłącznie wtedy, gdy jest on połączony z urządzeniem z systemem Android™ firmy Sony. W przypadku urządzeń z systemem Android™ firm innych niż Sony połączenie należy odebrać za pomocą zestawu słuchawkowego lub samego urządzenia.


Jak odrzucić połączenie

- Stuknij pozycję .

Jak wyciszyć urządzenie z systemem Android™ w przypadku połączenia przychodzącego

- Stuknij pozycję .
- ! Dzwonek emitowany przez zestaw słuchawkowy Bluetooth® można wyciszyć wyłącznie przez stuknięcie przycisku wyciszenia na telefonie lub tablecie z systemem Android™.

Jak odrzucić połączenie z wysłaniem predefiniowanej wiadomości

- 1 Po nadejściu połączenia stuknij pozycję **Odrzuć i wyślij wiadomość**.
- 2 Wybierz wiadomość, a następnie stuknij pozycję .

Połączenia w toku




Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Stuknij pozycję  lub .



Używanie rejestru połączeń

Rejestr połączeń  pozwala na sprawdzanie nieodebranych, odebranych i nawiązanych połączeń, a także na bezpośrednie nawiązywanie połączeń z wymienionymi numerami.





Ikony rejestru połączeń

	Nieodebrane połączenie
	Odebrane połączenie
	Nawiązane połączenie

Jak wyświetlić rejestr połączeń

- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .





Jak zadzwonić pod numer z rejestru połączeń

- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję , a następnie wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.
- 3 Stuknij kolejno pozycje  > .



Wiadomości

Aby można było czytać wiadomości SMS na zegarku SmartWatch 2, należy zainstalować aplikację Wiadomości do zegarków SmartWatch 2. Zobacz *Dodawanie funkcji do zegarka SmartWatch 2* na stronie 6. Przy użyciu zegarka SmartWatch 2 można także nawiązać połączenie z nadawcą wiadomości albo wysłać odpowiedź z predefiniowanym tekstem lub emotikonami.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

- 1 Z poziomu wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć, stuknij kolejno pozycje  >
- 2 Stuknij pozycję  i wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję  i wybierz emotikonę.
- 3 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję .

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

- 1 Na ekranie głównym odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, dzwoniąc.
- 3 Stuknij pozycję .

Muzyka

Po zainstalowaniu aplikacji Muzyka do zegarków SmartWatch 2 można używać zegarka SmartWatch 2 do sterowania większością odtwarzaczy muzyki na różnych urządzeniach z systemem Android™. Zobacz *Dodawanie funkcji do zegarka SmartWatch 2* na stronie 6.

Jak odtworzyć utwór

- 1 Na ekranie głównym na zegarku SmartWatch 2 odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Stuknij pozycję .

Jak wyregulować głośność dla zawartości audio

- Podczas odtwarzania muzyki stuknij pozycję  lub .

Jak przechodzić między utworami


- Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo.

Pomoc techniczna i konserwacja


Aktualizowanie zegarka SmartWatch 2

Zaktualizowanie oprogramowania zegarka SmartWatch 2 do najnowszej wersji pozwala uzyskać optymalną wydajność i najnowsze ulepszenia.

Jak zaktualizować aplikację Smart Connect z urządzenia z systemem Android™

- 1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Smart Connect**, a następnie stuknij pozycję  > **Informacje o aplikacji**.
 - 3 Stuknij pozycję  > **Sprawdź aktualizacje**.
 - 4 Jeżeli aktualizacja jest dostępna, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- ! Aby zminimalizować opłaty za transmisję danych, upewnij się, że Twoje urządzenie z systemem Android™ jest połączone z siecią Wi-Fi®.

Jak zaktualizować aplikację SmartWatch 2 z urządzenia z systemem Android™

- 1 Na ekranie głównym stuknij ikonę .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
 - 3 Na liście zainstalowanych aplikacji znajdź i stuknij pozycję **SmartWatch 2**.
 - 4 Jeżeli aktualizacja jest dostępna, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- ! Aby zminimalizować opłaty za transmisję danych, połącz urządzenie z systemem Android™ z siecią Wi-Fi®.

Witryna pomocy technicznej

Jak wyświetlić witrynę pomocy technicznej na urządzeniu z systemem Android™

- 1 Na ekranie głównym na zegarku SmartWatch 2 odszukaj i stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Pomoc techniczna** > **Witryna pomocy technicznej**. Witryna pomocy technicznej zostanie otwarta na urządzeniu z systemem Android™.

Ważne informacje

Informacje prawne

SonySW2

Przed użyciem należy przeczytać dostarczoną osobno ulotkę *Ważne informacje*.



Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać w niej ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleni programów i/lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Numer publikacji: 1277-5622.2

Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić. Urządzenie na ogół współpracuje z produktami korzystającymi ze specyfikacji Bluetooth 1.2 lub nowszej oraz z profilem zestawu słuchawkowego lub zestawu głośnomówiącego.

Sony jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth (SIG) Inc. i jest używany na licencji. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu akcesorium.

Declaration of Conformity forSW2

We, Sony Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type **RD-0050**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301 489-3:V1.4.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, July 2013

CE 0682

Anders Grynge

Director, Head of Global Type Approval

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.