

SONY[®]

Användarhandbok

SmartWatch 2

SW2

Innehåll


Komma igång.....	3
Introduktion.....	3
Översikt.....	3
Ladda.....	3
Starta och stänga av.....	4
Konfigurera din SmartWatch 2.....	4
Handledsbånd.....	6
Grunderna.....	7
Använda pekskärmen.....	7
Använda knapparna.....	8
Startskärmen.....	8
Status och aviseringar.....	8
Klockskärmen.....	8
Grundläggande inställningar.....	10
Grundläggande inställningar.....	10
Datum och tid.....	10
Konfigurera ett skärmlås.....	10
Återställa och starta om.....	10
Använda SmartWatch 2.....	12
Visa händelseaviseringar.....	12
Ringa.....	12
Meddelanden.....	13
Musik.....	14
Support och underhåll.....	15
Uppdatera SmartWatch 2.....	15
Supportwebbplatsen.....	15
Viktig information.....	16
Juridisk information.....	16

Komma igång

Introduktion

Med SmartWatch 2 kan du hålla koll på vad som händer på din Android™-enhet utan att behöva ta upp den ur fickan eller väskan. Din SmartWatch 2 vibrerar när du får ett samtal, meddelande eller någon annan avisering. När din SmartWatch 2 inte är ansluten till din Android™-enhet fungerar SmartWatch 2 som en vanlig klocka och vissa program på din SmartWatch 2 är fortfarande tillgängliga.

Översikt

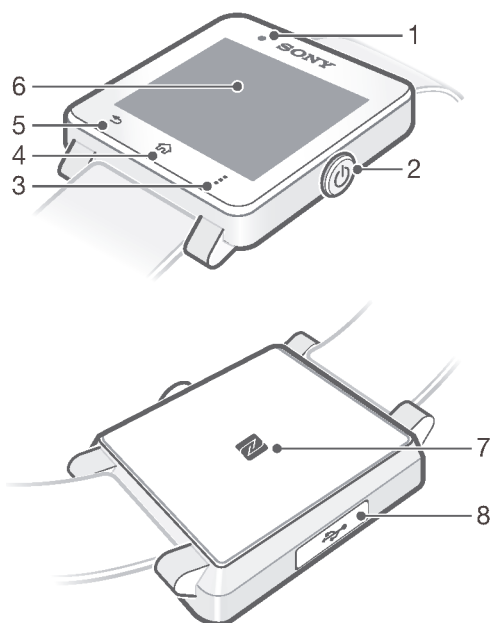


- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Ljussensor | 5. Bakåtknapp |
| 2. Strömknapp | 6. Pekskärm |
| 3. Åtgärdsknapp | 7. NFC-avkänningsområde |
| 4. Startsideknapp | 8. Port för laddare/USB-kabel |

Ladda

Innan du använder SmartWatch 2 för första gången måste du ladda produkten i cirka 30 minuter. Vi rekommenderar att du använder laddare och USB-kablar från Sony.

Ladda SmartWatch 2

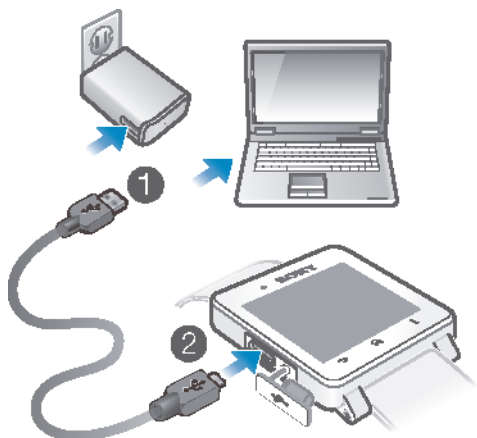

- 1 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren eller till USB-porten på en dator.
- 2 Anslut andra änden av kabeln till Micro USB-porten på din SmartWatch 2.

! En laddare kanske inte ingår vid köpet på alla marknader.

Starta och stänga av

Starta eller stänga av SmartWatch 2


- Håll  intryckt tills SmartWatch 2 vibrerar.

Konfigurera din SmartWatch 2

Det snabbaste sättet att komma igång med SmartWatch 2 är genom att ansluta den till din Android™-enhet med hjälp av NFC. Om din Android™-enhet inte stöder NFC kan du ansluta med hjälp av standardmetoden för Bluetooth®-parkoppling i inställningarna för Android™-enheten.

Konfigurera med NFC

Konfigurera med NFC

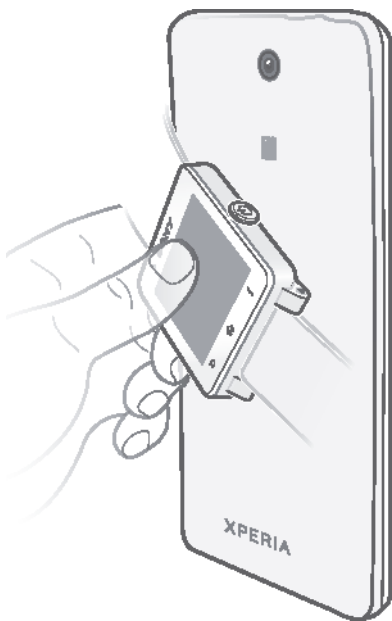

- ! Du kan spara datakostnader genom att se till att Android™-enheten är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk.
- 1 **Android™-enhet:** Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad och att skärmen är aktiv och upplåst.
- 2 **SmartWatch 2:** Starta SmartWatch 2 genom att trycka på och hålla ned .
- 3 Placera Android™-enheten över baksidan på SmartWatch 2 så att enheternas NFC-avkänningsområden rör vid varandra. Om du redan har ett uppdaterat Smart Connect™-program, går enheten automatiskt vidare till steg 6.
- 4 **Android™-enhet:** Följ instruktionerna som visas på skärmen för att installera eller uppdatera Smart Connect från Google Play™.
- 5 Anslut genom att placera Android™-enheten över baksidan på din SmartWatch 2 så att enheternas NFC-avkänningsområden rör vid varandra.
- 6 **Android™-enhet:** Följ instruktionerna på skärmen för att installera SmartWatch 2 från Google Play™. Konfigurationen avslutas med att SmartWatch 2 startas om automatiskt.

Konfigurera med Bluetooth®-funktionen

Om din Android™-enhet inte stöder NFC kan du ansluta med hjälp av standardmetoden för Bluetooth®-parkoppling i inställningarna för Android™-enheten.

Konfigurera med Bluetooth®-funktionen

- ! Du kan spara datakostnader genom att se till att Android™-enheten är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk.
- 1 **Android™-enhet:** Kontrollera att Smart Connect, som finns på Google Play™, är installerat på Android™-enheten.
- 2 **Android™-enhet:** Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad.
- 3 **SmartWatch 2:** Starta SmartWatch 2 genom att trycka på och hålla ned .
- 4 **Android™-enhet:** Sök efter Bluetooth®-enheter och välj SmartWatch 2 i listan med tillgängliga enheter under **Inställningar > Bluetooth**.
- 5 **Android™-enhet:** Följ instruktionerna på skärmen för att installera SmartWatch 2 från Google Play™. Konfigurationen avslutas med att SmartWatch 2 startas om automatiskt.

Lägga till funktioner i din SmartWatch 2

Installera ytterligare program på din SmartWatch 2 om du vill lägga till fler funktioner. Du kan till exempel använda din SmartWatch 2 till att styra musikspelaren i din Android™-enhet.


Installera ett program från Android™-enheten

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck på SmartWatch 2.
 - 2 Välj ett program i listan. Om du vill söka efter ett program som inte visas i listan trycker du på **Söka efter program** och följer sedan anvisningarna som visas på skärmen.
 - 3 När Google Play™ öppnas trycker du på **installera**.
 - 4 Följ anvisningarna som visas på skärmen för att installera programmet. En ikon för programmet visas på skärmen för SmartWatch 2 när installationen är klar.
- 💡 För vissa program krävs ytterligare konfiguration inifrån SmartWatch 2 på Android™-enheten.

Handledsbånd

Du kan använda alla handledsbånd med standardbredden 24 mm tillsammans med SmartWatch 2.

Byta handledsbånd

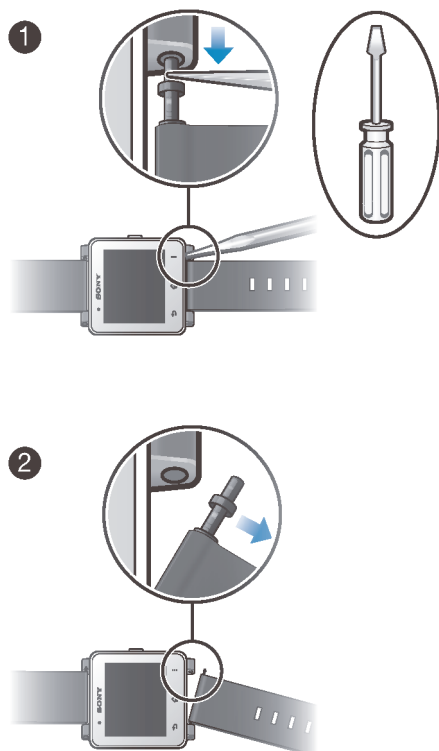


- Använd en skruvmejsel och tryck ned på bandstiften för att ta av och fästa ett handledsbånd.
- ! Var försiktig så att du inte repar din SmartWatch 2 när du använder en skruvmejsel.

Grunderna

Använda pekskärmen

Knacka

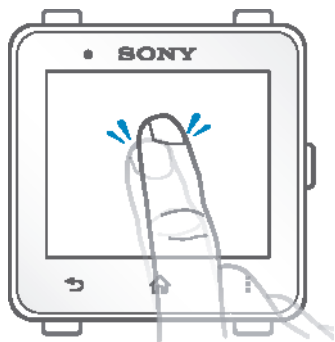


- Öppna eller välja ett objekt.
- Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.

Röra vid och hålla kvar





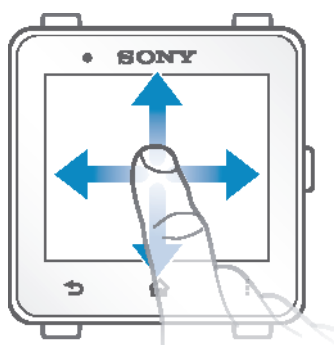

- Aktivera en objektspecifik meny.

Dra



- Dra upp eller ner i en lista.
- Dra till höger eller vänster, exempelvis mellan startskärmsfönster.

Använda knapparna

	Strömknapp <ul style="list-style-type: none">• Växla mellan startskärmen och klockskärmen
	Bakåt <ul style="list-style-type: none">• Gå tillbaka till tidigare skärmar inom programmet eller avsluta programmet.
	Startskärmen <ul style="list-style-type: none">• Gå till startskärmen.
	Åtgärder <ul style="list-style-type: none">• Öppna en lista över tillgängliga alternativ i den aktuella skärmen eller aktuellt program.

Startskärmen

På startskärmen finns alla program på din SmartWatch 2. Du kan ordna programikonerna på startskärmen i alfabetisk ordning eller efter hur ofta de används.

Så här går du till startskärmen

- Tryck på .

Bläddra på startskärmen

- Dra åt höger eller vänster.

Öppna ett program från startskärmen

- Hitta programmet genom att dra åt höger eller vänster och tryck sedan på programmet.
- ! När SmartWatch 2 är frånkopplad från Android™-enheten är vissa program inte tillgängliga och ikonerna visas då i grått.

Ordna program på startskärmen







- 1 Tryck till på  från startskärmen.
- 2 Välj ett alternativ.

Status och aviseringar

I statusfältet visas vad som händer i din SmartWatch 2. Där visas till exempel aviseringsikoner, batteristatus och anslutningsstatus.

Status- och aviseringsikoner

Följande status- och aviseringsikoner kan visas på skärmen på din SmartWatch 2:



	Batteristatus
	Batteriet laddas.
	Bluetooth®-funktionen är aktiverad och SmartWatch 2 är ansluten till din Android™-enhet.
	Bluetooth®-funktionen är aktiverad och SmartWatch 2 är frånkopplad från din Android™-enhet.
	Nya meddelanden
	Startskärmens fönsterindikator

Klockskärmen

SmartWatch 2 visar klockskärmen om du inte använder den på ett tag, så du kan använda den som en fristående klocka.

Det finns flera olika urtavlor att välja mellan. Du kan också skapa en urtavla i din egen stil.


Gå till klockskärmen

- Tryck kort på .
- ! Klockskärmens bakgrundsbelysning tänds om du trycker kort på .




Stänga klockskärmen

- Tryck på  två gånger.

Välja en urtavla

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Tryck till på **Urtavlor** och dra sedan åt höger eller vänster för att visa de tillgängliga urtavlor.
- 3 Tryck till på urtavlan som du vill använda.

Redigera urtavlan från Android™-enheten

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på SmartWatch 2 > **Redigera urtavlor**.
- 2 Tryck till på  bredvid den urtavla du vill redigera. Om du vill lägga till en ny urtavla trycker du till på .
- 3 Om du vill lägga till en ny klocka eller en widget på urtavlan trycker du till på **Klockor** eller **Widgetar** och väljer ett alternativ.
- 4 Om du vill flytta ett objekt till urtavlan drar du det till önskad plats.
- 5 Tryck till på . Urtavlan sparas automatiskt.

Grundläggande inställningar

Grundläggande inställningar

Visa och ändra inställningar direkt från Inställningar-menyn på din SmartWatch 2.


Öppna inställningsmenyn

- Hitta och tryck till på  från startskärmen.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
 - 2 Hitta och tryck till på **Display > Ljusstyrka**.
 - 3 Dra skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.
-  Ställ in lägre ljusstyrka för att spara på batterikraften.



Aktivera eller inaktivera vibrationsläge

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Hitta och tryck till på **Vibrera**.
- 3 Dra skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera vibrationsläget.

Datum och tid

Din SmartWatch 2 synkar datum och tid automatiskt med din Android™-enhet, men du kan även välja att ange tid och datum manuellt.

Ange datum och tid manuellt

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Hitta och tryck till på **Datum och tid > Ange datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Synka med enhet** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange datum** eller **Ange tid**.
- 5 Dra upp eller ned för att justera datum eller tid.
- 6 Tryck till på .

Konfigurera ett skärmlås

Du kan ange en PIN-kod för att låsa skärmen på din SmartWatch 2.

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg din PIN-kod. Om du anger fel PIN-kod flera gånger måste du följa instruktionerna på din SmartWatch 2 för att utföra en fabriksåterställning, vilket raderar alla data på din SmartWatch 2.

Skapa en PIN-kod för att låsa upp skärmen

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhet > PIN-kod**. Tryck sedan till på .
- 3 Ange en fyrsiffrig PIN-kod och tryck sedan till på .
- 4 Bekräfta den fyrsiffriga PIN-koden och tryck sedan till på .

Inaktivera PIN-koden för att låsa upp skärmen

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhet > Ingen**.
- 3 Ange PIN-koden och tryck sedan till på .

Återställa och starta om

Du kan återställa din SmartWatch 2 till fabriksinställningarna. Detta raderar alla personliga data på din SmartWatch 2. Den här åtgärden är ibland nödvändig om SmartWatch 2 slutar fungera som den ska.

Du kan även tvinga SmartWatch 2 att stänga ned när den hänger sig eller inte startar om normalt. Inga inställningar eller personliga data försvinner när du startar om din SmartWatch 2 efter att ha tvingat den att avsluta.

Utföra en fabriksåterställning

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Hitta och tryck till på **Återställ SmartWatch**.
- 3 Bekräfta genom att trycka till på .

Tvinga fram avstängning av SmartWatch 2

- Tryck på och håll ned  tills din SmartWatch 2 stängs av.

Använda SmartWatch 2

Visa händelseaviseringar

När du har installerat SmartWatch 2-apparna skickar många av dem aviseringar som du kan visa på din SmartWatch 2. När en avisering kommer vibrerar SmartWatch 2 och programmet visas på skärmen. Om SmartWatch 2 är frånkopplad från Android™-enheten kan du endast visa aviseringar som tagits emot före frånkopplingen. Mer information finns i *Lägga till funktioner i din SmartWatch 2* på sidan 6.

Du kan ta emot följande typer av aviseringar från Android™-enheten på SmartWatch 2-skärmen:

- Obesvarade samtal
 - SMS
 - E-post
 - Uppdateringar från sociala nätverk som Facebook™ och Twitter™
 - Påminnelser om kalenderhändelser
 - Gmail
- ! För vissa program, t.ex. Facebook™, måste du först logga in på tjänsten i Android™-enhetens SmartWatch 2-program.

Visa en händelseavisering




- När en avisering kommer trycker du till på programikonen på startskärmen.

Ringa




När du använder ett trådlöst Bluetooth®-headset kan du använda SmartWatch 2 som en fjärrkontroll för att hantera samtal på ett enkelt sätt. Du måste installera programmet Ringa för SmartWatch 2 om du vill ringa samtal från din SmartWatch 2. Mer information finns i *Lägga till funktioner i din SmartWatch 2* på sidan 6.

Du kan ringa ett samtal från din SmartWatch 2 genom att slå ett telefonnummer manuellt, genom att trycka till på ett nummer som sparats i din lista med kontakter eller favoriter eller genom att trycka till på telefonnumret i samtalsloggen.

Ringa genom att slå ett nummer


- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Tryck till på .
- 3 Ange mottagarens nummer och tryck till på .

Ringa ett samtal från kontakter

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Tryck till på .
- 3 Tryck till på första bokstaven i kontaktens namn.
- 4 Hitta och tryck till på kontakten.
- 5 Tryck till på .

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

- Tryck på .
- ! Svarefunktionen visas bara i SmartWatch 2 när den är ansluten till en Sony Android™-enhet. Om du inte använder en Sony Android™-enhet besvarar du samtalet från ditt headset eller din Android™-enhet.

Avvisa ett samtal

- Tryck till på .

Tysta Android™-enheten vid ett inkommande samtal

- Tryck till på .
- ! Du kan bara tysta ringsignalen som avges av Bluetooth®-headsetet genom att trycka till knappen för att tysta på Android™-telefonen eller Android™-surfplattan.

Avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande


- 1 Tryck på **Avvisa med meddelande** när det kommer ett samtal.
- 2 Välj ett meddelande och tryck sedan till på .

Pågående samtal




Ändra öronhögtalarens volym under ett samtal

- Tryck till på  eller .

Använda samtalsloggen

Du kan använda samtalsloggen  för att visa obesvarade, mottagna och uppringda samtal och för att ringa upp numren i listan direkt.

Samtalsloggikoner

	Obesvarat samtal
	Mottaget samtal
	Uppringt samtal

Visa samtalsloggen

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Tryck till på .





Ringa ett nummer från samtalsloggen

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Tryck till på  och välj sedan det nummer du vill ringa.
- 3 Tryck till på  > .




Meddelanden

Om du vill läsa SMS på din SmartWatch 2 måste du installera programmet Meddelanden för SmartWatch 2. Mer information finns i *Lägga till funktioner i din SmartWatch 2* på sidan 6. Du kan också använda SmartWatch 2 om du vill ringa upp avsändaren eller svara med ett fördefinierat meddelande eller uttryckssymboler.

Svara på ett meddelande

- 1 Gå till meddelandet du vill svara på och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och välj ett fördefinierat meddelande eller tryck till på  och välj en uttryckssymbol.
- 3 Tryck till på  om du vill skicka meddelandet.



Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Hitta och tryck till på  från startskärmen.
- 2 Tryck till på meddelandet som du vill besvara med ett samtal.
- 3 Tryck till på  > .

Musik

När du har installerat programmet Musik för din SmartWatch 2 kan du använda SmartWatch 2 till att styra de flesta musikspelarprogrammen i olika Android™-enheter. Mer information finns i *Lägga till funktioner i din SmartWatch 2* på sidan 6.

Spela upp en låt

- 1 Hitta och tryck på  från startskärmen på din SmartWatch 2.
- 2 Tryck på .

Justera ljudvolymen

- När musiken spelas trycker du till på  eller på .

Flytta mellan låtar




- Dra åt höger eller vänster.

Support och underhåll


Uppdatera SmartWatch 2

Uppdatera SmartWatch 2 till den senaste programvaruversionen för optimal prestanda och de senaste förbättringarna.

Uppdatera programmet Smart Connect på en Android™-enhet

- 1 Tryck till på  från startskärmen.
 - 2 Hitta och tryck till på **Smart Connect**, tryck sedan till på  > **Programinformation**.
 - 3 Tryck till på  > **Sök efter uppdateringar**.
 - 4 Om det finns någon uppdatering tillgänglig följer du instruktionerna som visas på skärmen.
- ! Du kan minimera datakostnaderna genom att se till att Android™-enheten är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk.

Uppdatera programmet SmartWatch 2 från Android™-enheten

- 1 Tryck på  på startskärmen.
 - 2 Tryck på **Play Store**.
 - 3 I listan med installerade program letar du fram och trycker på **SmartWatch 2**.
 - 4 Om det finns någon uppdatering tillgänglig följer du instruktionerna som visas på skärmen.
- ! Du kan minimera datakostnaderna genom att se till att Android™-enheten är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk.

Supportwebbplatsen

Visa supportwebbplatsen från Android™-enheten

- 1 Hitta och tryck på  från startskärmen på din SmartWatch 2.
- 2 Tryck på **Support** > **Supportwebbplats**. Supportwebbplatsen öppnas på Android™-enheten.

Viktig information

Juridisk information

SonySW2

Innan du använder produkten bör du läsa broschyren *Viktig information* som tillhandahålls separat.



Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Med ensamrätt.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Publikationsnummer: 1277-5617.2

Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth®-enheter varierar. Enheten har vanligtvis stöd för produkter som använder Bluetooth-specifikation 1.2 eller senare och profilen headset eller handsfree.

Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth (SIG) Inc. och det används under licens. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Mer information finns på www.sonymobile.com.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av tillbehöret.

Declaration of Conformity forSW2

We, Sony Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type **RD-0050**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301 489-3:V1.4.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, July 2013

CE 0682

Anders Grynge

Director, Head of Global Type Approval

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.