

**SONY®**

คู่มือผู้ใช้

SmartWatch 2

SW2

# สารบัญ


<b>การเริ่มต้นใช้งาน.....</b>	<b>3</b>
บทนำ.....	3
ภาพรวม.....	3
การชาร์จ.....	3
วิธีเปิดและปิด.....	4
การตั้งค่า SmartWatch 2.....	4
วิธีเปลี่ยนสายรัดข้อมือ.....	6
<b>การเรียนรู้หลักการพื้นฐาน.....</b>	<b>7</b>
การใช้หน้าจอสัมผัส.....	7
การใช้ปุ่มต่างๆ.....	8
หน้าจอหลัก.....	8
สถานะและการแจ้งเตือน.....	8
หน้าจอนาฬิกา.....	9
<b>การตั้งค่าพื้นฐาน.....</b>	<b>10</b>
การตั้งค่าพื้นฐาน.....	10
วันที่และเวลา.....	10
การตั้งค่าหน้าจอล็อก.....	10
การรีเซ็ตและการเริ่มใหม่.....	11
<b>การใช้ SmartWatch 2.....</b>	<b>12</b>
การดูการแจ้งเตือนกิจกรรม.....	12
การโทร.....	12
การรับส่งข้อความ.....	13
เพลง.....	14
<b>การสนับสนุนและการบำรุงรักษา.....</b>	<b>15</b>
การอัปเดต SmartWatch 2.....	15
เว็บไซต์การสนับสนุน.....	15
<b>ข้อมูลสำคัญ.....</b>	<b>16</b>
ข้อมูลกฎหมาย.....	16

# การเริ่มต้นใช้งาน

## บทนำ

คุณสามารถใช้ SmartWatch 2 ติดตามกิจกรรมในอุปกรณ์ Android™ โดยไม่ต้องหยิบจากกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าทือ เมื่อมีสายเข้า ข้อความ หรือการแจ้งเตือนอื่นๆ SmartWatch 2 จะสั่น เมื่อ SmartWatch 2 ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android™ SmartWatch 2 จะเป็นเหมือนนาฬิกาปกติ และใช้งานแอปพลิเคชันบางอย่างใน SmartWatch 2 ได้เหมือนเดิม

## ภาพรวม

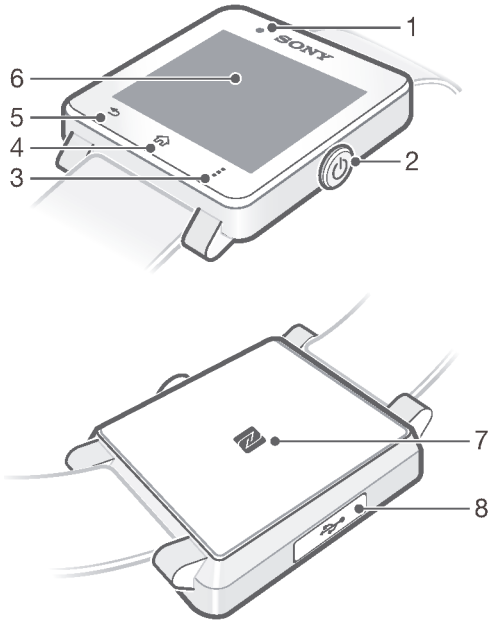


- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. เซ็นเซอร์แสง    | 5. ปุ่มย้อนกลับ                  |
| 2. ปุ่มเปิด/ปิด    | 6. หน้าจอสัมผัส                  |
| 3. ปุ่มดำเนินการ   | 7. พื้นที่การตรวจจับสนามแม่เหล็ก |
| 4. ปุ่มหน้าจอลหลัก | 8. ช่องเสียบสายชาร์จ/สาย USB     |

## การชาร์จ

ก่อนใช้ SmartWatch 2 เป็นครั้งแรก คุณต้องชาร์จเครื่องเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จ/สาย USB ของ Sony

## วิธีชาร์จ SmartWatch 2

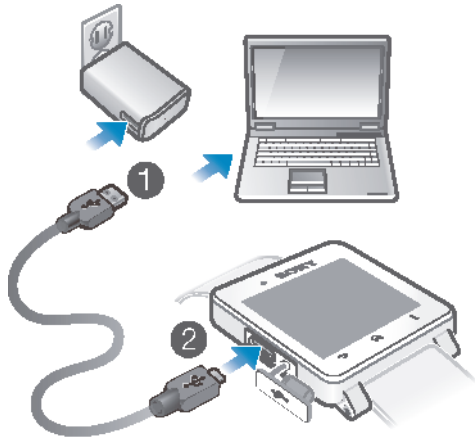

- 1 เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB เข้าในเครื่องชาร์จ (หรือในช่องเสียบ USB ของคอมพิวเตอร์)
- 2 เสียบปลายอีกข้างของสายในช่องไมโคร USB ของ SmartWatch 2

! ในบางตลาดอาจไม่มีที่ชาร์จแถมมาให้

## วิธีเปิดและปิด

### วิธีเปิดหรือปิด SmartWatch 2


- กด  ค้างไว้จนกว่า SmartWatch 2 จะสั่น

## การตั้งค่า SmartWatch 2

วิธีเริ่มใช้งาน SmartWatch 2 ที่เร็วที่สุดคือให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android™ ผ่าน NFC ถ้าอุปกรณ์ Android™ ไม่รองรับ NFC คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยใช้วิธีจับคู่ Bluetooth® มาตรฐานในการตั้งค่าของอุปกรณ์ Android™

## การตั้งค่าด้วย NFC

### วิธีตั้งค่าโดยใช้ NFC

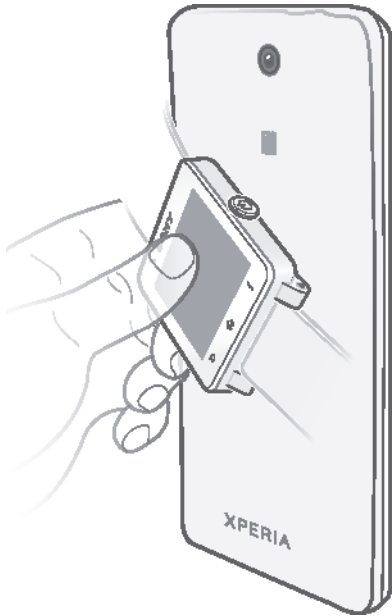

! ถ้าต้องการประหยัดค่าอินเทอร์เน็ต โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Android™ device เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® อยู่

- 1 **อุปกรณ์ Android™:** ตรวจสอบว่าฟังก์ชัน NFC เปิดอยู่ และหน้าจอทำงานอยู่และไม่ได้ล็อกไว้
- 2 **SmartWatch 2:** ถ้าต้องการเปิด SmartWatch 2 ให้กด **(P)** ค้างไว้
- 3 วางอุปกรณ์ Android™ ด้านหลัง SmartWatch 2 เพื่อให้พื้นที่การตรวจจับ NFC ของแต่ละเครื่องสัมผัสกัน ถ้ามีแอปพลิเคชัน Smart Connect™ ที่อัปเดตแล้ว อุปกรณ์จะข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6 เลย
- 4 **อุปกรณ์ Android™:** ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อติดตั้งหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน Smart Connect จาก Google Play™
- 5 เชื่อมต่อโดยวางอุปกรณ์ Android™ ด้านหลัง SmartWatch 2 เพื่อให้พื้นที่การตรวจจับ NFC ของแต่ละเครื่องสัมผัสกัน
- 6 **อุปกรณ์ Android™:** ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน SmartWatch 2 จาก Google Play™ จากนั้น SmartWatch 2 จะเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

### วิธีตั้งค่าโดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth®

ถ้าอุปกรณ์ Android™ ไม่รองรับ NFC คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้วิธีจับคู่ Bluetooth® มาตรฐานในการตั้งค่าของอุปกรณ์ Android™

### วิธีตั้งค่าโดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth®

! ถ้าต้องการประหยัดค่าอินเทอร์เน็ต โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Android™ device เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® อยู่

- 1 **อุปกรณ์ Android™:** ตรวจสอบว่าคุณมีแอปพลิเคชัน Smart Connect แล้ว ซึ่งหาได้จาก Google Play™ และติดตั้งในอุปกรณ์ Android™
- 2 **อุปกรณ์ Android™:** ตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Bluetooth® เปิดใช้งานอยู่
- 3 **SmartWatch 2:** ถ้าต้องการเปิด SmartWatch 2 ให้กด **(P)** ค้างไว้
- 4 **อุปกรณ์ Android™:** สแกนหาอุปกรณ์ Bluetooth® แล้วเลือก SmartWatch 2 ในรายการอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานในส่วน การตั้งค่า > Bluetooth
- 5 **อุปกรณ์ Android™:** ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน SmartWatch 2 จาก Google Play™ จากนั้น SmartWatch 2 จะเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

## การเพิ่มคุณสมบัติใน SmartWatch 2

ติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมสำหรับ SmartWatch 2 เพื่อเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ใช้ SmartWatch 2 ควบคุมโปรแกรมเล่นเพลงในอุปกรณ์ Android™

### วิธีติดตั้งแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์ Android™


- 1 ลากแถบสถานะลงล่าง แล้วแตะ SmartWatch 2
- 2 เลือกแอปพลิเคชันจากรายการ ถ้าต้องการค้นหาแอปพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แตะ ค้นหาแอปพลิเคชัน แล้วทำตามวิธีการบนหน้าจอ
- 3 เมื่อ Google Play™ เปิดขึ้น ให้แตะ ติดตั้ง
- 4 ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน ไอคอนแอปพลิเคชันจะแสดงในหน้าจอ SmartWatch 2 หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

💡 แอปพลิเคชันบางอย่างอาจต้องตั้งค่าเพิ่มเติมจากภายในแอปพลิเคชัน SmartWatch 2 ในอุปกรณ์ Android™

## วิธีเปลี่ยนสายรัดข้อมือ

คุณสามารถใช้สายรัดข้อมือ 24 มม. (0.9 นิ้ว) กับ SmartWatch 2 ได้

### วิธีเปลี่ยนสายรัดข้อมือ

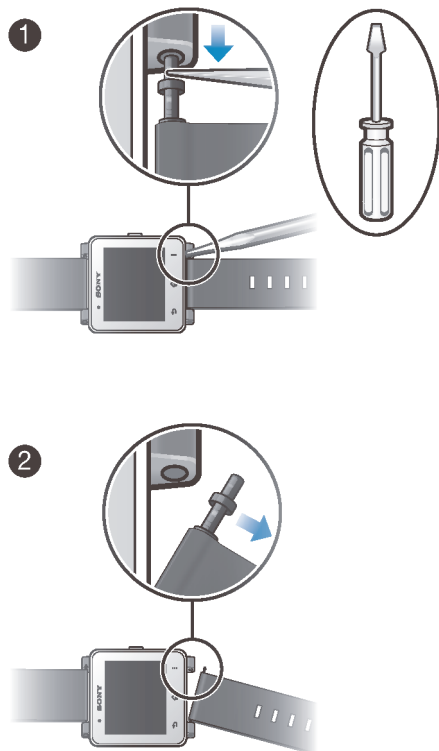


- ใช้ไขควงกดก้านสปริงให้หลุดออก แล้วติดสายรัดข้อมือเข้าไป

! ระวังอย่าทำให้ SmartWatch 2 เป็นรอยขณะใช้ไขควง

# การเรียนรู้หลักการพื้นฐาน

## การใช้หน้าจอสัมผัส

การแตะ

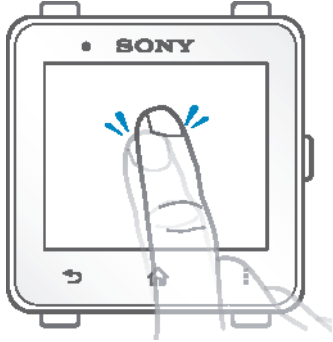


- เปิดหรือเลือกรายการ
- เลือกหรือไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายหรือตัวเลือก

การแตะค้าง



- เปิดใช้งานเมนูเฉพาะรายการ

การปิด

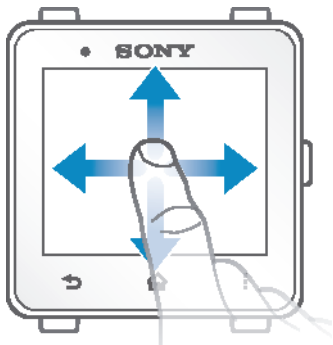

- ปิดรายการขึ้นหรือลง
- เช่น ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับบานหน้าต่างบนหน้าจอหลัก

## การใช้ปุ่มต่างๆ



เปิด/ปิด

- สลับใช้หน้าจอหลักและหน้าจอนาฬิกา



กลับ

- กลับไปยังหน้าจอหน้าก่อนหน้าภายในแอปพลิเคชันหรือปิดแอปพลิเคชัน



หน้าจอหลัก

- ไปที่หน้าจอหลัก



การดำเนินการ

- เปิดรายการตัวเลือกที่ใช้ได้ในหน้าจอหรือแอปพลิเคชันปัจจุบัน

## หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักมีแอปพลิเคชันทั้งหมดใน SmartWatch 2 คุณสามารถจัดเรียงไอคอนแอปพลิเคชันในหน้าจอหลักได้ตามตัวอักษรหรือการใช้งานจากบ่อยที่สุดไปถึ้น้อยที่สุด

### วิธีไปที่หน้าจอหลัก

- กด

### วิธีการเรียกดูหน้าจอหลัก

- บัดไปทางซ้ายหรือขวา

### วิธีเปิดแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก

- บัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาแอปพลิเคชัน และจากนั้นแตะแอปพลิเคชัน



เมื่อเลิกเชื่อมต่อ SmartWatch 2 กับอุปกรณ์ Android™ แล้ว แอปพลิเคชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ และไอคอนจะแสดงเป็นสีเทา

### วิธีจัดเรียงแอปพลิเคชันในหน้าจอหลัก

- 1 แตะ จากหน้าจอหลัก
- 2 เลือกตัวเลือก

## สถานะและการแจ้งเตือน

แถบสถานะจะแสดงกิจกรรมใน SmartWatch 2 เช่น แสดงไอคอนการแจ้งเตือน สถานะแบตเตอรี่ และสถานะการเชื่อมต่อ

### ไอคอนสถานะและไอคอนการแจ้งเตือน

ไอคอนสถานะและไอคอนการแจ้งเตือนต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอของ SmartWatch 2



สถานะแบตเตอรี่



กำลังซาร์จแบตเตอรี่



ฟังก์ชัน Bluetooth® เปิดใช้งานอยู่และ SmartWatch 2 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android™



ฟังก์ชัน Bluetooth® เปิดใช้งานอยู่และ SmartWatch 2 ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android™



การแจ้งเตือนใหม่





ตัวระบุบนหน้าตาต่างของหน้าจอหลัก



## หน้าจอนาฬิกา

SmartWatch 2 จะแสดงหน้าจอนาฬิกาในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานระยะหนึ่ง เพื่อให้คุณใช้เป็นนาฬิกาเดี่ยวๆ ได้ มีหน้าปัดนาฬิกาให้เลือกหลายแบบ และคุณยังสร้างหน้าปัดได้ตามชอบ


### วิธีไปที่หน้าจอนาฬิกา

- กด  อย่างเร็ว
- ! ไฟพื้นหลังในหน้าจอนาฬิกาจะดับลง ถ้ากด  อย่างเร็ว




### วิธีออกจากหน้าจอนาฬิกา

- กด  สองครั้ง

### วิธีเลือกหน้าปัด

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 แตะ หน้าปัด แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหน้าปัดที่มี
- 3 แตะหน้าปัดที่ต้องการใช้

### วิธีปรับหน้าปัดจากอุปกรณ์ Android™

- 1 ลากแถบสถานะลงด้านล่าง แล้วแตะ SmartWatch 2 > แก้ไขหน้าปัด
- 2 แตะ  ข้างหน้าปัดที่ต้องการปรับ แตะ  เพื่อเพิ่มหน้าปัดใหม่
- 3 ถ้าต้องการเพิ่มนาฬิกาหรือวิดเจ็ตใหม่ในหน้าปัด ให้แตะ นาฬิกา หรือ วิดเจ็ต แล้วเลือกตัวเลือก
- 4 ถ้าต้องการย้ายรายการในหน้าปัด ให้ลากแล้ววางในตำแหน่งที่ต้องการ
- 5 แตะ  หน้าปัดจะบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

# การตั้งค่าพื้นฐาน



## การตั้งค่าพื้นฐาน

ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าจากเมนูการตั้งค่าใน SmartWatch 2 โดยตรง


### วิธีเปิดเมนูการตั้งค่า

- จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 

### วิธีปรับความสว่างของหน้าจอ

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
  - 2 ค้นหาและแตะ จอแสดงผล > ความสว่าง
  - 3 ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความสว่าง
-  วิธีหรือความสว่างเพื่อประหยัดแบตเตอรี่



### วิธีเปิดหรือปิดโหมดตื่น

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ สิ้น
- 3 ลากแถบเลื่อนเพื่อเปิดหรือปิดโหมดตื่น

## วันที่และเวลา

SmartWatch 2 จะซิงค์วันที่และเวลากับอุปกรณ์ Android™ โดยอัตโนมัติ แต่คุณเลือกตั้งวันที่และเวลาด้วยตัวเองได้

### วิธีตั้งวันที่และเวลาด้วยตัวเอง





- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ วันที่และเวลา > ตั้งวันที่และเวลา
- 3 ยกเลิกการเลือกช่อง ซิงค์กับอุปกรณ์ ถ้าเลือกไว้ก่อนหน้า
- 4 แตะ ตั้งวันที่ หรือ ตั้งเวลา
- 5 บัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับวันที่หรือเวลา
- 6 แตะ 

## การตั้งค่าหน้าจอล็อก



คุณสามารถตั้งรหัส PIN เพื่อล็อกหน้าจอของ SmartWatch 2 ได้

โปรดอย่าลืม PIN นี้ ถ้ากรอก PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง คุณต้องทำตามวิธีการใน SmartWatch 2 เพื่อรีเซ็ตเครื่องกลับไปเป็นข้อมูลจากโรงงาน ซึ่งจะลบข้อมูลทั้งหมดใน SmartWatch 2

### วิธีตั้ง PIN ปลดล็อกหน้าจอ

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ ความปลอดภัย > PIN จากนั้นแตะ 
- 3 กรอก PIN 4 หลัก แล้วแตะ 
- 4 ยืนยัน PIN 4 หลัก แล้วแตะ 

### วิธีปิดใช้ PIN ปลดล็อกหน้าจอ



- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ ความปลอดภัย > ไม่มี
- 3 บ้อน PIN แล้วแตะ 

## การรีเซ็ตและการเริ่มใหม่

คุณสามารถรีเซ็ต SmartWatch 2 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้ ซึ่งจะล้างข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดออกจาก SmartWatch 2 บางครั้งการดำเนินการนี้เป็นสิ่งจำเป็นหาก SmartWatch 2 ทำงานไม่ปกติ

นอกจากนี้ คุณยังบังคับให้ SmartWatch 2 ปิดเครื่องได้ หากเครื่องหยุดทำงานหรือเริ่มต้นการทำงานไม่ปกติ เมื่อคุณเริ่มเครื่อง SmartWatch 2 ใหม่หลังจากบังคับให้ปิดเครื่อง การตั้งค่าหรือข้อมูลส่วนตัวจะไม่ลบออกไป

### วิธีรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 ค้นหาและแตะ รีเซ็ต SmartWatch
- 3 เมื่อต้องการยืนยัน ให้แตะ 

### วิธีบังคับปิด SmartWatch 2

- กด  ค้างไว้จนกว่า SmartWatch 2 จะปิด

## การใช้ SmartWatch 2

### การดูการแจ้งเตือนกิจกรรม

หลังจากติดตั้งแอปแล้ว แอป SmartWatch 2 หลายๆ แอปจะส่งการแจ้งเตือนที่ดูได้ใน SmartWatch 2 เมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามา SmartWatch 2 จะสั่นและแอปพลิเคชันจะแสดงขึ้นในหน้าจอหลัก ถ้า SmartWatch 2 ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android™ คุณจะดูได้เฉพาะการแจ้งเตือนที่ได้รับก่อนเลิกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เท่านั้น โปรดดู *การเพิ่มคุณสมบัติใน SmartWatch 2* ในหน้า 6

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนประเภทต่อไปนี้จากอุปกรณ์ Android™ ในหน้าจอ SmartWatch 2

- สายที่ไม่ได้รับ
  - ข้อความตัวอักษร
  - อีเมล
  - การอัปเดตต่าง ๆ จากบริการโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook™ และ Twitter™
  - ตัวแจ้งเตือนกิจกรรมในปฏิทิน
  - Gmail
- ! สำหรับแอปพลิเคชันบางอย่าง เช่น Facebook™ คุณต้องเข้าสู่ระบบบริการในแอปพลิเคชัน SmartWatch 2 ในอุปกรณ์ Android™ ก่อน

### วิธีดูการแจ้งเตือนกิจกรรม




- เมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามา ให้แตะไอคอนแอปพลิเคชันในหน้าจอหลัก

### การโทร




ขณะใช้ชุดหูฟังไร้สาย Bluetooth® คุณสามารถใช้ SmartWatch 2 เป็นรีโมทเพื่อจัดการการโทรได้อย่างง่ายดาย ถ้าต้องการโทรออกจาก SmartWatch 2 คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชันการโทรสำหรับ SmartWatch 2 โปรดดู *การเพิ่มคุณสมบัติใน SmartWatch 2* ในหน้า 6

คุณสามารถโทรออกได้จาก SmartWatch 2 โดยกดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตัวเอง หรือแตะหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อติดต่อหรือรายการโปรด หรือแตะหมายเลขโทรศัพท์ในหน้าบันทึกการโทร

### วิธีโทรออกโดยการกดเบอร์

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 แตะ 
- 3 ป้อนเบอร์ของผู้รับ แล้วแตะ 

### วิธีโทรออกจากรายชื่อติดต่อ

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 แตะ 
- 3 แตะอักษรตัวแรกของชื่อของรายชื่อติดต่อ
- 4 ค้นหาแล้วแตะรายชื่อติดต่อ
- 5 แตะ 

### การรับสาย

#### วิธีรับสาย

- แตะ 
- ! ฟังก์ชันรับสายจะแสดงขึ้นใน SmartWatch 2 ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Sony Android™ เท่านั้น หากใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ Sony Android™ โปรดรับสายจากชุดหูฟังหรืออุปกรณ์ Android™

### วิธีตัดสายโทรเข้า

- แตะ 


### วิธีปิดเสียงอุปกรณ์ Android™ เมื่อมีสายเข้า

- แตะ 



คุณจะมีเสียงเรียกเข้าที่มาจากชุดหูฟัง Bluetooth® ได้โดยแตะปุ่มปิดเสียงในอุปกรณ์หรือแท็บเล็ต Android™ เท่านั้น

### วิธีปฏิเสธสายด้วยข้อความที่กำหนดไว้แล้ว

- 1 เมื่อมีสายเข้า ให้แตะ ปฏิเสธด้วยข้อความ
- 2 เลือกข้อความ แล้วแตะ 

### สายที่โทรออก




#### วิธีเปลี่ยนระดับเสียงของลำโพงในระหว่างโทร

- แตะ  หรือ 

### การใช้นั้นที่กการโทร

คุณสามารถใช้นั้นที่กการโทร  เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ และสายที่โทรออก และโทรเบอร์ที่แสดงได้โดยตรง




### ไอคอนนั้นที่กการโทร

	สายที่ไม่ได้รับ
	สายที่ได้รับ
	สายที่โทรออก

### วิธีดูนั้นที่กการโทร

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 แตะ 



### วิธีโทรเบอร์จากนั้นที่กการโทร

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 แตะ  แล้วเลือกเบอร์ที่ต้องการโทรหา
- 3 แตะ 



### การรับส่งข้อความ

คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชันรับส่งข้อความสำหรับ SmartWatch 2 เพื่ออ่านข้อความใน SmartWatch 2 โปรดดู [การเพิ่มคุณสมบัติใน SmartWatch 2 ในหน้า 6](#) และยังใช้ SmartWatch 2 เพื่อโทรหาผู้ส่ง หรือตอบด้วยข้อความหรืออีโมติคอนที่ตั้งไว้แล้วได้

### วิธีตอบข้อความ

- 1 จากข้อความที่ต้องการตอบ ให้แตะ 
- 2 แตะ  แล้วเลือกข้อความที่กำหนดไว้แล้ว หรือแตะ  แล้วเลือกอีโมติคอน
- 3 ถ้าต้องการส่งข้อความ ให้แตะ 



### วิธีโทรหาผู้ส่งข้อความ

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้ค้นหาและแตะที่ 
- 2 แตะข้อความที่คุณต้องการตอบโดยใช้วิธีโทร
- 3 แตะ 

### เพลง

หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันเพลงสำหรับ SmartWatch 2 แล้ว คุณสามารถใช้ SmartWatch 2 ควบคุมแอปพลิเคชันโปรแกรมเล่นเพลงส่วนใหญ่ในอุปกรณ์ Android™ ต่างๆ ได้ โปรดดู *การเพิ่มคุณสมบัติใน SmartWatch 2* ในหน้า 6

### วิธีเล่นเพลง

- 1 จากหน้าจอหลักของ SmartWatch 2 ให้ค้นหาและแตะ 
- 2 แตะ 

### วิธีปรับระดับเสียง

- ขณะกำลังเล่นเพลงอยู่ ให้แตะ  หรือ 

### วิธีสลับเพลง

- บัดไปทางซ้ายหรือขวา

# การสนับสนุนและการบำรุงรักษา

## การอัปเดต SmartWatch 2


อัปเดต SmartWatch 2 เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและรับการอัปเดตล่าสุด

การอัปเดตแอปพลิเคชัน Smart Connect จากอุปกรณ์ Android™ ของคุณ

- 1 จากหน้าจอหลักของคุณ ให้แตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **Smart Connect** แล้วแตะ  > ข้อมูลแอป
- 3 แตะ  > ตรวจสอบการอัปเดต
- 4 หากการอัปเดตพร้อมใช้งาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

! เพื่อช่วยลดภาระค่าบริการด้านข้อมูล ควรตรวจสอบว่า อุปกรณ์ Android™ ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® อยู่

วิธีอัปเดตแอปพลิเคชัน SmartWatch 2 จากอุปกรณ์ Android™

- 1 แตะ  จากหน้าจอหลัก
- 2 ค้นหาและแตะ **Play Store**
- 3 จากรายการแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง ให้ค้นหาและแตะ **SmartWatch 2**
- 4 หากการอัปเดตพร้อมใช้งาน ให้ทำตามวิธีการในหน้าจอ

! โปรดตรวจสอบว่า อุปกรณ์ Android™ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® อยู่เพื่อลดค่าบริการอินเทอร์เน็ต

## เว็บไซต์การสนับสนุน

วิธีดูเว็บไซต์การสนับสนุนจากอุปกรณ์ Android™

- 1 จากหน้าจอหลักของ SmartWatch 2 ให้ค้นหาและแตะ 
- 2 ค้นหาและแตะ **การสนับสนุน** > **เว็บไซต์การสนับสนุน** เว็บไซต์การสนับสนุนจะเปิดในอุปกรณ์ Android™

# ข้อมูลสำคัญ

## ข้อมูลกฎหมาย

### SonySW2

ก่อนใช้งาน โปรดอ่านเอกสารชี้แจงข้อมูลสำคัญที่ให้มาแยกต่างหาก



คู่มือผู้ใช้ที่จัดพิมพ์โดย Sony Mobile Communications AB หรือบริษัทในเครือในท้องถิ่นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ Sony Mobile Communications AB สามารถทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในคู่มือผู้ใช้ที่จัดทำเนื่องจากมีข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ ข้อมูลที่ระบุอยู่ไม่ถูกต้อง หรือการปรับปรุงโปรแกรมและ/หรืออุปกรณ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะรวมอยู่ในคู่มือผู้ใช้ฉบับใหม่

สงวนลิขสิทธิ์

©Sony Mobile Communications AB, 2013

หมายเลขตีพิมพ์: 1277-5616.2

การทำงานร่วมกันและความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ Bluetooth® ต่างๆ อาจแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์จะรองรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Bluetooth รุ่น 1.2 ขึ้นไป และไปรฟ์ลิตซ์หูฟังหรือแฮนด์ฟรี

Sony เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth (SIG) Inc. และใช้งานภายใต้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ส่วนสัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัททั้งหมดที่กล่าวไว้ในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริษัทดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของที่ระบุข้างต้น

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com)

ภาพประกอบทั้งหมดมีไว้เพื่อแสดงให้เห็นภาพเท่านั้น และอาจไม่ได้อธิบายอุปกรณ์เสริมจริงอย่างถูกต้อง

### Declaration of Conformity forSW2

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony type RD-0050**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301 489-3:V1.4.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2013

**CE 0682**

Anders Grynge

Director, Head of Global Type Approval

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).



## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.