

SONY®

Kullanım kılavuzu

SmartWatch 2

SW2

İçindekiler


Başlarken.....	3
Giriş.....	3
Genel bakış.....	3
Şarj etme.....	3
Açma ve kapatma.....	4
SmartWatch 2 ürününüzü kurma.....	4
Kayış.....	6
Temel konuları öğrenme.....	7
Dokunmatik ekranı kullanma.....	7
Tuşların kullanımı.....	8
Ana ekran.....	8
Durum ve bildirimler.....	8
Saat ekranı.....	8
Temel ayarlar.....	10
Temel ayarlar.....	10
Tarih ve saat.....	10
Ekran kilidini ayarlama.....	10
Sıfırlama ve yeniden başlatma.....	11
SmartWatch 2 cihazınızı kullanma.....	12
Etkinlik bildirimlerini görüntüleme.....	12
Arama.....	12
Mesajlaşma.....	13
Müzik.....	14
Destek ve bakım.....	15
SmartWatch 2 cihazınızı güncelleme.....	15
Destek web sitesi.....	15
Önemli bilgiler.....	16
Yasal bilgiler.....	16

Başlarken

Giriş

SmartWatch 2 ile Android™ cihazınızda olup bitenleri, cihazınızı cebinizden veya çantanızdan çıkarmadan takip edebilirsiniz. Çağrı, mesaj veya başka bir bildirim geldiğinde, SmartWatch 2 titreşir. SmartWatch 2 ürününüz Android™ cihazınıza bağlı olmadığında, SmartWatch 2 normal bir saat gibi işlev görür ve SmartWatch 2 üzerindeki bazı uygulamalar kullanılmaya devam eder.

Genel bakış

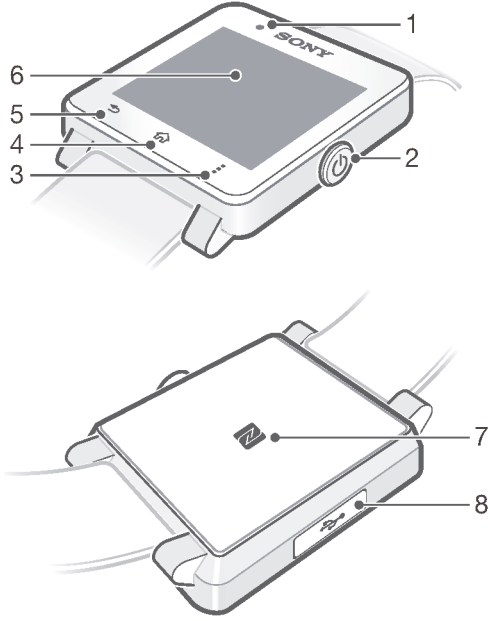


- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Işık sensörü | 5. Geri tuşu |
| 2. Açma kapatma tuşu | 6. Dokunmatik Ekran |
| 3. Eylem tuşu | 7. NFC algılama alanı |
| 4. Ana ekran tuşu | 8. Şarj ünitesi/USB kablosu için port |

Şarj etme

SmartWatch 2 ürününüzü ilk kullanımdan önce yaklaşık 30 dakika boyunca şarj etmeniz gerekir. Bunun için Sony şarj ünitelerini/USB kablolarını kullanmanız önerilir.

SmartWatch 2 ürününüzü şarj etmek için

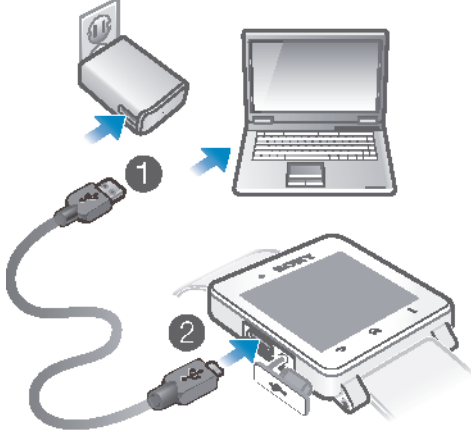

- 1 USB kablosunun bir ucunu şarj ünitesine (veya bilgisayarın USB portuna) takın.
 - 2 Kablonun diğer ucunu SmartWatch 2 cihazınızdaki Micro USB portuna takın.
- ! Cihazınızla birlikte bir şarj ünitesi tüm pazarlarda verilmeyebilir.

Açma ve kapatma

SmartWatch 2 ürününü açmak veya kapatmak için


- SmartWatch 2 titreşene kadar  tuşunu basılı tutun.

SmartWatch 2 ürününüzü kurma

SmartWatch 2 ürününüzü kullanmaya başlamanın en hızlı yolu, NFC özelliğini kullanarak cihazı Android™ cihazınıza bağlamaktır. Android™ cihazınız NFC özelliğini desteklemiyorsa, Android™ cihazınızın ayarlarında bulunan standart Bluetooth® eşleme yöntemini kullanarak bağlanabilirsiniz.

NFC kullanarak ayarlama

NFC kullanarak ayarlamak için

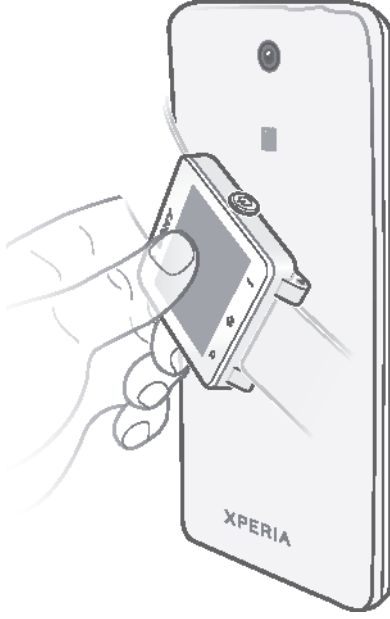

- ! Veri maliyetinden tasarruf etmek için Android™ cihazınızın Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 1 **Android™ cihazında:** NFC fonksiyonunun açık, ekranın aktif ve kilitlememiş olduğundan emin olun.
- 2 **SmartWatch 2:** SmartWatch 2 ürününüzü açmak için, **U** düğmesini basılı tutun.
- 3 Her iki cihazın NFC algılama alanlarının birbirine temas etmesi için Android™ cihazı SmartWatch 2 ürününüzün arkasına yerleştirin. Zaten güncel bir Smart Connect™ uygulamanız varsa, cihazınız otomatik olarak 6. adıma atlar.
- 4 **Android™ cihazında:** Google Play™'den Smart Connect uygulamasını yüklemek veya güncellemek için ekranda görünen talimatları uygulayın.
- 5 Bağlanmak üzere, her iki cihazın NFC algılama alanlarının birbirine temas etmesi için Android™ cihazı SmartWatch 2 ürününüzün arkasına yerleştirin.
- 6 **Android™ cihazında:** Google Play™'den SmartWatch 2 uygulamasını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Bunun ardından SmartWatch 2, ayarlamayı tamamlamak üzere otomatik olarak yeniden başlatılır.

Bluetooth® fonksiyonunu kullanarak ayarlama

Android™ cihazınız NFC özelliğini desteklemiyorsa, Android™ cihazınızın ayarlarında bulunan standart Bluetooth® eşleme yöntemini kullanarak bağlanabilirsiniz.

Bluetooth® fonksiyonunu kullanarak ayarlamak için

- ! Veri maliyetinden tasarruf etmek için Android™ cihazınızın Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 1 **Android™ cihazında:** Google Play™'deki geçerli Smart Connect uygulamasının Android™ cihazınızda yüklü olduğundan emin olun.
- 2 **Android™ cihazında:** Bluetooth® fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
- 3 **SmartWatch 2:** SmartWatch 2 ürününüzü açmak için, **U** düğmesini basılı tutun.
- 4 **Android™ cihazında:** Bluetooth® cihazlarını tarayın, ardından **Ayarlar > Bluetooth** konumundaki kullanılabilir cihazlar listesinden SmartWatch 2 öğesini seçin.
- 5 **Android™ cihazında:** Google Play™'den SmartWatch 2 uygulamasını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Bunun ardından SmartWatch 2, ayarlamayı tamamlamak üzere otomatik olarak yeniden başlatılır.

SmartWatch 2 ürününüze özellikler ekleme

SmartWatch 2 ürününüze daha fazla özellik eklemek için ilave uygulamaları yükleyin. Örneğin SmartWatch 2 ürününüzü kullanarak Android™ cihazınızdaki müzik çaları kontrol edebilirsiniz.



Android™ cihazınızdan uygulama yüklemek için

- 1 Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve SmartWatch 2 seçeneğine dokunun.
 - 2 Listedeki bir uygulamayı seçin. Listede olmayan bir uygulamayı seçmek için **Uygulama ara** öğesine dokunun ve ardından ekranda görünen talimatları takip edin.
 - 3 Google Play™ açıldığında, **yükle** düğmesine dokunun.
 - 4 Uygulamayı yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın. Yükleme tamamlandıktan sonra, SmartWatch 2 ürününüzün ekranında uygulamanın simgesi görünür.
- 💡 Bazı uygulamalar Android™ cihazınızdaki SmartWatch 2 uygulamasında ek ayarlar yapılmasını gerektirebilir.

Kayış

SmartWatch 2 ürününüzle birlikte tüm 24 mm'lik (0,9 inç) standart kayışları kullanabilirsiniz.

Kayışı değiştirmek için

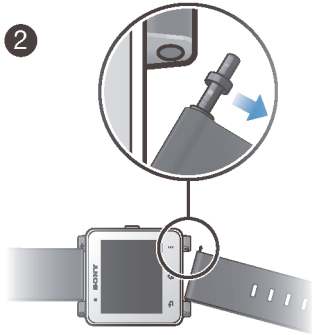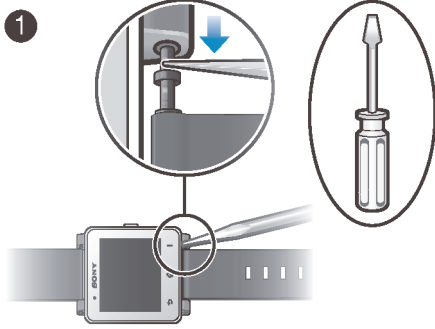


- Kayışı çıkarıp takarken, tornavida kullanarak yaylı çubukları aşağı itin.
- ! Tornavida kullanırken SmartWatch 2 ürününüzü çizmemeye dikkat edin.

Temel konuları öğrenme

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunma

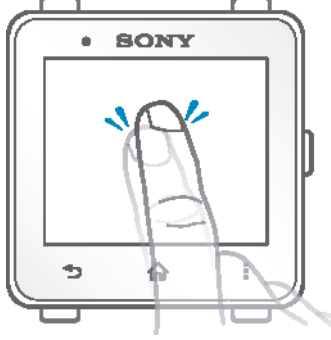


- Bir öğeyi açma veya seçme.
- Onay kutusunu veya seçeneği işaretleme veya işaretini kaldırma.

Dokunma ve basılı tutma





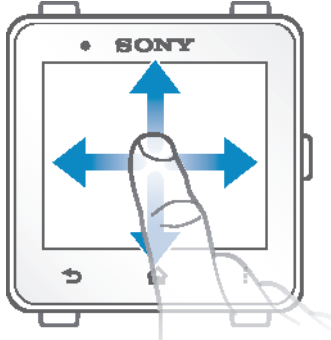

- Bir öğeye özgü menüyü aktifleştirir.

Kaydırma



- Bir listeyi yukarı veya aşağı kaydırma.
- Örneğin Ana ekran bölmeleri arasında, sola veya sağa kaydırma.

Tuşların kullanımı

-  Açma Kapatma
 - Ana ekran ve saat ekranı arasında geçiş yapar
-  Geri
 - Uygulama içinde önceki ekrana gider veya uygulamayı kapatır.
-  Ana ekran
 - Ana ekrana gider.
-  Eylemler
 - Geçerli ekranda veya uygulamada kullanılacak seçeneklerin listesini açar.

Ana ekran

Ana ekranda SmartWatch 2 ürününüzdeki tüm uygulamalar yer alır. Ana ekrandaki uygulama simgelerini alfabetik olarak veya en çok kullanılanlardan en az kullanılanlara incek şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz.

Ana ekrana gitmek için

-  ögesine basın.


Ana ekrana göz atmak için

- Sola veya sağa kaydırın.

Bir uygulamayı Ana ekrandan açmak için

- Uygulamayı bulmak için sola veya sağa kaydırın, ardından uygulamaya dokununuz.
- ! SmartWatch 2'nin Android™ cihazınızla bağlantısı kesildiğinde bazı uygulamalar kullanım dışı olur ve simgeler gri olarak görünür.

Ana ekrandaki uygulamaları düzenlemek için







- Ana ekrandan  ögesine dokununuz.
- Bir seçenek belirleyin.

Durum ve bildirimler

Durum çubuğu SmartWatch 2 ürününüzde neler olup bittiğini gösterir. Örneğin bildirim simgelerini, pil ve bağlantı durumunu gösterir.

Durum ve bildirim simgeleri

SmartWatch 2 ürününüzün ekranında şu durum ve bildirim simgeleri görünebilir:



-  Pil durumu
-  Pil şarj ediliyor.
-  Bluetooth® fonksiyonu aktiftir ve SmartWatch 2, Android™ cihazınıza bağlanmıştır.
-  Bluetooth® fonksiyonu aktiftir ve SmartWatch 2 ile Android™ cihazınızın bağlantısı kesilmiştir.
-  Yeni bildirimler
-  Ana ekran bölmesi göstergesi

Saat ekranı


SmartWatch 2, kısa bir süre kullanılmamanız durumunda Saat ekranını gösterir. Böylece bu uygulamayı ayrı bir saat olarak kullanabilirsiniz.

Arasından seçim yapabileceğiniz çeşitli saat yüzleri mevcuttur. Ayrıca kendi tarzınıza uygun bir saat yüzü de yaratabilirsiniz.


Saat ekranına gitmek için

-  düğmesine kısaca basın.
- !  simgesine kısa süre basarsanız saat ekranı arka plan ışığı yanmaya başlar.




Saat ekranından çıkmak için

-  tuşuna iki defa basın.

Bir saat yüzü seçmek için

- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokununuz.
- 2 **Saat yüzleri** seçimine dokunup, mevcut saat yüzlerini görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- 3 Kullanmak istediğiniz saat yüzüne dokununuz.

Saat yüzünü Android™ cihazınızdan düzenlemek için

- 1 Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve SmartWatch 2 > **Saat yüzlerini düzenle**'a dokununuz.
- 2 Düzenlemek istediğiniz saat yüzünün yanındaki  simgesine dokununuz. Yeni bir saat yüzü eklemek için  simgesine dokununuz.
- 3 Yeni bir saat veya saat yüzünün üstüne yeni bir widget eklemek için **Saatler** veya **Widget'lar** öğesine dokunup bir seçenek belirleyin.
- 4 Saat yüzünün üzerindeki bir öğeyi taşımak için istediğiniz konuma sürükleyip bırakın.
- 5  öğesine dokununuz. Saat yüzü otomatik olarak kaydedilir.

Temel ayarlar



Temel ayarlar

Ayarları doğrudan SmartWatch 2 üzerindeki Ayarlar menüsünden görüntüleyip değiştirebilirsiniz.


Ayarlar menüsünü açmak için

- Ana ekrandan  simgesini bularak dokununuz.

Ekran parlaklığını ayarlamak için

- 1 Ana ekrandan,  simgesini bularak dokununuz.
 - 2 **Ekran > Parlaklık** seçeneğini bulup dokununuz.
 - 3 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu sürükleyin.
-  Pil gücünü korumak için daha düşük parlaklığa ayarlayın.



Titreşim modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokununuz.
- 2 **Titreşim** seçeneğini bulup dokununuz.
- 3 Titreşim modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırma çubuğunu sürükleyin.

Tarih ve saat

SmartWatch 2 ürününüz otomatik olarak Android™ cihazınızın tarih ve saat ayarlarıyla senkronize olur, ancak bunun yerine tarihi ve saati manuel olarak ayarlamayı da tercih edebilirsiniz.

Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için





- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokununuz.
- 2 **Tarih ve saat > Tarih ve saati ayarla** seçeneğini bulup dokununuz.
- 3 İşaretliyse, **Cihazla senkronizasyon** onay kutusundan işareti kaldırın.
- 4 **Tarihi ayarla** veya **Saati ayarla** seçeneğine dokununuz.
- 5 Tarihi veya saati ayarlamak için yukarı veya aşağı kaydırın.
- 6  ögesine dokununuz.

Ekran kilidini ayarlama



SmartWatch 2 ekranınızı kilitlemek için bir PIN kodu ayarlayabilirsiniz.

PIN kodunuzu unutmanız çok önemlidir. PIN kodunuzu birkaç defa yanlış girerseniz halinde, fabrika ayarlarına döndürme işlemi için SmartWatch 2 ürününüzün talimatlarını izlemeniz gerekir ve bu işlem SmartWatch 2 üzerindeki tüm verilerinizi siler.

Ekran kilidini açma PIN'i oluşturmak için

- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokununuz.
- 2 **Güvenlik > Pin** seçeneğini bulup dokununuz, ardından  simgesine dokununuz.
- 3 Dört basamaklı PIN kodunuzu girip  seçimine dokununuz.
- 4 Dört basamaklı PIN kodunu onaylayın ve ardından  ögesine dokununuz.

Ekran kilidini açma PIN'ini devre dışı bırakmak için



- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokununuz.
- 2 **Güvenlik > Yok** seçeneğini bulup dokununuz.
- 3 PIN kodunuzu girin ve ardından  seçeneğine dokununuz.

Sıfırlama ve yeniden başlatma

SmartWatch 2 ürününüzü varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem SmartWatch 2 üzerindeki tüm kişisel verilerinizi siler. SmartWatch 2 cihazınız düzgün şekilde çalışmadığında bazen bu eylem gerekli olabilir.

Ayrıca, kilitlendiği veya normal şekilde başlatılmadığı durumlarda SmartWatch 2 cihazınızı kapanmaya da zorlayabilirsiniz. Kapanmaya zorladıktan sonra SmartWatch 2 ürününüzü yeniden başlattığınızda ayarlar veya kişisel veriler silinmez.

Fabrika verilerine sıfırlamak için

- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokununuz.
- 2 **SmartWatch'ı sıfırla** seçeneğini bulup dokununuz.
- 3 Onaylamak için  ögesine dokununuz.

SmartWatch 2 ürününüzü kapanmaya zorlamak için

- SmartWatch 2 ürününüz kapanana kadar  düğmesini basılı tutunuz.

SmartWatch 2 cihazınızı kullanma

Etkinlik bildirimlerini görüntüleme

SmartWatch 2 uygulamalarının çoğu, yüklendikten sonra SmartWatch 2 ürününüzde görüntüleyebileceğiniz bildirimler gönderir. Bildirim geldiğinde, SmartWatch 2 titreşir ve uygulama ekranda görüntülenir. SmartWatch 2 ürününün Android™ cihazınızla bağlantısı kesilirse, yalnızca bağlantı kesilmeden önceki bildirimleri görüntüleyebilirsiniz. *SmartWatch 2 ürününüze özellikler ekleme* sayfasında 6 bölümüne bakın.

Android™ cihazınızdan gelen aşağıda belirtilen türdeki bildirimleri SmartWatch 2 ekranınızdan alabilirsiniz:

- Cevapsız çağrılar
 - Metin mesajları
 - E-postalar
 - Facebook™ ve Twitter™ gibi sosyal ağ hizmetlerinden güncellemeler
 - Takvim etkinlik hatırlatıcıları
 - Gmail
- ! Facebook™ gibi bazı uygulamalar için öncelikle Android™ cihazınızdaki SmartWatch 2 uygulamasından hizmette oturma açmanız gerekir.

Bir etkinlik bildirimini görüntülemek için




- Bir bildirim geldiğinde, Ana ekrandan uygulamanın simgesine dokunun.

Arama




Kablosuz bir Bluetooth® mikrofonlu kulaklık seti kullanırken, SmartWatch 2 cihazını uzaktan kumanda olarak kullanarak telefon çağrılarını kolayca yönetebilirsiniz. SmartWatch 2 ürününüzle arama yapabilmek için SmartWatch 2 için Arama uygulamasını yüklemeniz gerekir. *SmartWatch 2 ürününüze özellikler ekleme* sayfasında 6 bölümüne bakın.

SmartWatch 2 ile arama yaparken telefon numarasını manuel olarak çevirebilir, kayıt veya sık görüşülenler listenizde kayıtlı olan veya çağrı kaydı görünümünüzdeki bir numaraya dokunabilirsiniz.

Numarayı çevirerek çağrı yapmak için


- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 Arayacağınız numarayı girin ve  seçeneğine dokunun.

Kayıtlardan bir arama yapmak için

- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 Kişi adının ilk harfine dokunun.
- 4 Kaydı bulup dokunun.
- 5  öğesine dokunun.

Alınan çağrılar


Çağrı cevaplamak için

-  öğesine dokunun.
- ! SmartWatch 2 ürününde yanıtlama işlevi, yalnızca bir Sony Android™ cihaz bağlıysa görünür. Sony dışındaki üreticilerin Android™ cihazlarında, çağrıyı kulaklığınızdan veya Android™ cihazınızdan yanıtlayın.

Çağrıyı reddetmek için

-  öğesine dokunun.

Çağrı geldiğinde Android™ cihazınızın sesini kapatmak için

-  öğesine dokunun.
- ! Bluetooth® mikrofonlu kulaklık setinizin zil sesini yalnızca Android™ telefonunuz veya tabletiniz üzerindeki ses kapatma düğmesine dokunarak kapatabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış bir mesajla çağrıyı reddetme


- 1 Bir çağrı geldiğinde, **Mesaj ile reddet** seçimine dokunun.
- 2 Bir mesaj seçin ve ardından  öğesine dokunun.

Devam eden çağrılar




Çağrı sırasında kulaklık hoparlörünün ses düzeyini değiştirmek için

-  veya  seçeneğine dokunun.



Çağrı kaydının kullanımı

Cevapsız, gelen veya aranan çağrılarınızı çağrı kaydını  kullanarak kontrol edebilir, listelenen numaraları doğrudan arayabilirsiniz.





Çağrı kaydı simgeleri

	Cevapsız çağrı
	Cevaplanan çağrı
	Aranan çağrı

Çağrı kaydınızı görüntülemek için

- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokunun.
- 2  öğesine dokunun.






Çağrı kaydınızdan bir numarayı aramak için

- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokunun.
- 2  simgesine dokunup, aramak istediğiniz numarayı seçin.
- 3 Sırasıyla  >  seçeneklerine dokunun.




Mesajlaşma

Metin mesajlarınızı SmartWatch 2 üzerinden okumak için, SmartWatch 2 için Mesajlaşma uygulamasını yüklemeniz gerekir. **SmartWatch 2 ürününüze özellikler ekleme** sayfasında 6 bölümüne bakın. Ayrıca göndereni aramak veya önceden tanımlanmış mesaj veya ifadelerle yanıtlamak için de SmartWatch 2 ürününüzü kullanabilirsiniz.

Bir mesajı yanıtlamak için

- 1 Yanıtlamak istediğiniz mesaj seçiliyken  >  simgesine dokunun.
- 2  simgesine dokunup önceden tanımlanmış bir mesajı veya  simgesine dokunup bir yüz ifadesi seçin.
- 3 Mesajı göndermek için  seçeneğine dokunun.



Mesajı göndereni aramak için

- 1 Ana ekrandan  simgesini bularak dokunun.
- 2 Geri arayarak yanıtlamak istediğiniz mesaja dokunun.
- 3 Sırasıyla  >  seçeneklerine dokunun.

Müzik

SmartWatch 2 ürününüz için Müzik uygulamasını yükledikten sonra, SmartWatch 2 ile farklı Android™ cihazlardaki çoğu müzik çalar uygulamasını kontrol edebilirsiniz. *SmartWatch 2 ürününüze özellikler ekleme* sayfasında 6 bölümüne bakın.

Şarkıyı çalmak için

- 1 SmartWatch 2 ürününüzün Ana ekranından,  öğresini bulup dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz.

Ses düzeyini ayarlamak için

- Müzik çalarken,  veya  simgesine dokununuz.

Parçalar arasında gezinmek için




- Sola veya sağa kaydırınız.

Destek ve bakım


SmartWatch 2 cihazınızı güncelleme

En iyi performansı ve en son geliřtirmeleri elde etmek için SmartWatch 2 cihazınızı en yeni yazılım sürümüne güncelleyin.

Smart Connect uygulamasını Android™ cihazınızdan güncelleřtirmek için


- 1 Ana ekranınızdan  öęesine dokununuz.
 - 2 **Smart Connect** seçeneęini bulup dokununuz, ardından  > **Uygulama bilgileri** seçeneęine dokununuz.
 - 3 Sırasıyla  > **Güncelleřtirmeleri kontrol et** seçeneklerine dokununuz.
 - 4 Kullanılabilir güncelleřtirme varsa, ekranda görünen yönergeleri izleyin.
- ! Veri maliyetini en aza indirmek için Android™ cihazınızın Wi-Fi® aęına baęlı olduęundan emin olun.

SmartWatch 2 uygulamasını Android™ cihazınızdan güncelleřtirmek için

- 1 Ana ekranınızdan  öęesine dokununuz.
 - 2 **Play Store** öęesini bulup dokununuz.
 - 3 Yüklü uygulamalar listesinde, **SmartWatch 2** seçeneęini bulup dokununuz.
 - 4 Kullanılabilir güncelleřtirme varsa, ekranda görünen yönergeleri izleyin.
- ! Veri maliyetini en aza indirmek için Android™ cihazınızın Wi-Fi® aęına baęlı olduęundan emin olun.

Destek web sitesi

Android™ cihazınızdan destek web sitesini görüntülemek için

- 1 SmartWatch 2 ürününüzün Ana ekranından,  öęresini bulup dokununuz.
- 2 **Destek** > **Destek sitesi** öęesini bulun ve dokununuz. Destek web sitesi Android™ cihazınızda açılır.

Önemli bilgiler

Yasal bilgiler

SonySW2

Kullanmadan önce lütfen ayrı olarak verilen *Önemli bilgiler* broşürünü okuyun.



Bu Kullanım kılavuzu Sony Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşları tarafından, garantisiz olarak basılmıştır. Sony Mobile Communications AB, istediği zaman, önceden haber vermeksizin bu Kullanım kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun yeni sürümlerinde hayata geçirilecektir.

Her hakkı saklıdır.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Baskı numarası: 1277-5638.2

Bluetooth® cihazları arasındaki birlikte işlevlik ve uyumluluk değişikliği gösterir. Cihaz, Bluetooth özelliği kullanan ürünleri genel olarak destekler. 1.2 veya üstü ve Mikrofonlu Kulaklık Seti veya Handsfree profili.

Sony, Sony Corporation şirketine ait bir ticari veya tescilli ticari markadır. Bluetooth, Bluetooth (SIG) Inc şirketine ait bir ticari markadır ve lisans altında kullanılmaktadır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Her hakkı saklıdır.

Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com adresini ziyaret edin.

Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup, gerçek aksesuarı tam olarak tanımlamayabilir.

Declaration of Conformity forSW2

We, Sony Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type **RD-0050**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301 489-3:V1.4.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, July 2013

CE 0682

Anders Grynge

Director, Head of Global Type Approval

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.



- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.