

**SONY®**

# 使用手冊

SmartWatch 2

SW2

# 內容


<b>開始使用</b> .....	<b>3</b>
簡介.....	3
概覽.....	3
充電.....	3
開啟及關閉.....	4
設定您的 SmartWatch 2.....	4
手腕帶.....	5
<b>瞭解基本功能</b> .....	<b>7</b>
使用觸控螢幕.....	7
使用按鍵.....	8
主畫面.....	8
狀態和通知.....	8
時鐘畫面.....	8
<b>基本設定</b> .....	<b>10</b>
基本設定.....	10
日期和時間.....	10
設定螢幕鎖.....	10
重設和重新啟動.....	10
<b>使用您的 SmartWatch 2</b> .....	<b>12</b>
檢視事件通知.....	12
通話.....	12
訊息功能.....	13
音樂.....	13
<b>支援和維護</b> .....	<b>15</b>
更新 SmartWatch 2.....	15
支援網站.....	15
<b>重要資訊</b> .....	<b>16</b>
法律資訊.....	16

# 開始使用

## 簡介

有了 SmartWatch 2，您不需要將 Android™ 裝置從口袋或提袋中取出，就能夠追蹤裝置上進行的動作。如果收到來電、訊息或其他通知，您的 SmartWatch 2 就會震動。如果 SmartWatch 2 沒有連線至 Android™ 裝置，SmartWatch 2 就可以當成一般手錶使用，且您仍可使用 SmartWatch 2 上的某些應用程式。

## 概覽

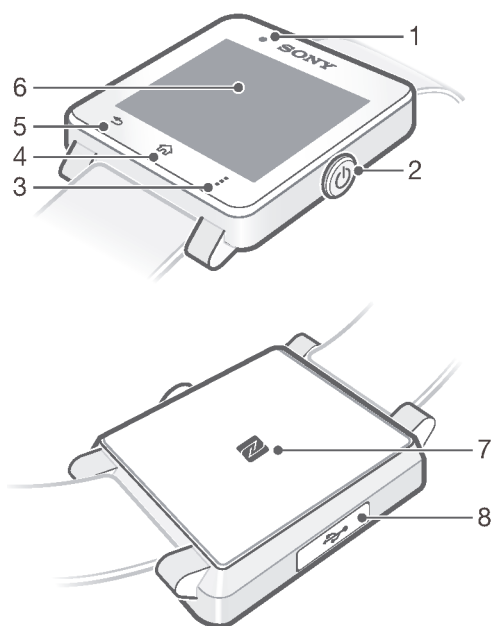


- |         |                    |
|---------|--------------------|
| 1. 光感應器 | 5. 返回鍵             |
| 2. 電源鍵  | 6. 觸控螢幕            |
| 3. 動作鍵  | 7. NFC 偵測區域        |
| 4. 首頁鍵  | 8. 充電器/USB 連接線的連接埠 |

## 充電

首次使用 SmartWatch 2 之前，必須充電大約 30 分鐘。建議使用 Sony 充電器/USB 連接線。

## 為 SmartWatch 2 充電

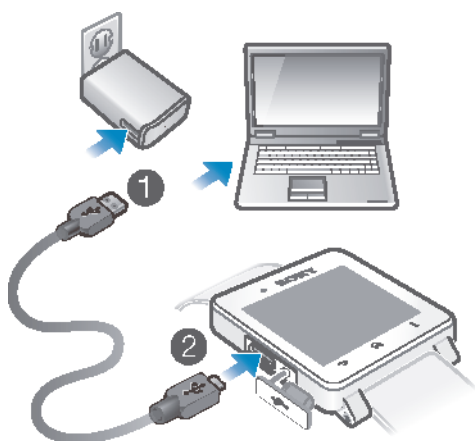

- 1 將 USB 連接線的一端插入充電器(或插入電腦上的 USB 連接埠)。
  - 2 將連接線另一端插入 SmartWatch 2 的 Micro USB 連接埠。
- ! 部分市場的產品可能不包含充電器。

## 開啟及關閉

### 開啟或關閉 SmartWatch 2


- 按住 **⏻**，直到 SmartWatch 2 發出振動為止。

## 設定您的 SmartWatch 2

如要開始使用 SmartWatch 2，最快的方式是使用 NFC 將它連線至 Android™裝置。如果您的 Android™裝置不支援 NFC，可使用 Android™裝置設定中的標準藍牙(Bluetooth®)配對方式連線。

### 使用 NFC 進行設定

#### 使用 NFC 進行設定

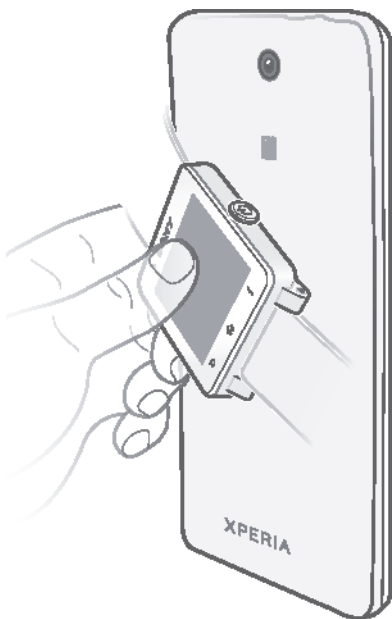

- ! 如要節省資料成本，請確認您的 Android™裝置已連線至 Wi-Fi®網路。

- 1 **Android™ 裝置**：確認 NFC 功能已開啟，同時螢幕已啟動並解鎖。
- 2 **SmartWatch 2**：若要開啟 SmartWatch 2，請按住 。
- 3 將您的 Android™ 裝置靠近 SmartWatch 2 背面，讓兩者的 NFC 偵測區域互相接觸。如果您已經更新 Smart Connect™ 應用程式，裝置就會自動跳至步驟 6。
- 4 **Android™ 裝置**：依照螢幕顯示的指示，透過 Google Play™ 安裝或更新 Smart Connect 應用程式。
- 5 若要連線，將您的 Android™ 裝置靠近 SmartWatch 2 背面，讓兩者的 NFC 偵測區域互相接觸。
- 6 **Android™ 裝置**：依照螢幕上的指示進行，透過 Google Play™ 安裝 SmartWatch 2 應用程式。SmartWatch 2 接著會自動重新啟動以完成設定。

## 使用藍牙 (Bluetooth®) 功能進行設定

如果您的 Android™ 裝置不支援 NFC，可使用 Android™ 裝置設定中的標準藍牙 (Bluetooth®) 配對方式連線。

### 使用藍牙 (Bluetooth®) 功能進行設定

- ! 如要節省資料成本，請確認您的 Android™ 裝置已連線至 Wi-Fi® 網路。
- 1 **Android™ 裝置**：請確認您的 Android™ 裝置已安裝透過 Google Play™ 取得的 Smart Connect 應用程式。
  - 2 **Android™ 裝置**：請確認已開啟藍牙 (Bluetooth®) 功能。
  - 3 **SmartWatch 2**：若要開啟 SmartWatch 2，請按住 。
  - 4 **Android™ 裝置**：請掃描藍牙 (Bluetooth®) 裝置，然後在 **設定 > 藍牙** 下的可用裝置清單中，選取 SmartWatch 2。
  - 5 **Android™ 裝置**：依照螢幕上的指示進行，透過 Google Play™ 安裝 SmartWatch 2 應用程式。SmartWatch 2 接著會自動重新啟動以完成設定。

## 將功能新增至 SmartWatch 2

為 SmartWatch 2 安裝其他應用程式以新增更多功能。例如，您可以使用 SmartWatch 2 來控制 Android™ 裝置上的音樂播放器。


### 透過 Android™ 裝置安裝應用程式

- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸 SmartWatch 2。
  - 2 從清單中選取應用程式。若要搜尋清單以外的應用程式，輕觸 **搜尋應用程式**，然後依照螢幕上的指示進行。
  - 3 Google Play™ 開啟時，輕觸 **安裝**。
  - 4 依照螢幕顯示的指示安裝應用程式。安裝完畢後，SmartWatch 2 螢幕上隨即顯示該應用程式的圖示。
- 💡 您必須在 Android™ 裝置的 SmartWatch 2 應用程式中另行設定部分應用程式。

## 手腕帶

您可以使用任何標準的 24 公釐 (0.9 英吋) 手腕帶搭配 SmartWatch 2。

## 更換手腕帶

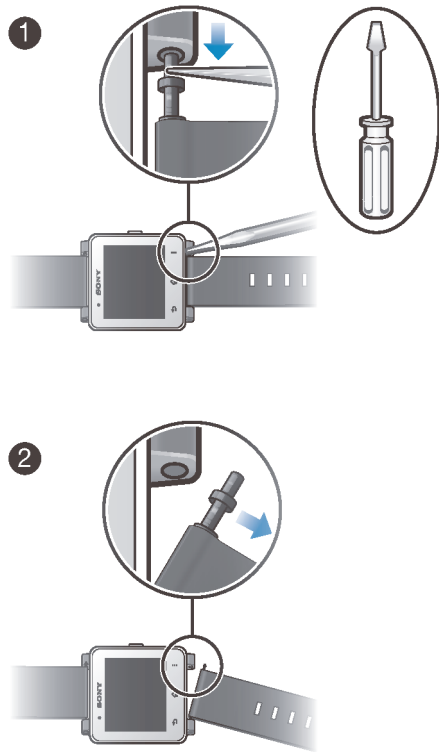


- 使用螺絲起子壓下彈簧插銷以拆卸和裝上手腕帶。
- ! 使用螺絲起子時，請小心不要刮傷 SmartWatch 2。

# 瞭解基本功能


## 使用觸控螢幕

### 輕觸

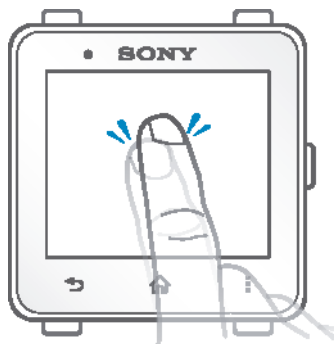


- 開啟或選取項目。
- 標示或取消標示核取方塊或選項。

### 碰觸並按住

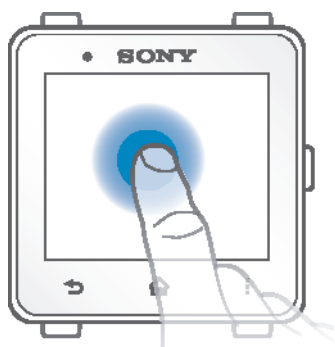



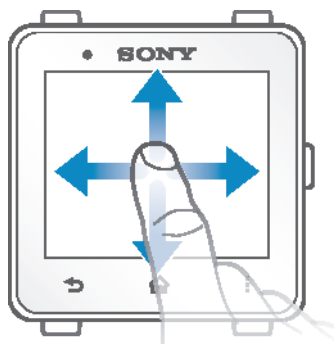

- 啟動項目專屬目錄。

### 滑動



- 向上或向下滑動清單。
- 例如向左或向右滑動主畫面窗格。

## 使用按鍵

	<b>電源</b> <ul style="list-style-type: none"><li>可切換主畫面和時鐘畫面</li></ul>
	<b>返回</b> <ul style="list-style-type: none"><li>返回應用程式內的上一個畫面，或關閉應用程式。</li></ul>
	<b>主畫面</b> <ul style="list-style-type: none"><li>移至主畫面。</li></ul>
	<b>動作</b> <ul style="list-style-type: none"><li>開啟目前畫面或應用程式提供的選項清單。</li></ul>

## 主畫面

主畫面包含 SmartWatch 2 的所有應用程式。您可以重新排列主畫面上的應用程式圖示。您可以依照字母順序或使用頻率高低等方式排列主畫面上的應用程式圖示。

### 移至主畫面

- 按下 。


### 瀏覽主畫面

- 向左或向右滑動。

### 從主畫面開啟應用程式

- 向左或向右滑動以尋找應用程式，然後輕觸應用程式。
- ! 當 SmartWatch 2 中斷與 Android™ 裝置的連線時，某些應用程式將無法使用，程式圖示也會顯示為灰色。

### 重新排列主畫面上的應用程式

- 1 在主畫面上，輕觸 。
- 2 選擇選項。

## 狀態和通知

SmartWatch 2 中的狀態列可顯示手機中的資訊。狀態列會顯示例如：通知圖示、電池狀態及連線狀態。

### 狀態和通知圖示

下列狀態和通知圖示會顯示在您的 SmartWatch 2 螢幕上：

	電池狀態
	電池正在充電。
	藍牙功能已啟用，SmartWatch 2 也已連線至您的 Android™ 裝置。
	藍牙功能已啟用，SmartWatch 2 也已連線至您的 Android™ 裝置。
	新通知
	主畫面窗格指示燈



## 時鐘畫面

當您有一段時間未使用 SmartWatch 2，其會顯示時鐘畫面，您即可把它當成一般手錶使用。


有數種不同的錶面可供選擇。您也可以設計富有個人風格的錶面。



### 移至時鐘畫面

- 短按 。
- ! 如果您短按 ，時鐘畫面的背光就會開啟。

### 結束時鐘畫面

- 按下  兩次。

### 選擇錶面

- 1 在主畫面尋找並輕觸 。
- 2 輕觸 **錶面**，然後向左或向右滑動以檢視可用的錶面。
- 3 輕觸您要使用的錶面。

### 透過 Android™ 裝置編輯錶面


- 1 將狀態列向下拖曳，然後輕觸 SmartWatch 2 > **編輯錶面**。
- 2 輕觸您要編輯的錶面旁邊的 。若要新增錶面，請輕觸 。
- 3 若要在錶面上新增新的時鐘或小工具，請輕觸 **手錶** 或 **小工具** 並選擇選項。
- 4 若要移動錶面上的項目，請將其拖放至想要的位置。
- 5 輕觸 。系統就會自動儲存錶面。

# 基本設定



## 基本設定

直接從 SmartWatch 2 的設定目錄檢視和變更設定。


### 開啟設定目錄

- 在主畫面尋找並輕觸。

### 調整螢幕亮度

- 1 在主畫面尋找並輕觸。
  - 2 尋找並輕觸**顯示幕 > 亮度**。
  - 3 拖曳滑桿以調整亮度。
-  設定為低亮度可節省電池電力。



### 啟用或停用震動模式

- 1 在主畫面尋找並輕觸。
- 2 尋找並輕觸**震動**。
- 3 拖曳滑桿以啟用或停用震動模式。

## 日期和時間

您的 SmartWatch 2 會自動與 Android™裝置的日期和時間設定同步化，但您可以選擇手動設定時間和日期。

### 手動設定日期和時間

- 1 在主畫面尋找並輕觸。
- 2 尋找並輕觸**日期和時間 > 設定日期和時間**。
- 3 如果已標示**與裝置同步化**核取方塊，請取消標示。
- 4 輕觸**設定日期**或**設定時間**。
- 5 向上或向下滑動以調整日期或時間。
- 6 輕觸。

## 設定螢幕鎖



您可以設定 PIN 碼來鎖定 SmartWatch 2 的螢幕。

請務必記得您的 PIN 碼。如果多次輸入不正確的 PIN 碼，您就必須依照 SmartWatch 2 上的指示執行原廠資料重設，而這樣會刪除 SmartWatch 2 上的所有資料。

### 建立螢幕解鎖 PIN 碼

- 1 在主畫面尋找並輕觸。
- 2 尋找並輕觸**安全性 > PIN 碼**，然後輕觸。
- 3 輸入四位數 PIN 碼，然後輕觸。
- 4 確認四位數 PIN 碼，然後輕觸。

### 停用螢幕解鎖 PIN 碼



- 1 在主畫面尋找並輕觸。
- 2 尋找並輕觸**安全性 > 無**。
- 3 輸入 PIN 碼，然後輕觸。

## 重設和重新啟動

您可以將 SmartWatch 2 重設為原廠預設設定。這樣會刪除 SmartWatch 2 上的所有個人資料。如果 SmartWatch 2 無法正常運作，有時可能需要執行此動作。

您也可以 SmartWatch 2 當機或無法正常重新啟動時強制關機。強制 SmartWatch 2 關機後重新啟動時，不會刪除設定或個人資料。

### 執行原廠資料重設

- 1 在主畫面尋找並輕觸。
- 2 尋找並輕觸**重設 SmartWatch**。
- 3 若要確認，請輕觸。

### 強制關閉 SmartWatch 2

- 按住，直到 SmartWatch 2 關閉為止。

# 使用您的 SmartWatch 2

## 檢視事件通知

安裝應用程式後，許多 SmartWatch 2 應用程式可以傳送通知，方便您在 SmartWatch 2 上檢視。收到通知時，SmartWatch 2 會振動並在螢幕上顯示應用程式。當 SmartWatch 2 中斷與 Android™裝置的連線時，您將只能檢視中斷連線前所收到的通知。請參閱[將功能新增至 SmartWatch 2](#)頁面上的 5。

您可以在 SmartWatch 2 螢幕上收到的 Android™裝置通知包含以下類型：

- 未接來電
  - 文字訊息
  - 電子郵件
  - 社交網路服務(如 Facebook™與 Twitter™)的更新
  - 行事曆事件提醒
  - Gmail
- ! 針對某些應用程式(如 Facebook™)，您必須先在 Android™裝置上登入 SmartWatch 2 應用程式中的服務。

### 檢視事件通知




- 收到通知時，輕觸主畫面上的應用程式圖示。

## 通話




使用無線藍牙(Bluetooth®)耳機時，可以將 SmartWatch 2 當成遙控器，輕鬆處理通話。若要從 SmartWatch 2 撥打電話，您必須安裝 SmartWatch 2 的通話應用程式。請參閱[將功能新增至 SmartWatch 2](#)頁面上的 5。

手動撥打電話號碼、輕觸連絡人清單或最愛清單中儲存的號碼，或是輕觸通話記錄檢視中的電話號碼，即可從 SmartWatch 2 撥打電話。

### 撥打號碼以進行通話

- 1 在主畫面尋找並輕觸。
- 2 輕觸。
- 3 輸入接聽者的號碼並輕觸。

### 從通訊錄撥打電話

- 1 在主畫面尋找並輕觸。
- 2 輕觸。
- 3 輕觸連絡人名稱的第一個字母。
- 4 尋找並輕觸連絡人。
- 5 輕觸。

## 接聽來電


### 接聽電話

- 輕觸。
- ! 只有在 SmartWatch 2 連線至 Sony Android™裝置時，才會在其中顯示接聽功能。若為非 Sony Android™的裝置，請透過耳機或 Android™裝置接聽電話。

### 拒絕通話

- 輕觸。

### 將 Android™裝置設定為來電時保持靜音

- 輕觸。
- ! 輕觸 Android™手機或平板電腦的靜音按鈕只能使藍牙耳機發出的鈴聲靜音。

### 使用預先定義的訊息拒絕通話


- 1 收到來電時，輕觸**使用訊息拒絕通話**。
- 2 選取訊息，然後輕觸.

## 進行中的通話




### 在通話期間變更聽筒音量

- 輕觸或.



## 使用通話記錄

您可以使用通話記錄來檢查未接來電、已接來電和撥出通話，以及直接撥打列出的號碼。




## 通話記錄圖示

	未接來電
	已接來電
	撥出通話

### 檢視通話記錄

- 1 在主畫面尋找並輕觸.
- 2 輕觸.





### 從通話記錄撥打號碼

- 1 在主畫面尋找並輕觸.
- 2 輕觸, 然後選取您要撥打的號碼。
- 3 輕觸.



## 訊息功能

若要在 SmartWatch 2 讀取文字訊息，您必須安裝 SmartWatch 2 的訊息應用程式。請參閱**將功能新增至 SmartWatch 2**頁面上的 5。您也可以使用 SmartWatch 2 撥打電話給寄件者，或利用預先定義的訊息或表情符號回覆。

### 回覆訊息

- 1 在您要回覆的訊息上，輕觸.
- 2 輕觸並選取預先定義的訊息，或輕觸以選取表情符號。
- 3 若要傳送訊息，請輕觸.



### 撥打給訊息寄件者

- 1 在主畫面找到並輕觸一下。
- 2 輕觸您要以通話回覆的訊息。
- 3 輕觸.



## 音樂

安裝 SmartWatch 2 的音樂應用程式後，您就可以使用 SmartWatch 2 來控制不同 Android™ 裝置上的大多數音樂播放器應用程式。請參閱**將功能新增至 SmartWatch 2**頁面上的 5。

### 播放歌曲

- 1 在 SmartWatch 2 的主畫面，尋找並輕觸.
- 2 輕觸.

### 調整音訊音量

- 播放音樂時，輕觸或.

### 在樂曲間移動

- 向左或向右滑動。

# 支援和維護

## 更新 SmartWatch 2

將您的 SmartWatch 2 軟體更新為最新版本，才能充分發揮其功能，並獲得最新的修正。

### 透過您的 Android™ 裝置更新 Smart Connect 應用程式

- 1 在主畫面上，輕觸 $\text{☰}$ 。
  - 2 尋找並輕觸 **Smart Connect**，然後輕觸 $\text{>}$  **應用程式資訊**。
  - 3 輕觸 $\text{>}$  **檢查更新**。
  - 4 若有更新可用，請遵循螢幕上顯示的指示操作。
- ! 為了節省資料傳輸費用，請確認您的 Android™ 裝置已連線至 Wi-Fi® 網路。

### 透過您的 Android™ 裝置更新 SmartWatch 2 應用程式

- 1 在主畫面上，輕觸 $\text{☰}$ 。
  - 2 尋找並輕觸 **Play 商店**。
  - 3 在已安裝應用程式的清單中，尋找並輕觸 **SmartWatch 2**。
  - 4 若有更新可用，請遵循螢幕上顯示的指示操作。
- ! 為了節省資料傳輸費用，請確認您的 Android™ 裝置已連線至 Wi-Fi® 網路。

## 支援網站

### 透過 Android™ 裝置檢視支援網站

- 1 在 SmartWatch 2 的主畫面，尋找並輕觸 $\text{🔍}$ 。
- 2 尋找並輕觸 **支援 > 支援網站**。您的 Android™ 裝置已開啟支援網站。

# 重要資訊

## 法律資訊

### SonySW2

使用之前，請閱讀個別提供的**重要資訊**小手冊。



本使用手冊由 Sony Mobile Communications AB 或其關係企業印製。本使用手冊不包含任何保固。Sony Mobile Communications AB 對本使用手冊因印刷之錯誤、目前資訊之不準確、因程式和/或設備之改良而進行的修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

版權所有。

©Sony Mobile Communications AB, 2013

出版品編號：1277-5633.2

藍牙裝置之間的互通性和相容性有所差異。一般來說，裝置可支援使用藍牙規格的产品。1.2 或更新版本及耳機或免持裝置模式。

Sony 是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。藍牙是 Bluetooth (SIG) Inc. 的商標且已獲授權使用。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。版權所有。

在此所述之所有產品和公司名稱為各該所有者的商標或註冊商標。保留任何未經明示授予的權利。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。

如需詳細資訊，請造訪 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com)。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實際配件為準。

## Declaration of Conformity forSW2

We, Sony Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type **RD-0050**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1. 7. 1, EN 301 489-17:V2. 1. 1, EN 301 489-3:V1. 4. 1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2013

**CE 0682**

Anders Grynge

*Director, Head of Global Type Approval*

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.





## **AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

## **Industry Canada Statement**

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## **Avis d'industrie Canada**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.