

SONY®

Guía del usuario

Micrófono estéreo
STM10

Contenido


Conceptos básicos.....	3
Descripción general de las funciones.....	3
Descripción general del hardware.....	3
Montaje.....	4
Uso del micrófono.....	5
Grabación de sonido.....	5
Grabación de sonido para vídeos	8
Información legal.....	9

Conceptos básicos

Descripción general de las funciones

El **STM10** es un micrófono estéreo portátil diseñado para usarse con los dispositivos Xperia™ de Sony compatibles con audio de 5 polos y toma de audio de 3,5 mm, como **Xperia™ Z2** o **Xperia™ Z3**. Utilice el micrófono STM10 para grabar sonido estéreo de elevada calidad para pistas de música, entrevistas o vídeos.


Descripción general del hardware

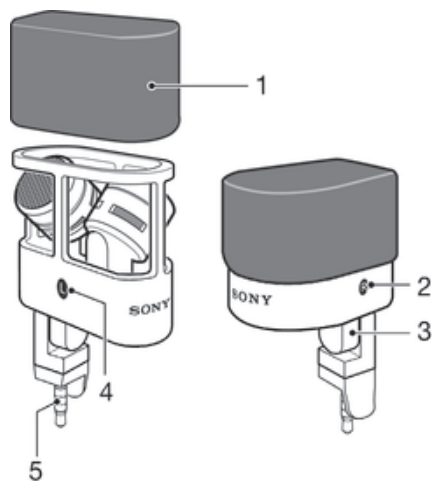

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Cortavientos |
| 2 | Lado derecho |
| 3 | Enganche |
| 4 | Lado izquierdo |
| 5 | Clavija de 3,5 mm |

Montaje

Para montar el micrófono

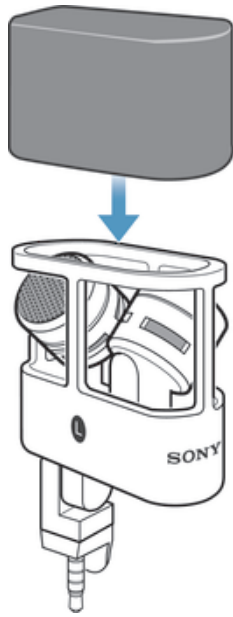

- Cubra la parte superior del micrófono con un cortavientos.

Uso del micrófono

Grabación de sonido

Para utilizar el micrófono y realizar grabaciones, primero debe instalar la aplicación Grabadora de sonido, disponible en Google Play™. Una vez instalada la aplicación, las grabaciones se guardarán como archivos WAV o MP4 en función de la opción de calidad de sonido que seleccione. Los archivos se guardan en la carpeta **Grabaciones** del almacenamiento interno del dispositivo Xperia.

En algunos dispositivos Xperia, debe activar el micrófono a través de los ajustes de sonido la primera vez que conecte el accesorio STM10. A continuación, el dispositivo Xperia utiliza el STM10 como micrófono predeterminado para la grabación de sonido cada vez que esté conectado. No obstante, si utiliza más de un accesorio de audio de cinco polos con el dispositivo, es posible que deba activar el micrófono STM10 cada vez que lo conecte.

En entornos con un viento fuerte, es posible que el micrófono STM10 se desactive durante la grabación. En ese caso, el micrófono integrado en el dispositivo Xperia se activará y la grabación continuará. Para obtener los mejores resultados al grabar en el exterior, utilice la protección contra el viento que se incluye en la compra.

Para instalar la aplicación Grabadora de sonido

- 1 En la **Pantalla de inicio** del dispositivo Xperia™, puntee ; a continuación, encuentre y puntee **Play Store**.
- 2 En **Play Store**, busque "Grabadora de sonido".
- 3 Seleccione **Grabadora de sonido** en la lista de resultados y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación.

Para activar el micrófono

- 1 En la **Pantalla de inicio** del dispositivo Xperia™, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido** > **Accesorios de audio** y, a continuación, seleccione **Micrófono estéreo STM10**.
- ! En función del dispositivo Xperia™ que utilice, es posible que esta función no esté disponible.

Para establecer la sensibilidad del micrófono

- 1 En la **Pantalla de inicio** del dispositivo Xperia™, puntee .
 - 2 Busque y puntee **Ajustes** > **Sonido** > **Ajustes de audio** > **Sensibilidad del micrófono** y, a continuación, seleccione una opción.
- ! En función del dispositivo Xperia™ que utilice, es posible que esta función no esté disponible.

Descripción general de la aplicación Grabadora de sonido




- 1 Ver todos los controles para realizar una grabación
- 2 Ver una lista de todas las grabaciones guardadas
- 3 Menú Ajustes
- 4 Prueba de micrófono
- 5 Usar calidad de sonido estéreo para la grabación
- 6 Contador de tiempo
- 7 Detener la grabación o la reproducción de una grabación
- 8 Reproducir una grabación
- 9 Iniciar la grabación
- 10 Detalles de grabación
- 11 Opciones de calidad de sonido

Colocación del micrófono


Para obtener una buena calidad de sonido estéreo, debe colocar el micrófono STM10 en la orientación correcta tras conectarlo a un dispositivo Xperia.

Para colocar el micrófono

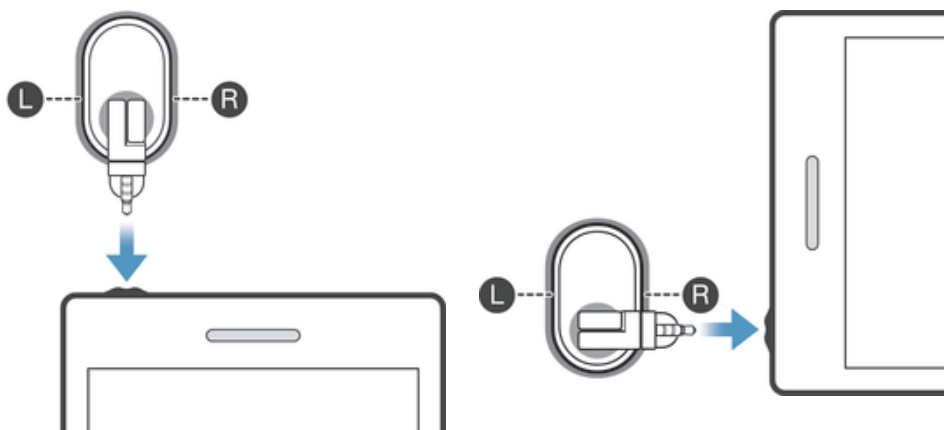

- 1 Inserte el micrófono en la toma de audio.
- 2 Gire el cabezal del micrófono de tal forma que **L** y **R** estén situados de acuerdo con la ilustración.

Para grabar sonido estéreo

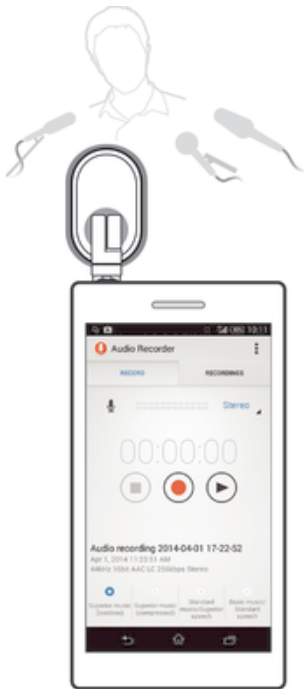

- 1 Asegúrese de que la aplicación Grabadora de sonido esté instalada correctamente en el dispositivo Xperia™.
- 2 Conecte el micrófono al dispositivo Xperia™ y colóquelo en la orientación correcta.
- 3 Asegúrese de que el micrófono esté activado o que se haya seleccionado un nivel de sensibilidad.
- 4 En la **Pantalla de inicio** del dispositivo Xperia™, puntee ; a continuación, encuentre y puntee **Grabadora de sonido**.
- 5 Para seleccionar la calidad de sonido de la grabación, mantenga el toque de una de las opciones de calidad de sonido durante 2 segundos.
- 6 Para comenzar a grabar, puntee .
- 7 Para detener la grabación, mantenga el toque de durante 2 segundos.

Para poner en pausa cuando se graba

- Mantenga el toque de durante 2 segundos.

Para reproducir la grabación actual

- Una vez que haya terminado de grabar, puntee .

Para reproducir una grabación guardada

- 1 En la aplicación **Grabadora de sonido**, puntee la pestaña **GRABACIONES** y, a continuación, puntee la grabación que desea reproducir.
- 2 Puntee para reproducir la grabación.

Para compartir una grabación

- 1 En la aplicación **Grabadora de sonido**, puntee la pestaña **GRABACIONES** y, a continuación, puntee la grabación que desea compartir.
- 2 Puntee y, a continuación, puntee la aplicación que desea usar para compartir la grabación seleccionada.
- 3 Siga las instrucciones que se muestran en pantalla para completar el procedimiento.


Para eliminar una grabación

- 1 En la aplicación **Grabadora de sonido**, puntee la pestaña **GRABACIONES** y, a continuación, puntee la grabación que desea eliminar.
- 2 Puntee y, a continuación, **Aceptar**.


Para cambiar el tipo de archivo de una grabación

- 1 En la aplicación **Grabadora de sonido**, púntee la pestaña **GRABACIONES** y, a continuación, seleccione el archivo que desea cambiar.
- 2 Para cambiar el tipo de archivo de música a lectura, púntee **Música > Lectura**. Para cambiar el tipo de archivo de lectura a música, púntee **Lectura > Música**.


Para recortar una grabación

- 1 En la aplicación **Grabadora de sonido**, púntee la pestaña **GRABACIONES** y, a continuación, seleccione el archivo que desea recortar.
- 2 Púntee . Aparecerá una barra verde con tiradores.
- 3 Arrastre los tiradores convenientemente para marcar la parte que desea recortar. La parte marcada en verde entre los dos tiradores será la que se conserve y el resto, marcado en rojo, se eliminará.
- 4 Púntee **Aplicar** y, a continuación, púntee **Aceptar** para confirmar. Se guardarán los cambios.

Para reducir el ruido del viento en una grabación

- 1 En la aplicación **Grabadora de sonido**, púntee la pestaña **GRABACIONES** y, a continuación, seleccione el archivo en el que desea reducir el ruido del viento.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Aceptar** para confirmar. Se guardarán los cambios.



Para normalizar una grabación

- 1 En la aplicación **Grabadora de sonido**, púntee la pestaña **GRABACIONES** y, a continuación, seleccione el archivo que desee normalizar.
- 2 Púntee  y, a continuación, púntee **Aceptar** para confirmar. Se guardarán los cambios.

Grabación de sonido para vídeos

Para grabar sonido para un vídeo



- 1 Conecte el micrófono y colóquelo en la orientación correcta.
- 2 Asegúrese de que el micrófono esté activado o que se haya seleccionado un nivel de sensibilidad.
- 3 Active la cámara en el dispositivo y después apunte la cámara hacia el sujeto.
- 4 Para comenzar a grabar, púntee .
- 5 Para detener la grabación, púntee .

Información legal

Sony STM10

Antes de su uso, le recomendamos que lea el folleto *Información importante* que se facilita por separado.

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario debido a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual, o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

Todos los derechos reservados.

©2014 Sony Mobile Communications AB.

Sony es marca comercial o marca comercial registrada de Sony Corporation. Todos los derechos reservados.

Todos los demás nombres de productos, servicios y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.

Visite www.sonymobile.com para obtener más información.

Todas las ilustraciones son solo una referencia y no constituyen una descripción exacta del accesorio.