

**SONY**<sup>®</sup>

# Manual do usuário

Microfone estéreo  
STM10

# Índice


<b>Noções básicas.....</b>	<b>3</b>
Visão geral da função.....	3
Visão geral do hardware.....	3
Montagem.....	4
<b>Usando o microfone.....</b>	<b>5</b>
Gravar som.....	5
Gravando som para vídeos .....	8
<b>Informações legais.....</b>	<b>9</b>

# Noções básicas

## Visão geral da função

O **STM10** é um microfone estéreo portátil projetado para ser utilizado com dispositivos Xperia™ da Sony compatíveis com cinco polos de áudio e um conector de áudio de 3,5 mm, como o **Xperia™ Z2** ou o **Xperia™ Z3**. Use o STM10 para gravar som estéreo de alta qualidade para músicas, entrevistas ou vídeos.


## Visão geral do hardware

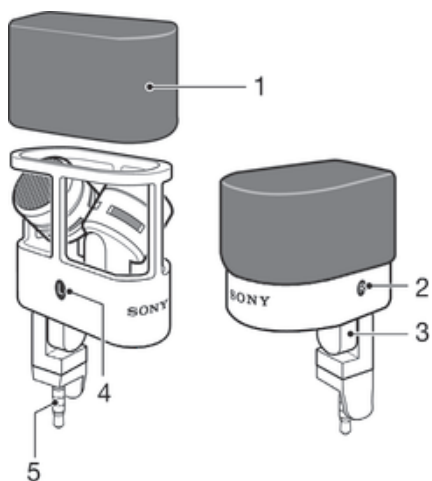

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Filtro antiventoso |
| 2 | Lado direito       |
| 3 | Junção             |
| 4 | Lado esquerdo      |
| 5 | Plugue de 3,5 mm   |

## Montagem

Para montar seu microfone

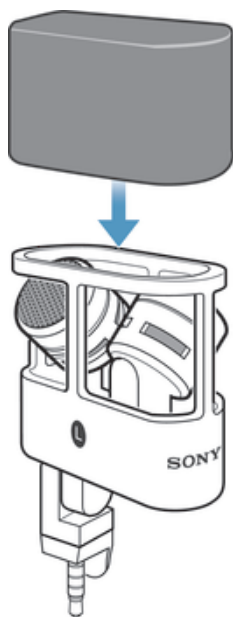

- Cubra a parte superior do microfone com o filtro antiventoso.

# Usando o microfone


## Gravar som

Para usar o microfone e fazer gravações, é preciso primeiro instalar o aplicativo Gravador de áudio, que está disponível no Google Play™. Quando o aplicativo estiver instalado, suas gravações serão salvas como arquivos WAV ou MP4, dependendo da opção de qualidade de som selecionada. Os arquivos são salvos na pasta **Gravações** no armazenamento interno de seu dispositivo Xperia.


Para alguns dispositivos Xperia, é preciso ativar o microfone STM10 nas configurações de som ao conectá-lo pela primeira vez. Depois disso, o dispositivo Xperia usa automaticamente o microfone STM10 como o padrão para gravações de som sempre que estiver conectado. Mas se você usar mais de um acessório de cinco polos de áudio com seu dispositivo, poderá ser necessário ativar o microfone STM10 a cada vez que conectá-lo.

Condições de vento forte podem fazer com que o STM10 desligue durante a gravação. Se isto ocorrer, o microfone incorporado do dispositivo Xperia é ativado e a gravação continua. Para obter melhores resultados ao gravar em ambientes externos, use a proteção contra vento que acompanha o produto.


### Para instalar o aplicativo Gravador de áudio

- 1 Na **Tela inicial** de seu dispositivo Xperia™, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Play Store**.
- 2 Na **Play Store**, pesquise por “Gravador de áudio”.
- 3 Selecione **Gravador de áudio** na lista de resultados e siga as instruções que aparecem na tela do dispositivo para baixar e instalar o aplicativo.

### Para ativar o microfone

- 1 Na **Tela inicial** do dispositivo Xperia™, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Configurações** > **Som** > **Acessórios de áudio**, em seguida, selecione **Microfone estéreo STM10**.
- ! Dependendo do dispositivo Xperia™ usado, esta função pode não estar disponível.

### Para definir a sensibilidade do microfone

- 1 Na **Tela inicial** do dispositivo Xperia™, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Configurações** > **Som** > **Configurações de áudio** > **Sensibilidade do microfone**, depois selecione uma opção.
- ! Dependendo do dispositivo Xperia™ usado, esta função pode não estar disponível.

## Gravador de áudio visão geral do aplicativo




- 1 Exibir todos os controles para fazer uma gravação
- 2 Exibir uma lista de todas as gravações salvas
- 3 Menu Configurações
- 4 Teste do microfone
- 5 Usar a qualidade de som estéreo para uma gravação
- 6 Contador de tempo
- 7 Interromper a gravação ou a reprodução de uma gravação
- 8 Reproduzir uma gravação
- 9 Iniciar a gravação
- 10 Detalhes da gravação
- 11 Opções de qualidade do som

## Posicionar o microfone


Para obter uma boa qualidade do som estéreo, é preciso posicionar o microfone STM10 na orientação correta após conectá-lo a um dispositivo Xperia.

### Para posicionar o microfone

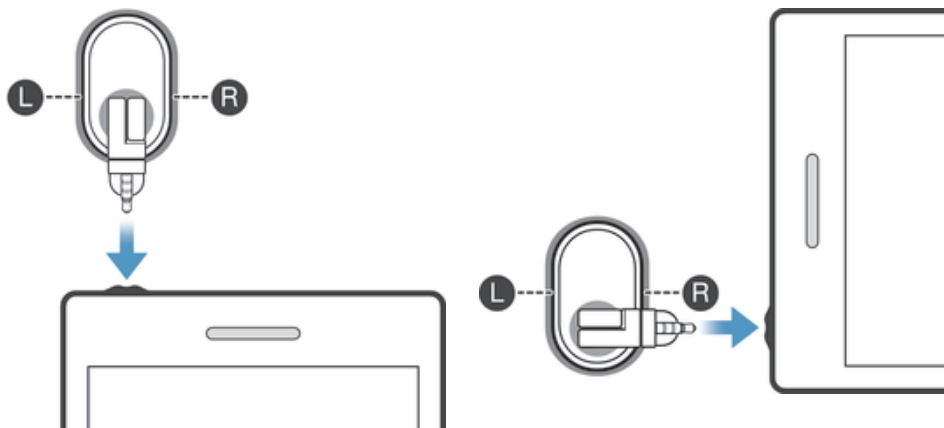

- 1 Insira o microfone na tomada de áudio.
- 2 Gire a cabeça do microfone para que L e R sejam posicionados de acordo com a ilustração.

## Para gravar som estéreo

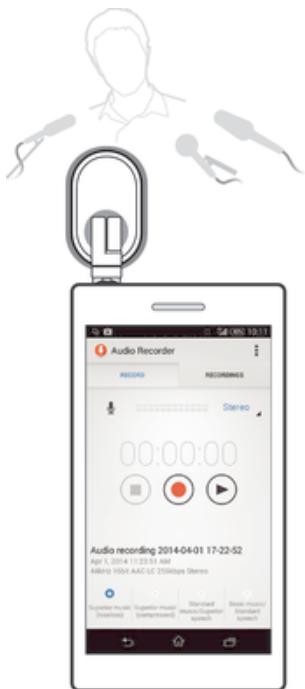

- 1 Verifique se o aplicativo Gravador de áudio foi instalado com sucesso em seu dispositivo Xperia™.
- 2 Conecte o microfone ao dispositivo Xperia™ e posicione-o na orientação correta.
- 3 Certifique-se de que o microfone está ativado ou que um nível de sensibilidade do microfone está selecionado.
- 4 Na **Tela inicial** do seu dispositivo Xperia™, toque em e, em seguida, localize e toque em **Gravador de áudio**.
- 5 Para selecionar a qualidade de som de sua gravação, toque e segure uma das opções de qualidade do som por 2 segundos.
- 6 Para começar a gravar, toque em .
- 7 Para parar de gravar, toque e segure por 2 segundos.

### Para fazer uma pausa durante a gravação

- Toque e segure por 2 segundos.

### Para reproduzir a gravação atual

- Após terminar a gravação, toque em .

### Para reproduzir uma gravação salva

- 1 No aplicativo **Gravador de áudio**, toque na guia **GRAVAÇÕES** e toque na gravação que você deseja reproduzir.
- 2 Toque em para reproduzir a gravação.

### Para compartilhar uma gravação

- 1 No aplicativo **Gravador de áudio**, toque na guia **GRAVAÇÕES** e toque na gravação que você deseja compartilhar.
- 2 Toque em , e, em seguida, toque no aplicativo que você deseja usar para compartilhar a gravação selecionada.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir o procedimento.

### Para excluir uma gravação

- 1 No aplicativo **Gravador de áudio**, toque na guia **GRAVAÇÕES** e toque na gravação que você deseja excluir.
- 2 Toque em e em **OK**.

### Para mudar o tipo de arquivo de uma gravação

- 1 No aplicativo **Gravador de áudio**, toque na guia **GRAVAÇÕES**, então, selecione o arquivo que você deseja mudar.
- 2 Para mudar o tipo de arquivo de música para fala, toque em **Música > Fala**. Para mudar o tipo de arquivo de fala para música, toque em **Fala > Música**.

### Para recortar uma gravação

- 1 No aplicativo **Gravador de áudio**, toque na guia **GRAVAÇÕES**, então, selecione o arquivo que você deseja recortar.
- 2 Toque em ✂. Aparecerá uma barra verde com alças.
- 3 Arraste as alças de acordo para marcar a parte que você deseja recortar. A parte marcada em verde entre as duas alças será mantida e o resto, marcado em vermelho, será removido.
- 4 Toque em **Aplicar** e em **OK** para confirmar. Agora, as alterações serão salvas.

### Para reduzir o ruído do vento em uma gravação

- 1 No aplicativo **Gravador de áudio**, toque na guia **GRAVAÇÕES**, então, selecione o arquivo no qual você deseja reduzir o ruído do vento.
- 2 Toque em 🌀 e em **OK** para confirmar. Agora, as alterações serão salvas.



### Para padronizar uma gravação

- 1 No aplicativo **Gravador de áudio**, toque na guia **GRAVAÇÕES**, então, selecione o arquivo que você deseja padronizar.
- 2 Toque em ⚖ e em **OK** para confirmar. Agora, as alterações serão salvas.

## Gravando som para vídeos

### Para gravar som para um vídeo



- 1 Conecte o microfone e posicione-o na orientação correta.
- 2 Certifique-se de que o microfone está ativado ou que um nível de sensibilidade do microfone está selecionado.
- 3 Ative a câmera do seu dispositivo e, em seguida, aponte-a para o objeto.
- 4 Para começar a gravar, toque em .
- 5 Para parar de gravar, toque em .



# Informações legais

## Sony STM10

Antes da utilização, leia o folheto *Informações importantes* fornecido separadamente.

Este Guia do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.

Todos os direitos reservados.

©2014 Sony Mobile Communications AB.

Sony é marca comercial ou marca registrada da Sony Corporation. Todos os direitos reservados.

Todos os outros nomes de produtos, serviços e empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados.

Para obter mais informações, visite [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Todas as ilustrações são exclusivamente para fins ilustrativos e podem não descrever o acessório real com precisão.