

**SONY®**

# Användarhandbok

Stereomikrofon  
STM10

# Innehåll


<b>Basinformation.....</b>	<b>3</b>
Funktioner – översikt.....	3
Maskinvara – översikt.....	3
Montering.....	4
<b>Använda mikrofonen.....</b>	<b>5</b>
Spela in ljud.....	5
Spela in ljud för videor .....	8
<b>Juridisk information.....</b>	<b>9</b>

# Basinformation

## Funktioner – översikt

Din **STM10** är en bärbar stereomikrofon som har utformats för att användas med Xperia™-enheter från Sony med stöd för 5-poligt ljud och en 3,5 mm ljudkontakt, till exempel **Xperia™ Z2** eller **Xperia™ Z3**. Använd STM10 för att spela in stereoljud av hög kvalitet för musikspår, intervjuer eller videor.


## Maskinvara – översikt

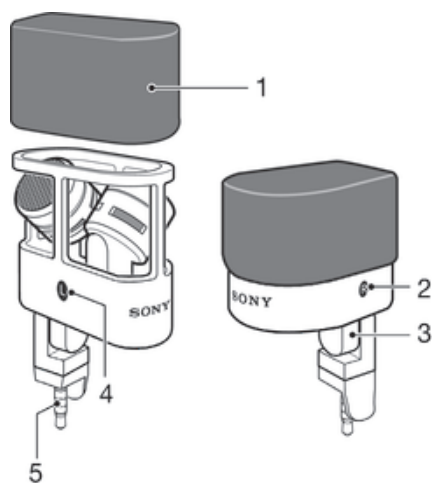

- |   |                |
|---|----------------|
| 1 | Vindskydd      |
| 2 | Höger sida     |
| 3 | Skarv          |
| 4 | Vänster sida   |
| 5 | 3,5 mm kontakt |

## Montering

Montera ihop mikrofonen

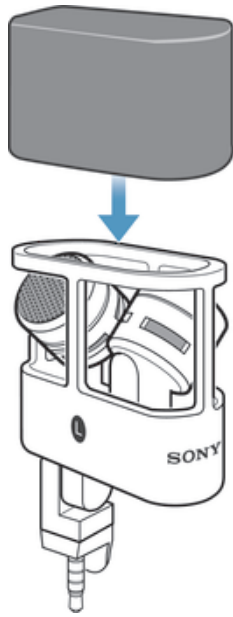

- Täck mikrofonens överdel med vindskyddet.

# Använda mikrofonen

## Spela in ljud

Om du vill använda mikrofonen och göra inspelningar måste du först installera programmet Ljudinspelare, som finns på Google Play™. När programmet är installerat sparas dina inspelningar som WAV- eller MP4-filer beroende på vilket ljudkvalitetsalternativ du väljer. Filerna sparas i mappen **Inspelningar** på den interna lagringsplatsen på Xperia-enheten.

För vissa Xperia-enheter måste du aktivera mikrofonen via ljudinställningarna första gången du ansluter STM10-mikrofonen. Xperia-enheten använder sedan automatiskt STM10-mikrofonen som standardmikrofon för ljudinspelning när den är ansluten. Men om du använder mer än ett fempoligt ljudtillbehör med enheten kan du behöva aktivera STM10-mikrofonen varje gång du ansluter den.

Kraftig blåst kan medföra att STM10 stängs av under inspelning. Om det händer blir den inbyggda mikrofonen på Xperia-enheten aktiv och inspelningen fortsätter. För bästa resultat när du spelar in utomhus bör du använda vindsockan som ingår i köpet.

### Installera appen Ljudinspelare

- 1 På **Startskärm** på din Xperia™-enhet trycker du till på ☰. Sök efter och tryck till på **Play Store**.
- 2 I **Play Store** söker du efter "Ljudinspelare".
- 3 Välj **Ljudinspelare** i sökresultatlistan och hämta och installera sedan appen genom att följa instruktionerna som visas på skärmen.

### Aktivera mikrofonen

- 1 Gå till **Startskärm** på Xperia™ -enheten och tryck till på ☰.
  - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudtillbehör** och välj sedan **Stereomikrofon STM10**.
- ! Beroende på vilken Xperia™-enhet du använder kanske inte den här funktionen är tillgänglig.

### Ställa in mikrofonens känslighet

- 1 Gå till **Startskärm** på Xperia™ -enheten och tryck till på ☰.
  - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar** > **Mikrofonkänslighet** och välj sedan ett alternativ.
- ! Beroende på vilken Xperia™-enhet du använder kanske inte den här funktionen är tillgänglig.

## Ljudinspelare programöversikt




- 1 Visa alla kontroller för att göra en inspelning
- 2 Visa en lista med alla sparade inspelningar

- 3 Menyn Inställningar
- 4 Mikrofontest
- 5 Använda stereo-ljudkvalitet för en inspelning
- 6 Tidsräknare
- 7 Stoppa inspelning eller uppspelning av en inspelning
- 8 Spela upp en inspelning
- 9 Starta inspelning
- 10 Inspelningsinformation
- 11 Ljudkvalitetsalternativ

## Positionera mikrofonen

Om stereoljudets kvalitet ska bli bra måste du positionera STM10-mikrofonen i rätt riktning när du har anslutit den till en Xperia-enhet.

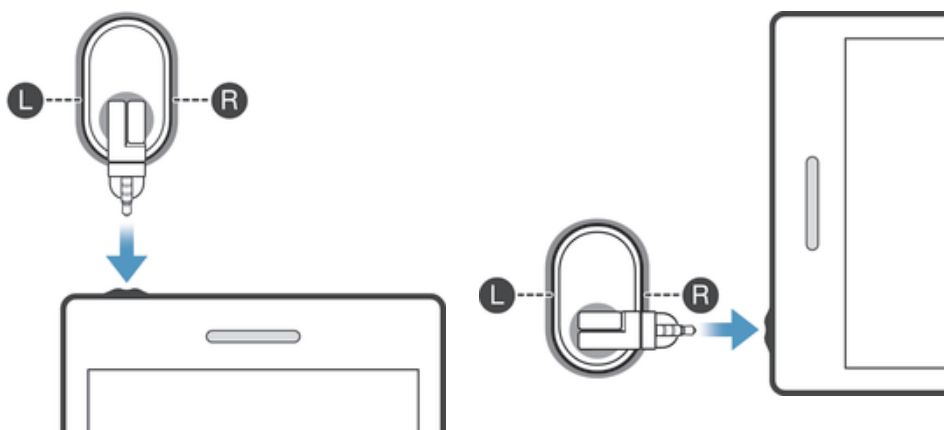


### Positionera mikrofonen



- 1 Sätt i mikrofonen i ljudkontakten.
- 2 Roter mikrofonhuvudet så att **L** och **R** är positionerade enligt bilden.

### Spela in stereoljud



- 1 Se till att programmet Ljudinspelare är installerat på Xperia™-enheten.
- 2 Anslut mikrofonen till Xperia™-enheten och positionera den i rätt riktning.
- 3 Kontrollera att mikrofonen är aktiverad eller att en känslighetsnivå har valts för mikrofonen.
- 4 På **Startskärm** på din Xperia™-enhet trycker du till på . Sök efter och tryck till på **Ljudinspelare**.
- 5 För att välja ljudkvalitet för inspelningen rör du vid ljudkvalitetsalternativen och håller kvar i två sekunder.
- 6 Starta inspelningen genom att trycka till på .
- 7 Avsluta inspelningen genom att röra vid  och hålla kvar i två sekunder.


#### Pausa under inspelning

- Rör vid  och håll kvar i två sekunder.


#### Spela upp nuvarande inspelning

- När är klar med inspelningen trycker du till på .


#### Spela upp en sparad inspelning

- 1 Öppna programmet **Ljudinspelare**, tryck till på fliken **INSPELNINGAR** och tryck sedan till på den inspelning du vill spela upp.
- 2 Tryck till på  för att spela upp inspelningen.

#### Dela en inspelning

- 1 Öppna programmet **Ljudinspelare**, tryck till på fliken **INSPELNINGAR** och tryck sedan till på den inspelning du vill dela.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på det program du vill använda för att dela den valda inspelningen.
- 3 Slutför genom att följa instruktionerna på skärmen.


#### Radera en inspelning

- 1 Öppna programmet **Ljudinspelare**, tryck till på fliken **INSPELNINGAR** och sedan på den inspelning du vill radera.
- 2 Tryck till på  och sedan på **OK**.


#### Ändra filtyp på en inspelning

- 1 Öppna programmet **Ljudinspelare**, tryck till på fliken **INSPELNINGAR** och markera den fil du vill ändra.
- 2 Du ändrar filtyp från musik till tal genom att trycka till på **Musik > Tal**. Du ändrar filtyp från tal till musik genom att trycka till på **Tal > Musik**.


#### Beskära en inspelning

- 1 Öppna programmet **Ljudinspelare**, tryck till på fliken **INSPELNINGAR** och markera den fil du vill beskära.
- 2 Tryck till på . Ett fält med gröna handtag visas.
- 3 Dra i handtagen och markera den del du vill beskära. Den del som är markerad med grönt mellan de två handtagen kommer att behållas och resten, som är markerat med rött, kommer att tas bort.
- 4 Tryck till på **Tillämpa** och sedan på **OK** för att bekräfta. Nu har ändringarna sparats.

#### Minska vindbruset i en inspelning

- 1 Öppna programmet **Ljudinspelare**, tryck till på fliken **INSPELNINGAR** och markera den fil i vilken du vill minska vindbruset.
- 2 Tryck till på  och sedan på **OK** för att bekräfta. Nu har ändringarna sparats.



#### Normalisera en inspelning

- 1 Öppna programmet **Ljudinspelare**, tryck till på fliken **INSPELNINGAR** och markera den fil du vill normalisera.
- 2 Tryck till på  och sedan på **OK** för att bekräfta. Nu har ändringarna sparats.

## Spela in ljud för videor

### Spela in ljud för en video



- 1 Anslut mikrofonen och positionera den i rätt riktning.
- 2 Kontrollera att mikrofonen är aktiverad eller att en känslighetsnivå har valts för mikrofonen.
- 3 Aktivera kameran på enheten och rikta kameran mot motivet.
- 4 Starta inspelningen genom att trycka till på .
- 5 Stoppa inspelningen genom att trycka till på .



# Juridisk information

## Sony STM10

Innan du använder produkten bör du läsa broschyren *Viktig information* som tillhandahålls separat.

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Med ensamrätt.

©2014 Sony Mobile Communications AB.

Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Med ensamrätt.

Alla andra produkt-, tjänst- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles.

Mer information finns på [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av tillbehöret.