

SONY®

Instrukcja obsługi

SmartWatch 3
SWR50

Spis treści

Czynności przygotowawcze.....	4
Wprowadzenie.....	4
Omówienie.....	4
Ładowanie.....	5
Przyczepianie i odczepianie paska.....	5
Włączanie i wyłączanie.....	6
Konfigurowanie urządzenia SmartWatch 3.....	6
Łączenie się z siecią Wi-Fi®.....	8
Synchronizacja z chmurą.....	10
Podstawy obsługi urządzenia.....	11
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	11
Przyciemnianie i uaktywnianie ekranu.....	11
Ekran główny.....	12
Gesty nadgarstka.....	12
Karty.....	13
Wyświetlanie ikon stanu.....	15
Ustawienia podstawowe.....	16
Uzyskiwanie dostępu do ustawień.....	16
Ustawienia ekranu.....	16
Tryb samolotowy.....	17
Tryb kinowy.....	17
Ponowne uruchamianie i resetowanie.....	18
Używanie urządzenia SmartWatch 3.....	19
Organizowanie czynności przy użyciu urządzenia SmartWatch 3.....	19
Kontakty.....	19
Obsługa wiadomości SMS.....	20
Obsługa wiadomości e-mail.....	20
Obsługa połączeń przychodzących.....	21
Nawigacja.....	21
Wyświetlanie aktywności na dworze.....	22
Muzyka.....	22
Znajdowanie telefonu lub tabletu.....	22
Przypomnienia.....	23
Notatki.....	23
Plan zajęć.....	23
Szybkie otrzymywanie odpowiedzi na pytanie.....	24
Licznik kroków.....	25
Ustawianie alarmu.....	25

Ustawianie minutnika.....	26
Używanie funkcji stopera.....	26
Sprawdzanie informacji o lotach lub rezerwacjach miejsc hotelowych.....	26
Uzyskiwanie informacji o natężeniu ruchu.....	26
Śledzenie paczek.....	26
SmartWatch 3 jako autonomiczne urządzenie.....	26
Aplikacja Android Wear.....	28
Aplikacja Android Wear na telefonie lub tablecie.....	28
Wybieranie aplikacji do czynności głosowych.....	28
Instalowanie sugerowanych aplikacji.....	28
Łączenie i ponowne łączenie.....	28
Tworzenie powiązania z innym urządzeniem typu wearable.....	29
Dostosowywanie ustawień urządzenia SmartWatch 3.....	29
Pomoc dotycząca aplikacji Android Wear.....	30
Ważne informacje.....	31
Używanie akcesorium w warunkach dużej wilgotności i zapylenia.....	31
Informacje prawne.....	32

Czynności przygotowawcze

Wprowadzenie

Akcesorium SmartWatch 3 ma zainstalowany system Android Wear i obsługuje polecenia głosowe. Polecenia głosowe umożliwiają szybkie uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, takie jak „When is my next meeting?” („Kiedy mam następne spotkanie?”) lub „How do I get to the train station?” („Jak dostać się na dworzec?”).


Dzięki akcesorium SmartWatch 3 możesz też odbierać wiadomości i odpowiadać na nie, wyświetlać powiadomienia o spotkaniach oraz zerkać na najnowszą prognozę pogody — po prostu patrząc na nadgarstek.

Akcesorium SmartWatch 3 ma wbudowaną obsługę funkcji GPS i sieci Wi-Fi®. SmartWatch 3 możesz też powiązać z telefonem lub tabletem z systemem Android™ przy użyciu funkcji NFC lub Bluetooth®. Podczas konfigurowania ustawień sieci Wi-Fi® możesz ustawić automatyczne łączenie akcesorium SmartWatch 3 z zapisanymi sieciami Wi-Fi®, gdy połączenie między akcesorium SmartWatch 3 i telefonem lub tabletem zostanie utracone. Dzięki temu oba urządzenia mogą być zsynchronizowane, jeśli tylko mają dostęp do sieci Wi-Fi®.

Akcesorium SmartWatch 3 współdziała z dowolnym telefonem lub tabletem z systemem Android™ 4.3 lub nowszym. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie z systemem Android™ może współpracować z aplikacją Android Wear, na telefonie lub tablecie odwiedź stronę <http://g.co/WearCheck>. Aby uzyskać dodatkowe funkcje, wystarczy pobrać nowe aplikacje ze sklepu Google Play™ oraz aktualizacje zainstalowanych aplikacji. Gdy zostanie udostępniona aktualizacja, otrzymasz automatyczne powiadomienie.

- ! Aby uzyskać najwyższą wydajność i funkcjonalność, korzystaj z urządzenia SmartWatch 3 razem z dostarczoną z nim opaską na nadgarstek.

Omówienie

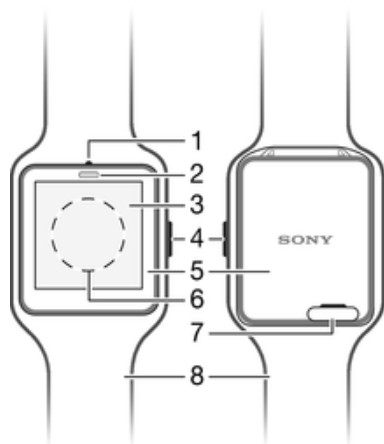


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Mikrofon |
| 2 | Czujnik światła |
| 3 | Ekran dotykowy |
| 4 | Przycisk zasilania |
| 5 | Jednostka główna |
| 6 | Obszar wykrywania funkcji NFC™ |
| 7 | Ośłona portu micro USB |

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem urządzenia SmartWatch 3 trzeba je ładować przez około 30 minut. Zalecane jest korzystanie z ładowarek i przewodów USB firmy Sony.

Jak naładować urządzenie SmartWatch 3

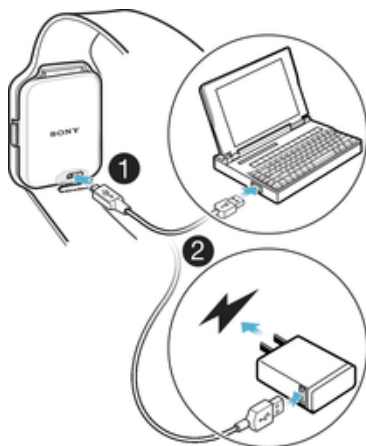


- 1 Podłącz jeden koniec przewodu USB do portu micro USB w urządzeniu SmartWatch 3.
- 2 Podłącz drugi koniec przewodu USB do ładowarki lub do portu USB komputera.
- 3 Upewnij się, że ładowarka (lub komputer) jest podłączona do źródła zasilania.

Jak wyświetlić poziom baterii

- Przesuń palcem od góry ekranu głównego w dół.


Przyczepianie i odczepianie paska

Jak przymocować urządzenie SmartWatch 3 do paska na rękę

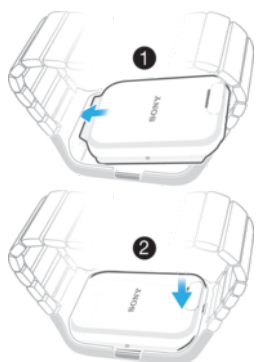

- ! Pamiętaj, aby nie naciskać zbyt mocno ramki paska na rękę, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.
- 1 Wsuń górę urządzenia SmartWatch 3 do ramki.
 - 2 Naciśnij dół urządzenia SmartWatch 3, aby przymocować je do paska.

Jak odcepić urządzenie SmartWatch 3 od paska na rękę

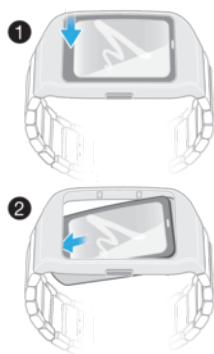

- 1 Pewnie trzymając ramkę, delikatnie naciśnij dół urządzenia SmartWatch 3.
- 2 Urządzenie SmartWatch 3 wysunie się z ramki.

Włączanie i wyłączanie

Jak włączyć urządzenie SmartWatch 3

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia SmartWatch 3 do momentu poczucia wibracji.

Jak wyłączyć urządzenie SmartWatch 3

- 1 Na ekranie głównym przesuwaj raz palcem od prawej do lewej.
- 2 Znajdź i stuknij kolejno pozycję **Ustawienia** > **Wyłącz zasilanie**, a następnie stuknij pozycję .

Konfigurowanie urządzenia SmartWatch 3

Aby zapewnić prawidłowe działanie akcesorium SmartWatch 3, musisz zainstalować najnowszą wersję aplikacji Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem Android™, a następnie powiązać i połączyć telefon lub tablet z akcesorium. Można to zrobić na dwa sposoby. Możesz użyć funkcji NFC, która automatycznie udostępni stronę pobierania aplikacji Android Wear w usłudze Google Play™. Możesz też skorzystać z opcji konfiguracji ręcznej, jeśli Twój telefon lub tablet nie obsługuje funkcji NFC. Pamiętaj, że w danym momencie możesz utworzyć tylko jedno powiązanie urządzenia SmartWatch 3 z telefonem lub tabletem.

Jak skonfigurować urządzenie SmartWatch 3 za pomocą funkcji NFC

- 1 Upewnij się, że telefon lub tablet z systemem Android™ jest połączony z siecią Wi-Fi® i może z niej korzystać przez całą procedurę konfiguracji.
 - 2 **Telefon lub tablet:** Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona, a ekran jest aktywny i odblokowany.
 - 3 Umieść telefon lub tablet nad urządzeniem SmartWatch 3 tak, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Na telefonie lub tablecie zostanie wyświetlona strona aplikacji Android Wear w sklepie Google Play™.
 - 4 **Telefon lub tablet:** Pobierz i zainstaluj aplikację Android Wear, stukając odpowiednie napisy lub ikony na ekranie.
 - 5 **Telefon lub tablet:** Po zainstalowaniu aplikacji Android Wear uruchom ją i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - 6 **Telefon lub tablet:** Jeśli funkcja Bluetooth® jest wyłączona, po wyświetleniu odpowiedniego monitu stuknij pozycję **Włącz funkcję Bluetooth**.
 - 7 **Telefon lub tablet:** Z listy dostępnych urządzeń wybierz pozycję SmartWatch 3. Na urządzeniu SmartWatch 3 oraz telefonie lub tablecie pojawi się kod powiązania.
 - 8 Potwierdź na telefonie lub tablecie, że na obu urządzeniach wyświetlany jest ten sam kod. Urządzenie SmartWatch 3 wyszuka aktualizacje i w razie potrzeby automatycznie zainstaluje wymagane oprogramowanie oraz uruchomi się ponownie.
 - 9 **Telefon lub tablet:** Dokończ konfigurowanie, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - 10 Po przeprowadzeniu konfiguracji urządzenie SmartWatch 3 wyświetli monit o włączenie niektórych funkcji, takich jak Google Now i usługi lokalizacji, co pozwoli na rozszerzenie funkcjonalności i poprawę jakości obsługi. Jeśli to konieczne, wykonaj odpowiednie instrukcje.
- ! Pierwsze powiązanie i połączenie urządzenia SmartWatch 3 z telefonem lub tabletem może zająć kilka minut.
 - ! Jeśli urządzenie SmartWatch 3 jest już powiązane z innym telefonem lub tabletem, musisz zresetować urządzenie SmartWatch 3 przed powiązaniem z nowym telefonem lub tabletem. Więcej informacji o resetowaniu znajdziesz w sekcji *Jak przywrócić ustawienia fabryczne* na stronie 18.

Jak ręcznie skonfigurować urządzenie SmartWatch 3

- 1 Upewnij się, że telefon lub tablet z systemem Android™ jest połączony z siecią Wi-Fi® i może z niej korzystać przez całą procedurę konfiguracji.
 - 2 Włącz urządzenie SmartWatch 3.
 - 3 **Telefon lub tablet:** Znajdź aplikację Android Wear w sklepie Google Play™, pobierz ją i zainstaluj.
 - 4 **Telefon lub tablet:** Po zainstalowaniu aplikacji Android Wear uruchom ją i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - 5 **Telefon lub tablet:** Jeśli funkcja Bluetooth® jest wyłączona, po wyświetleniu odpowiedniego monitu stuknij pozycję **Włącz funkcję Bluetooth**.
 - 6 **Telefon lub tablet:** Z listy dostępnych urządzeń wybierz pozycję SmartWatch 3. Na urządzeniu SmartWatch 3 oraz telefonie lub tablecie pojawi się kod powiązania.
 - 7 Potwierdź na telefonie lub tablecie, że na obu urządzeniach wyświetlany jest ten sam kod. Urządzenie SmartWatch 3 wyszuka aktualizacje i w razie potrzeby automatycznie zainstaluje wymagane oprogramowanie oraz uruchomi się ponownie.
 - 8 **Telefon lub tablet:** Dokończ konfigurowanie, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - 9 Po przeprowadzeniu konfiguracji urządzenie SmartWatch 3 wyświetli monit o włączenie niektórych funkcji, takich jak Google Now i usługi lokalizacji, co pozwoli na rozszerzenie funkcjonalności i poprawę jakości obsługi. Jeśli to konieczne, wykonaj odpowiednie instrukcje.
- ! Pierwsze powiązanie i połączenie urządzenia SmartWatch 3 z telefonem lub tabletem może zająć kilka minut.
- ! Jeśli urządzenie SmartWatch 3 jest już powiązane z innym telefonem lub tabletem, musisz zresetować urządzenie SmartWatch 3 przed powiązaniem z nowym telefonem lub tabletem. Więcej informacji o resetowaniu znajdziesz w sekcji *Jak przywrócić ustawienia fabryczne* na stronie 18.

Łączenie się z siecią Wi-Fi®

Urządzenie SmartWatch 3 obsługuje funkcję Wi-Fi® i może automatycznie łączyć się z zapisanymi sieciami Wi-Fi® po utracie połączenia Bluetooth® z telefonem lub tabletem z systemem Android™. Gdy urządzenie SmartWatch 3 ma połączenie z siecią Wi-Fi®, jest ono automatycznie synchronizowane z telefonem lub tabletem, jeśli telefon lub tablet jest też połączony z siecią Wi-Fi®. Dzięki temu możesz otrzymywać powiadomienia i korzystać z wyszukiwania głosowego na urządzeniu SmartWatch 3 w domu lub miejscu pracy, gdy zostawisz telefon lub tablet w innym pomieszczeniu.

- 💡 Musisz najpierw zainstalować najnowszą wersję aplikacji Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem Android™.


Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi®

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
 - 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
 - 3 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia sieci Wi-Fi**.
 - 5 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **Sieć Wi-Fi wyłączona**, stuknij pozycję **Sieć Wi-Fi wyłączona**, aby włączyć funkcję Wi-Fi®. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **Automatyczna sieć Wi-Fi**, stuknij pozycję **Automatyczna sieć Wi-Fi**, aby wyłączyć funkcję Wi-Fi®.
- ! Jeśli funkcja Wi-Fi® jest włączona na urządzeniu SmartWatch 3, łączy się ono automatycznie ze znaną, dostępną siecią, gdy nie ma połączenia Bluetooth® z telefonem lub tabletem z systemem Android™.
- 💡 Wyłączenie funkcji Wi-Fi® może przedłużyć czas pracy na baterii.

Jak połączyć się z preferowaną siecią Wi-Fi®

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
 - 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
 - 3 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia sieci Wi-Fi**.
 - 5 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest ustawiona na opcję **Automatyczna sieć Wi-Fi**.
 - 6 Przewiń listę dostępnych sieci, a następnie wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.
- ! Urządzenie SmartWatch 3 nie łączy się z sieciami Wi-Fi®, które przed połączeniem wymagają zalogowania się na specjalnej stronie, na przykład z sieciami Wi-Fi® w hotelach lub kawiarniach.
- 💡 Urządzenie SmartWatch 3 automatycznie wybiera najlepszą dostępną sieć Wi-Fi®.

Jak zapomnieć znaną sieć


- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia sieci Wi-Fi**.
- 5 Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
- 6 Znajdź i stuknij pozycję **Zapisane sieci**.
- 7 Wybierz sieć, którą chcesz zapomnieć.
- 8 Stuknij pozycję , aby potwierdzić.

Wyłączanie sieci Wi-Fi® w celu przedłużenia życia baterii

Jeśli funkcja Wi-Fi® powoduje znaczne zużycie energii, może zostać ona wyłączona i może zostać wyświetlony komunikat „Wyłączanie sieci Wi-Fi® w celu przedłużenia życia baterii”. Szybkość rozładowywania baterii zależy od intensywności używania urządzenia SmartWatch 3, gdy jest ono podłączone do sieci Wi-Fi®. Możesz wyłączyć ten komunikat w ustawieniach powiadomień.

- 💡 Funkcja Wi-Fi® jest automatycznie włączana ponownie po naładowaniu urządzenia SmartWatch 3.

Jak wyłączyć powiadomienia

- 1 Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem Android™, a następnie stuknij pozycję .
 - 2 Znajdź i stuknij pozycję **Blokuj powiadomienia aplikacji**.
 - 3 Stuknij pozycję **+**.
 - 4 Przewiń w dół, aby znaleźć aplikację, której powiadomienia chcesz zablokować, a następnie stuknij ją.
- ! Możesz też zablokować powiadomienia bezpośrednio na urządzeniu SmartWatch 3.
- 💡 Wyłączając zbędne powiadomienia, możesz oszczędzić baterię podczas używania funkcji Wi-Fi®.


Jak zmienić ilość energii, którą może zużyć funkcja Wi-Fi® przed jej wyłączeniem

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia sieci Wi-Fi > Zaawansowane > Oszczędność energii po...**
- 5 Przewiń w dół i wybierz odpowiednią opcję.

Synchronizacja z chmurą

Usługa synchronizacji z chmurą systemu Android Wear umożliwia współużytkowanie danych przez Internet między urządzeniem SmartWatch 3 i telefonem lub tabletem z systemem Android™. Dane są zapisywane na serwerze synchronizacji systemu Android Wear w chmurze. Przed rozpoczęciem korzystania z sieci Wi-Fi® na urządzeniu SmartWatch 3 musisz włączyć funkcję synchronizacji z chmurą w aplikacji Android Wear na telefonie lub tablecie.

Jak włączyć funkcję synchronizacji z chmurą

- 1 Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem Android™, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Znajdź i stuknij pozycję **Synchronizacja z chmurą**.
- 3 Przeciągnij suwak na pozycję **Włącz**.

Podstawy obsługi urządzenia

Korzystanie z ekranu dotykowego

Przeciąganie palcem



- | | |
|----------------------|---|
| Przeciąganie w górę | <ul style="list-style-type: none">• Wyświetlanie dodatkowych kart, jeśli są dostępne.• Przewijanie w dół pozycji na liście. |
| Przeciąganie w dół | <ul style="list-style-type: none">• Wyświetlanie poprzednich kart, jeśli nie zostały odrzucone.• Przewijanie w górę pozycji na liście. |
| Przeciąganie w lewo | <ul style="list-style-type: none">• Wyświetlanie dodatkowych szczegółów i czynności, jeśli są dostępne. |
| Przeciąganie w prawo | <ul style="list-style-type: none">• Odrzucenie karty lub zamknięcie menu. |

Stukanie



- Otwieranie lub wybieranie elementu.

Przyciemnianie i uaktywnianie ekranu

Kiedy urządzenie SmartWatch 3 jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas, jego ekran jest automatycznie przyciemniany. Można również ręcznie przyciemnić ekran i uaktywnić go w dowolnej chwili.

Jak uaktywnić ekran

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Gdy urządzenie SmartWatch 3 jest na nadgarstku, obróć je do siebie.
- Stuknij ekran lub naciśnij krótko przycisk zasilania.

Jak ręcznie ściemnić ekran

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przykryj dłonią ekran i poczekaj, aż zacznie wibrować.
- Naciśnij krótko przycisk zasilania.

- Opuść nadgarstek, na którym nosisz urządzenie SmartWatch 3, do boku ciała.
- ! Aby przyciemnić ekran przez opuszczenie nadgarstka do boku, musisz najpierw włączyć funkcję gestów nadgarstka. Zobacz temat *Jak włączyć funkcję gestów nadgarstka*.

Ekran główny

Na ekranie głównym są wyświetlane informacje o dacie i godzinie oraz stanie urządzenia SmartWatch 3. Na ekranie głównym możesz przeglądać karty lub wykonywać czynności głosowe.

Informacje o dacie i godzinie oraz stanie urządzenia SmartWatch 3 są widoczne również na przyciemnionym ekranie, jeśli wybierzesz odpowiedni cyferblat.

Gesty nadgarstka

Przy użyciu gestów nadgarstka możesz przewijać karty na ekranie urządzenia SmartWatch 3, zamiast przesuwać je palcem w górę lub w dół.

Szybki obrót nadgarstkiem od siebie	Przewijanie w dół.
Szybki obrót nadgarstkiem do siebie	Przewijanie w górę.
Opuszczenie ręki	Odpowiednik stuknięcia lub anulowanie czynności głosowej.
Uniesienie ręki	Powrót o jedno menu lub anulowanie czynności głosowej.
Potrząśnięcie nadgarstkiem	Powrót do ekranu głównego lub anulowanie czynności głosowej.

- ! Aby korzystać z funkcji gestów nadgarstka, musisz ją włączyć. Zobacz temat *Jak włączyć funkcję gestów nadgarstka* na stronie 12.

Jak włączyć funkcję gestów nadgarstka

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
 - 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
 - 3 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Znajdź i stuknij pozycję **Gesty**, a następnie stuknij pozycję **Gesty nadgarstka**.
- ! Włączenie funkcji gestów nadgarstka nieznacznie zwiększy zużycie baterii.


Jak otworzyć menu samouczka

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Znajdź i stuknij pozycję **Gesty**, a następnie stuknij pozycję **Uruchom samouczek**.

Jak anulować czynność głosową


- Aby anulować czynność głosową, użyj gestu podniesienia lub opuszczenia ręki.

Jak przewijać do góry przy użyciu gestów nadgarstka

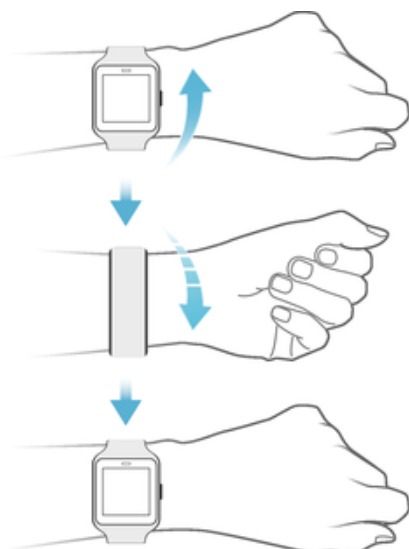

- 1 Upewnij się, że funkcja **Gesty nadgarstka** jest włączona.
- 2 Aktywuj ekran główny urządzenia SmartWatch 3.
- 3 Wykonaj szybki ruch nadgarstkiem od siebie w kierunku do góry, a następnie powolny ruch nadgarstkiem w swoją stronę.

Jak przewijać w dół przy użyciu gestów nadgarstka

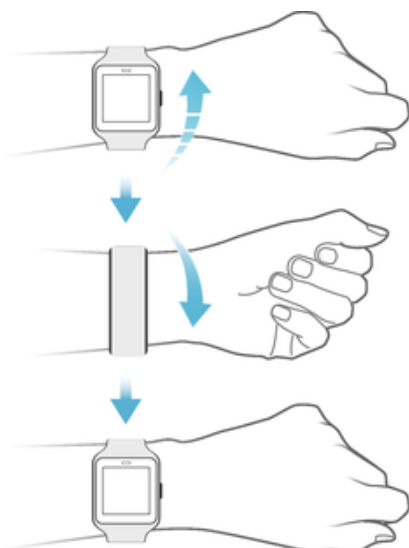

- 1 Upewnij się, że funkcja **Gesty nadgarstka** jest włączona.
- 2 Aktywuj ekran główny urządzenia SmartWatch 3.
- 3 Wykonaj powolny ruch nadgarstkiem od siebie w kierunku do góry, a następnie szybki ruch nadgarstkiem w swoją stronę.

Karty

Duża część potrzebnych informacji jest wyświetlana na ekranie urządzenia SmartWatch 3 jako „karty”. Jest to element podobny do powiadomienia, przypomnienia, okienka wyskakującego lub miniatury obrazu.

Karty mogą przedstawiać prognozę pogody, liczbę wykonanych kroków, wiadomości przychodzące i odpowiedzi na proste pytania.

Karty możesz przewijać, przesuwając je palcami, aby wyświetlić więcej informacji lub podjąć odpowiednie czynności. Po zakończeniu przeglądania kart możesz je odrzucić.

Jak wyświetlić karty

- 1 Przesuń palcem do góry na ekranie lub rusz nadgarstkiem w kierunku od siebie.
 - 2 Aby wyświetlić cały tekst na karcie, stuknij ją.
- 💡 Aby wyświetlić samouczek o sposobie obsługi kart, na ekranie głównym aplikacji telefonu lub tabletu znajdź i stuknij pozycję **Android Wear** > **Samouczek**. Samouczek zostanie wyświetlony na urządzeniu SmartWatch 3 oraz na telefonie lub tablecie.

Jak wyświetlić szczegóły karty i wykonać odpowiednie czynności

- 1 Aby wyświetlić szczegóły karty, przesuń palcem po karcie od prawej strony do lewej.
- 2 Aby wykonać czynność, stuknij na karcie jedną z dostępnych czynności. Na przykład stuknij pozycję **Odpowiedz**, aby odpowiedzieć na wiadomość SMS.

Jak odrzucić kartę

- Przesuń palcem od lewej do prawej strony karty.
- ! Odrzucenie karty powoduje również odrzucenie powiązanego z nią powiadomienia na telefonie lub tablecie. Zawartość powiadomienia nie jest jednak usuwana.

Jak przywrócić odrzuconą kartę

- 1 Po odrzuceniu karty przesuń palcem od góry ekranu w dół. Jeśli odrzucono ostatnią dostępną kartę, przesuń palcem od dołu ekranu w górę.
 - 2 Stuknij opcję ↶.
- ! Po odrzuceniu karty można przywrócić ją tylko przez kilka sekund, po czym zostanie usunięta.

Sterowanie kartami powiadomień na urządzeniu SmartWatch 3



Jeśli na swoim telefonie lub tablecie masz system Android™ 5.0, możesz dostosować ustawienia przerywania — określić typy kart powiadomień dozwolone na urządzeniu SmartWatch 3.

Jeśli na swoim telefonie lub tablecie masz system Android™ 4.3 lub 4.4, możesz sterować wyświetlaniem kart powiadomień na urządzeniu SmartWatch 3 przez wyciszenie i przywracanie dźwięków urządzenia.

Jak dostosować ustawienia przerywania na urządzeniu SmartWatch 3

- 1 Upewnij się, że na telefonie lub tablecie jest używany system Android™ 5.0.
- 2 Przesuń palcem w dół całego ekranu urządzenia SmartWatch 3.
- 3 Wybierz jedną z opcji.

Jak włączyć lub wyłączyć wyciszenie urządzenia SmartWatch 3

- 1 Upewnij się, że na telefonie lub tablecie jest używany system Android™ 4.3 lub 4.4.
 - 2 Przesuń palcem w dół całego ekranu urządzenia SmartWatch 3.
 - 3 Aby wyciszyć urządzenie SmartWatch 3, stuknij opcję . Aby ponownie włączyć dźwięki, stuknij opcję .
- ! Po wyciszeniu urządzenia SmartWatch 3 przestaną się na nim pojawiać powiadomienia.

Usługa Google Now

Usługa Google Now jest częścią wyszukiwarki Google. Jej działanie polega na rozpoznawaniu powtarzanych czynności, które użytkownik wykonuje na telefonie lub tablecie, i wyświetlaniu przydatnych informacji w postaci „kart”.

Karty usługi Google Now

Z aplikacją Android Wear może współdziałać szereg kart usługi Google Now, które mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia SmartWatch 3. Karty obejmują następujące kategorie:

- Informacje giełdowe
- Pogoda
- Przypomnienia
- Wiadomości sportowe
- Informacje o natężeniu ruchu
- Loty i rezerwacje
- Karty pokładowe
- Potwierdzenia wysyłki paczek
- Informacje dotyczące lokalnych pociągów i autobusów
- Urodziny znajomych
- Powiadomienia dotyczące porządku publicznego
- Przypomnienia o umówionych spotkaniach
- Rezerwacje w hotelach i restauracjach

Jak dostosować usługę Google Now na telefonie lub tablecie






- 1 Na ekranie aplikacji na telefonie lub tablecie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
- 2 Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję **Dostosuj**.
- 3 Wybierz opcję i wprowadź odpowiednie informacje.

Wyświetlanie ikon stanu







Urządzenie SmartWatch 3 wyświetla na ekranie głównym ikony stanu. Może to być na przykład stan podłączenia akcesorium i poziom naładowania baterii.

Ikony stanu

Jeśli na telefonie lub tablecie jest zainstalowany system Android™ w wersji 4.3 lub 4.4, ekran główny urządzenia SmartWatch 3 może zawierać te ikony stanu:

-  Urządzenie SmartWatch 3 jest odłączone od telefonu lub tabletu.
-  Tryb kinowy jest włączony.
-  Urządzenie SmartWatch 3 jest wyciszone.
-  Bateria jest ładowana.
-  Tryb samolotowy jest włączony.

Jeśli na telefonie lub tablecie jest zainstalowany system Android™ w wersji 5.0, ekran główny urządzenia SmartWatch 3 może zawierać te ikony stanu:

-  Urządzenie SmartWatch 3 jest odłączone od telefonu lub tabletu.
-  **Tryb kinowy** jest włączony.
-  Tryb cichy jest włączony.
-  Dozwolone są tylko przerwania priorytetowe.
-  Bateria jest ładowana.
-  Tryb samolotowy jest włączony.

Ustawienia podstawowe

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Można wyświetlać i zmieniać ustawienia bezpośrednio na urządzeniu SmartWatch 3 za pośrednictwem menu Ustawienia. Dostęp do menu Ustawienia można uzyskać za pomocą przycisku zasilania lub poleceń głosowych albo z poziomu ekranu głównego.

Jak otworzyć menu Ustawienia za pomocą przycisku zasilania


- 1 Upewnij się, że ekran urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu wyświetlenia menu aplikacji.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak otworzyć menu Ustawienia za pomocą poleceń głosowych

- 1 Upewnij się, że ekran urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Powiedz „Settings” („Ustawienia”).

Jak otworzyć menu Ustawienia przez stuknięcie ekranu

- 1 Upewnij się, że ekran urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.

- 💡 Aby otworzyć menu Ustawienia, możesz też przesunąć palcem od góry ekranu głównego w dół, a następnie dwukrotnie przesunąć palcem od prawej do lewej i stuknąć pozycję .

Ustawienia ekranu

Można dostosować jasność ekranu i uaktywnić funkcję stałego włączenia ekranu, która powoduje wyświetlenie przyciemnionego cyferblatu, gdy ekran nie jest aktywny. Można również zmienić wygląd cyferblatu na ekranie głównym.

Jak dostosować jasność ekranu

- 1 W menu Ustawienia na urządzeniu SmartWatch 3 znajdź i stuknij pozycję **Dostosuj jasność**.
- 2 Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać odpowiedni poziom jasności.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję stałego włączenia ekranu

- W menu Ustawienia na urządzeniu SmartWatch 3 znajdź i stuknij pozycję **Ekran zawsze włączony**, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Jak zmienić wygląd cyferblatu bezpośrednio na urządzeniu SmartWatch 3


- 1 W menu Ustawienia na urządzeniu SmartWatch 3 znajdź i stuknij pozycję **Zmień wygląd cyferblatu**.
- 2 Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby przejrzeć dostępne cyferblaty, a następnie stuknij cyferblat, którego chcesz użyć.

- 💡 Wygląd cyferblatu można również zmienić przez dotknięcie i przytrzymanie ekranu głównego.


Jak zmienić wygląd cyferblatu za pomocą telefonu lub tabletu

- 1 Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie.
 - 2 Na ekranie **Cyferblaty** wybierz opcję albo stuknij pozycję **Więcej** w celu wyświetlenia dodatkowych cyferblatów, po czym wybierz opcję.
- 💡 Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji cyferblatu za pomocą aplikacji innych firm ze sklepu Google Play™, przewiń do dołu ekranu i stuknij pozycję **Pobierz więcej cyferblatów**.


Jak włączyć automatyczną blokadę ekranu

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
 - 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
 - 3 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Znajdź i stuknij pozycję **Blokada ekranu**.
 - 5 Stuknij pozycję , aby potwierdzić.
 - 6 Aby ustawić wzór odblokowania ekranu, narysuj go.
 - 7 Narysuj wzór ponownie, aby go potwierdzić.
- ! Ekran jest blokowany automatycznie, gdy nie nosisz urządzenia SmartWatch 3. Blokowany jest także wtedy, gdy urządzenie SmartWatch 3 traci połączenie Bluetooth® z telefonem lub tabletem z systemem Android™.

Jak wyłączyć automatyczną blokadę ekranu

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
- 3 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
- 4 Znajdź i stuknij pozycję **Blokada ekranu**.
- 5 Stuknij pozycję , aby potwierdzić.
- 6 Narysuj zapisany wzór odblokowania ekranu.

Jak ręcznie zablokować ekran

- 1 Upewnij się, że na urządzeniu SmartWatch 3 włączono ekran główny oraz automatyczną blokadę ekranu.
 - 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
 - 3 Stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - 4 Znajdź i stuknij pozycję **Zablokuj ekran teraz**.
 - 5 Stuknij pozycję , aby potwierdzić.
- 💡 Możesz natychmiast zablokować ekran urządzenia SmartWatch 3, ręcznie aktywując tę funkcję.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym funkcje Bluetooth® i Wi-Fi® urządzenia SmartWatch 3 są wyłączone i urządzenie SmartWatch 3 nie ma połączenia z telefonem lub tabletem. Jednak podstawowe funkcje wciąż są dostępne. Możesz na przykład ustawić minutnik lub alarm.

- ! Aby w tym trybie nawigować i wykonywać zadania na urządzeniu SmartWatch 3, musisz stukać jego ekran. Polecenia głosowe nie są dostępne.

Jak włączyć/wyłączyć tryb samolotowy


- W menu Ustawienia na urządzeniu SmartWatch 3 znajdź i stuknij pozycję **Tryb samolotowy**.

Tryb kinowy

Tryb kinowy wyłącza wyświetlacz urządzenia SmartWatch 3 i zapobiega wyświetlaniu na nim powiadomień. Ta funkcja jest przydatna w miejscach, w

których nic nie powinno przeszkadzać Tobie ani innym osobom, na przykład w kinie lub bibliotece.

Jak włączyć i wyłączyć urządzenie Tryb kinowy

- 1 Przesuń palcem w dół przez cały ekran.
 - 2 Przesuwaj palcem od prawej do lewej, aż na ekranie pojawi się ikona **Tryb kinowy**.
 - 3 Aby włączyć **Tryb kinowy**, stuknij pozycję . Aby wyłączyć **Tryb kinowy**, naciśnij przycisk zasilania.
- ! Gdy **Tryb kinowy** jest włączony, ekran urządzenia SmartWatch 3 możesz włączyć tylko przez naciśnięcie przycisku zasilania.
- 💡 Możesz też włączyć lub wyłączyć **Tryb kinowy**, szybko dwukrotnie naciskając przycisk zasilania.

Ponowne uruchamianie i resetowanie

Jeśli urządzenie SmartWatch 3 przestanie odpowiadać, zaleca się jego ponowne uruchomienie przy użyciu przycisku zasilania. Jeśli ta metoda ponownego uruchamiania nie działa, możesz wymusić wyłączenie urządzenia SmartWatch 3. Podczas ponownego uruchamiania lub wyłączania urządzenia (w trybie wymuszonym bądź nie) nie są usuwane żadne ustawienia ani informacje osobiste.

Możesz również zresetować urządzenie SmartWatch 3 w celu przywrócenia jego domyślnych ustawień fabrycznych. Wykonanie tej procedury powoduje usunięcie wszystkich informacji osobistych z urządzenia SmartWatch 3 i jest czasami konieczne, jeśli urządzenie SmartWatch 3 przestanie działać prawidłowo.


Jak uruchomić ponownie urządzenie SmartWatch 3 za pomocą przycisku zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż poczujesz jednokrotną wibrację urządzenia SmartWatch 3 i urządzenie uruchomi się ponownie.

Jak wymusić wyłączenie urządzenia SmartWatch 3

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż poczujesz wibrację urządzenia SmartWatch 3 trzy razy szybko pod rząd. Następnie urządzenie wyłączy się.
- ! W trakcie przytrzymywania przycisku zasilania i czekania na trzy wibracje ignoruj pozostałe wibracje lub próby ponownego uruchomienia.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne

- 1 W menu Ustawienia urządzenia SmartWatch 3 znajdź i stuknij pozycję **Usuń powiązanie z telefonem**.
- 2 Aby potwierdzić, stuknij pozycję .

Używanie urządzenia SmartWatch 3

Organizowanie czynności przy użyciu urządzenia SmartWatch 3

Możesz ustawiać przypomnienia, robić notatki, sprawdzać harmonogram i odpowiadać na wiadomości tekstowe, a także wykonywać inne czynności, mówiąc do urządzenia SmartWatch 3. Dotykając ekranu, możesz również wykonywać proste czynności z menu aplikacji i menu zadań.

- ! Większość powyższych funkcji jest dostępna, jeśli język urządzenia jest ustawiony na angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański lub portugalski brazylijski. Pamiętaj o tym, że niektóre czynności głosowe mogą nie być dostępne we wszystkich językach i krajach.

Jak uzyskać dostęp do menu aplikacji

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Przesuń palcem od prawej do lewej. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie dostępne aplikacje.

Jak uzyskać dostęp do menu zadań

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Aby wyświetlić menu zadań, przesuń palcem w górę. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie dostępne zadania.

Aplikacje zgodne z urządzeniem SmartWatch 3

Poniższa lista zawiera nazwy niektórych aplikacji, których można używać z urządzeniem SmartWatch 3 po zainstalowaniu ich na telefonie lub tablecie z systemem Android™. Pełną ofertę aplikacji do pobrania, które są zgodne z systemem Android Wear, możesz znaleźć w sklepie Google Play™. Zaleca się regularne odwiedzanie sklepu Google Play™, ponieważ stale są dodawane nowe aplikacje.

- Wiadomości
 - E-mail
 - Kalendarz
 - Aplikacja Muzyka firmy Sony oraz inne standardowe odtwarzacze muzyki w systemie Android™
 - Lifelog
 - Aplikacje Google, takie jak Google Keep, Mapy Google i Gmail
- ! W celu zapewnienia optymalnej zgodności z systemem Android Wear może być konieczne zaktualizowanie tych aplikacji do najnowszej wersji.

Kontakty

Lista kontaktów na urządzeniu SmartWatch 3 zawiera wszystkie osoby, z którymi ostatnio się komunikowano. Przy użyciu urządzenia SmartWatch 3 możesz wysyłać wiadomości SMS lub e-mail albo dzwonić bezpośrednio do osób z listy kontaktów.

Jak wyświetlić listę kontaktów

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Aby wyświetlić listę kontaktów, dwukrotnie przesuń palcem od prawej do lewej.

Jak skontaktować się z osobami bezpośrednio z listy kontaktów

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Dwukrotnie przesunij palcem od prawej do lewej.
- 3 Znajdź i stuknij nazwę osoby, z którą chcesz się skontaktować.
- 4 Wybierz opcję, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Obsługa wiadomości SMS

Gdy na telefonie lub tablecie zostanie odebrana wiadomość SMS, można od razu ją wyświetlić w postaci karty na ekranie urządzenia SmartWatch 3. Z urządzenia SmartWatch 3 można również wysyłać wiadomości SMS do kontaktów zapisanych na telefonie lub tablecie.




Jak wysłać wiadomość SMS

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Powiedz „Send a text” („Wyślij SMS”) i nazwę lub nazwisko kontaktu zapisanego w telefonie lub tablecie, a następnie wypowiedz treść wiadomości, którą chcesz wysłać.
- 4 Możesz też powiedzieć polecenie podobne do „Text Jack I'm ready” („Wyślij SMS do Jacka, że mogę wychodzić”) lub „Send Jane a message that I'm back” („Wyślij wiadomość do Anny, że jestem w domu”). W obu sytuacjach wiadomość zostanie automatycznie wysłana.

Jak odpowiedzieć na wiadomość SMS

- 1 Wybierz kartę przedstawiającą wiadomość SMS, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 2 Przesunij palcem od prawej do lewej strony ekranu tak, aby pojawiło się polecenie **Odpowiedz**, a potem je stuknij.
- 3 Przesunij palcem w górę i wybierz predefiniowaną wiadomość lub wypowiedz odpowiedź na głos. Po zakończeniu wiadomość SMS zostanie automatycznie wysłana.

Jak odpowiedzieć na wiadomość tekstową przy użyciu znaków emoji

- 1 Wybierz kartę przedstawiającą wiadomość SMS, na którą chcesz odpowiedzieć.
 - 2 Przesuwaj palcem od prawej do lewej, aż pojawi się pozycja **Odpowiedz**, a następnie stuknij pozycję **Odpowiedz**.
 - 3 Przesunij palcem do góry i wybierz pozycję **Narysuj znak emoji**.
 - 4 Narysuj znak emoji, na przykład uśmiechniętą twarz lub kciuk do góry. Urządzenie SmartWatch 3 poszuka znaku emoji, który najlepiej odpowiada Twojemu rysunkowi. Jeśli nie zostanie znaleziony znak odpowiadający rysunkowi, zostaną wyświetlone znaki do wybrania. Wybierz znak emoji albo przesunij palcem od lewej do prawej i spróbuj narysować inny znak emoji.
 - 5 W razie potrzeby dodaj więcej znaków emoji.
 - 6 Aby usunąć znak emoji, stuknij w celu wybrania wszystkich narysowanych przez Ciebie znaków emoji, a następnie stuknij ponownie, aby wybrać znak, który chcesz usunąć, i stuknij pozycję .
 - 7 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję .
- 💡 Możesz też wybrać znak emoji, stukając pozycję  na ekranie rysowania znaków emoji.

Obsługa wiadomości e-mail

Gdy na telefonie lub tablecie z systemem Android™ zostanie odebrana wiadomość e-mail, za pomocą urządzenia SmartWatch 3 możesz ją przeczytać i odpowiedzieć na nią. Każdej wiadomości e-mail odpowiada karta wyświetlana na ekranie

akcesorium. Można również wysłać wiadomości e-mail do zapisanych kontaktów, mówiąc do urządzenia SmartWatch 3.

Jak wysłać wiadomość e-mail

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Powiedz „Email” („Wyślij e-mail”) i nazwę lub nazwisko kontaktu zapisanego w telefonie lub tablecie, a następnie wypowiedz treść wiadomości, którą chcesz wysłać.
- 4 Możesz też powiedzieć polecenie podobne do „Email Jack that I will be there tomorrow” („Wyślij e-mail do Jacka, że będę jutro”). W obu sytuacjach wiadomość zostanie automatycznie wysłana.

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

- 1 Wybierz kartę przedstawiającą wiadomość e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć.
- 2 Przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu tak, aby pojawiło się polecenie **Odpowiedz**, a potem je stuknij.
- 3 Przesuń palcem w górę i wybierz predefiniowaną wiadomość lub wypowiedz odpowiedź na głos. Po zakończeniu wiadomość zostanie automatycznie wysłana.

Obsługa połączeń przychodzących

Gdy na telefonie lub tablecie z systemem Android™ nadejdzie połączenie, na ekranie urządzenia SmartWatch 3 można zobaczyć, kto dzwoni. Używając urządzenia SmartWatch 3, można zaakceptować połączenie i zacząć rozmawiać, na przykład za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth®. Można też odrzucić połączenie na urządzeniu SmartWatch 3. Można również odrzucać połączenia przychodzące, wysyłając predefiniowaną wiadomość SMS.

Jak odebrać połączenie przychodzące

- 1 Aby zaakceptować połączenie przychodzące, przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu urządzenia SmartWatch 3.
- 2 Aby rozmawiać, użyj telefonu, tabletu lub zestawu słuchawkowego Bluetooth®.

Jak odrzucić połączenie przychodzące

- Przesuń palcem od lewej do prawej strony ekranu urządzenia SmartWatch 3.

Jak odrzucić połączenie przychodzące z wysłaniem predefiniowanej wiadomości

- Przesuń palcem w górę od dołu ekranu urządzenia SmartWatch 3 i wybierz wiadomość.

Nawigacja

Mówiąc do urządzenia SmartWatch 3, można uzyskać szczegółowe wskazówki dojazdu do określonego miejsca docelowego. Można również odnaleźć lokalne obiekty lub firmy i uzyskać odpowiednie informacje o nich.

Jak nawigować za pomocą urządzenia SmartWatch 3

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
 - 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
 - 3 Wypowiedz polecenie „Navigate” („Nawiguj”) i powiedz nazwę miejsca docelowego. Możesz także wypowiedzieć polecenie o treści zbliżonej do „Navigate to the nearest hotel” („Nawiguj do najbliższego hotelu”). Jeśli polecenie zostanie poprawnie rozpoznane, na ekranie urządzenia SmartWatch 3 pojawi się trasa nawigacji.
- 💡 Przesuń palcem z prawej do lewej strony ekranu nawigacji, aby wyświetlić informacje o trasie — takie jak czas i odległość do miejsca docelowego.

Jak znaleźć miejsce lub firmę



- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Wypowiedz odpowiednie pytanie, takie jak „Find the Eiffel Tower” („Znajdź wieżę Eiffla”), „Where is the closest supermarket?” („Gdzie jest najbliższy supermarket?”) lub „How far is Starbucks from my home?” („Jak daleko mam z domu do Starbucksa?”). Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, na ekranie urządzenia SmartWatch 3 pojawi się odpowiedni komunikat.

Wyświetlanie aktywności na dworze

Gdy urządzenie SmartWatch 3 jest odłączone od telefonu lub tabletu, nadal może rejestrować dane o aktywności, takie jak lokalizacja, szybkość i odległość biegu lub marszu. Po późniejszym podłączeniu urządzenia SmartWatch 3 można przeglądać statystyki wygenerowane na podstawie tych danych na telefonie lub tablecie. Obejmuje to na przykład wyświetlenie przebytej trasy na mapie.

- ! Aby opisane wyżej funkcje działały, należy zainstalować zgodną aplikację, na przykład Lifelog lub My Tracks.

Jak wyświetlać trasy podróży w aplikacji Lifelog

- 1 Upewnij się, że na telefonie lub tablecie z systemem Android™ jest zainstalowana aplikacja Lifelog, i pamiętaj o zalogowaniu się w niej.
- 2 Na ekranie głównym aplikacji na telefonie lub tablecie z systemem Android™ znajdź i stuknij pozycję **Lifelog**.
- 3 Stuknij pozycję . Szczegóły bieżącej trasy podróży zostaną wyświetlone na telefonie lub tablecie.
- 4 Aby wyświetlić trasy poprzednich podróży, stuknij pozycję  i wybierz odpowiednią datę.

Muzyka

Podczas słuchania utworu muzycznego na telefonie lub tablecie z systemem Android™ (na przykład przy użyciu aplikacji odtwarzacza muzyki, takiej jak Muzyka) na ekranie urządzenia SmartWatch 3 jest wyświetlana karta przedstawiająca ten utwór. Ta karta zawiera podstawowe informacje o utworze i umożliwia sterowanie jego odtwarzaniem. Możesz na przykład wygodnie odtwarzać, wstrzymywać i pomijać utwory z poziomu urządzenia SmartWatch 3.


Znajdowanie telefonu lub tabletu

Gdy nie możesz znaleźć telefonu lub tabletu, przy użyciu urządzenia SmartWatch 3 możesz włączyć na nim dzwonienie. Aby użyć tej funkcji, urządzenie SmartWatch 3 musi być połączone z telefonem lub tabletem przy użyciu funkcji Bluetooth®.

Działa ona, nawet gdy telefon lub tablet jest wyciszony albo ma włączone tylko wibrowanie.

- ! Połączenie Bluetooth® działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się w odległości do 10 metrów od siebie i nie ma między nimi żadnych przeszkód.

Jak znaleźć telefon lub tablet

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Przesuń palcem od prawej do lewej.
- 3 Znajdź i stuknij pozycję **Znajdź mój telefon**. Jeśli Twój telefon lub tablet zostanie wykryty, zacznie ciągle dzwonić. W przeciwnym razie pochodź trochę, aby upewnić się, że urządzenie SmartWatch 3 jest połączone przy użyciu funkcji Bluetooth® z telefonem lub tabletem.
- 4 Aby anulować dzwonienie, stuknij pozycję .

Przypomnienia

Mówiąc do urządzenia SmartWatch 3, można ustawić przypomnienia dotyczące zdarzeń, które mają nastąpić w określonym miejscu lub czasie.

Jak ustawić przypomnienie

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Wypowiedz polecenie „Remind me” („Przypomnij mi”) i treść przypomnienia. Na przykład możesz powiedzieć „Remind me to run at 7pm” („Przypomnij mi: Bieganie o 19:00”) lub „Remind me to call John when I get home” („Przypomnij mi: Zadzwoń do Jana po powrocie do domu”). Przypomnienie zostanie zapisane w usłudze Google Now, a po jego aktywacji na ekranie urządzenia SmartWatch 3 pojawi się odpowiednia karta.

Notatki

Mówiąc do urządzenia SmartWatch 3, można tworzyć notatki i wyświetlać notatki zapisane w usłudze Google Keep lub innych zgodnych aplikacjach.

Jak utworzyć notatkę

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Powiedz „Take a note” („Utwórz notatkę”) i wypowiedz słowa, które chcesz zapisać jako notatkę. Na przykład możesz powiedzieć „Take a note, try the new restaurant on Main Street” („Utwórz notatkę: Zajrzyć do nowej restauracji na ulicy Głównej”). Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, notatka zostanie zapisana w usłudze Google Keep.

Jak wyświetlić notatkę

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Powiedz polecenie „Start Keep” („Uruchom aplikację Keep”). Aplikacja Google Keep zostanie otwarta na urządzeniu SmartWatch 3.
- 4 Aby przejść do notatki, którą chcesz wyświetlić, przesuwaj palcem po ekranie w górę lub w dół.
- 5 Aby otworzyć notatkę i wyświetlić jej szczegóły, stuknij ją.

Plan zajęć

Szczegóły nadchodzących zdarzeń, które są zapisane w głównej aplikacji Kalendarz na telefonie lub tablecie, są automatycznie wyświetlane na urządzeniu

SmartWatch 3 w postaci kart. Można sprawdzić harmonogram, czyli wyświetlić plan zajęć, mówiąc do urządzenia SmartWatch 3.

Jak wyświetlić plan zajęć

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Powiedz „Agenda” („Plan zajęć”). Zostanie wyświetlona karta z widokiem kalendarza. Aby wyświetlić określone zdarzenie, powiedz odpowiednie polecenie, na przykład „When's my next meeting?” („Kiedy mam następane spotkanie?”).

Szybkie otrzymywanie odpowiedzi na pytanie

Urządzenie SmartWatch 3 umożliwia szybkie otrzymywanie odpowiedzi na proste pytania. Mówiąc do urządzenia SmartWatch 3, można na przykład uzyskać informacje o wynikach sportowych lub definicji jakiegoś słowa, a także powszechnie znane odpowiedzi na pytania dotyczące na przykład stolicy danego kraju lub najwyższego szczytu w Ameryce Południowej.

Jak szybko otrzymać odpowiedź na pytanie

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Zadaj dowolne pytanie, na przykład „How do you say 'hello' in Spanish?” („Jak powiedzieć 'Cześć' po hiszpańsku?”) lub „Where was Albert Einstein born?” („Gdzie urodził się Albert Einstein?”). Jeśli pytanie zostanie rozpoznane, na ekranie urządzenia SmartWatch 3 pojawi się odpowiedź.

Jak zadawać pytania

Informacje, które chcesz uzyskać	Przykładowe pytania
Wyniki sportowe i harmonogramy rozgrywek	When is the next Liverpool game? (Kiedy jest następny mecz Liverpoolu?) How did Real Madrid do? (Jaki był wynik meczu Realu Madrid?)
Pogoda	What is the weather in New York tomorrow? (Jaka będzie jutro pogoda w Krakowie?)
Godziny w innych strefach czasowych	What time is it in London? (Która godzina jest w Londynie?)
Tłumaczenia słów i wyrażeń	How do you say "hello" in Spanish? (Jak powiedzieć „cześć” po hiszpańsku?)
Liczba kalorii w popularnych produktach spożywczych	How many calories are in a potato? (Ile kalorii ma ziemniak?)
Definicje słów	What does onomatopoeia mean? (Co oznacza „onomatopeja”?)
Notowania giełdowe	What is Sony's stock price? (Jaka jest cena akcji Sony?)

Przelicznik walut oraz konwersja jednostek objętości, masy i innych wielkości	What is 16 ounces in pounds? (Ile to jest 32 cale w centymetrach?) Convert 100 euros to US dollars (Przekonwertuj 100 euro na dolary amerykańskie) How many kilometres are 50 miles? (Ilu kilometrom odpowiada 50 mil?)
Obliczenia matematyczne	What is the square root of 2209? (Ile wynosi pierwiastek kwadratowy z 2209?)
Nadchodzące wydarzenia	When is sunset? (O której godzinie jest zachód słońca?) When is Midsummer Festival in Scandinavia? (Kiedy w Skandynawii świętowane jest przesilenie letnie?)
Fakty	How tall is the Eiffel Tower? (Jak wysoka jest wieża Eiffla?) Where was Albert Einstein born? (Gdzie urodził się Albert Einstein?)

Licznik kroków

Używając aplikacji Fit firmy Google™, na ekranie urządzenia SmartWatch 3 można wyświetlić liczbę dziennie zrobionych kroków oraz łączną liczbę kroków zrobionych przez ostatnie siedem dni.

Jak wyświetlić liczbę kroków

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Powiedz „Show me my steps” („Pokaż mi moje kroki”) lub „Start Fit” („Uruchom aplikację do fitnessu”). Zostanie otwarty widok z liczbą kroków.


Ustawianie alarmu

Alarm można ustawić, mówiąc do urządzenia SmartWatch 3. Alarm zapisany na urządzeniu SmartWatch 3 działa niezależnie od alarmów skonfigurowanych na telefonie lub tablecie. Gdy alarm zostanie włączony, urządzenie SmartWatch 3 zawibruje, a na ekranie głównym pojawi się odpowiednia karta.

Jak ustawić alarm

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Wypowiedz polecenie „Set an alarm for” („Ustaw alarm na”) i dokładną godzinę. Na przykład wypowiedz polecenie „Set an alarm for 8am” („Ustaw alarm na ósmą rano”).

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Przeprowadź gest przeciągnięcia  w prawo.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Przeprowadź gest przeciągnięcia  w lewo.

Jak pokazać wszystkie alarmy

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Powiedz „Show alarms” („Pokaż alarmy”).

Ustawianie minutnika

Urządzenie SmartWatch 3 jest wyposażone w funkcję minutnika. Minutnik można ustawić, mówiąc do urządzenia SmartWatch 3.

Jak ustawić minutnik

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Wypowiedz polecenie „Set a timer for” („Ustaw minutnik na”) oraz liczbę minut lub godzin. Na przykład powiedz „Set a timer for 15 minutes” („Ustaw minutnik na 15 minut”).

Używanie funkcji stopera

Urządzenie SmartWatch 3 może działać jako niezależny stoper.

Jak używać stopera

- 1 Upewnij się, że ekran główny urządzenia SmartWatch 3 jest aktywny.
- 2 Powiedz „OK Google”. Jeśli polecenie zostanie rozpoznane, zostanie wyświetlony ekran „Speak now” („Mów teraz”).
- 3 Aby otworzyć aplikację ze stoperem, powiedz polecenie „Start stopwatch” („Uruchom stoper”).
- 4 Aby uruchomić stoper, stuknij pozycję ►.
- 5 Aby wstrzymać stoper, stuknij pozycję ■■.

Sprawdzanie informacji o lotach lub rezerwacjach miejsc hotelowych

Gdy aplikacja Gmail lub aplikacja Inbox by Gmail na telefonie lub tablecie z systemem Android™ odbierze wiadomość o rezerwacji lotu lub miejsca hotelowego, odpowiednie powiadomienie zostanie automatycznie wyświetlone jako karta na urządzeniu SmartWatch 3.

Uzyskiwanie informacji o natężeniu ruchu

Dostępne są karty z informacjami o natężeniu ruchu, które pozwalają określić czas potrzebny na dotarcie do pracy lub do domu. Aby można było używać tej funkcji, trzeba wprowadzić adres domowy i adres firmy w usłudze Google Now.

Śledzenie paczek

Gdy aplikacja Gmail na telefonie lub tablecie z systemem Android™ odbierze wiadomość o statusie paczki (lub innej przesyłki), odpowiednie powiadomienie zostanie automatycznie wyświetlone jako karta w urządzeniu SmartWatch 3.

SmartWatch 3 jako autonomiczne urządzenie

Po odłączeniu urządzenia SmartWatch 3 od telefonu lub tabletu nadal możesz używać niektórych podstawowych funkcji. W takiej sytuacji polecenia głosowe nie są dostępne, dlatego konieczne jest wybieranie czynności przez stukanie ekranu i nawigowanie po urządzeniu SmartWatch 3. W trybie autonomicznym nadal możesz wykonać następujące czynności:

- Wyświetlać godzinę i datę.
- Ustawiać alarm.
- Używać stopera.
- Używać minutnika.
- Wyświetlać plan zajęć na aktualny dzień.

- Słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu SmartWatch 3 za pomocą podłączonego zestawu słuchawkowego Bluetooth®.
 - Rejestrować swoją aktywność na dworze.
 - Wyświetlać licznik kroków.
 - Zmieniać wygląd cyferblatu.
 - Włączać i wyłączać tryb samolotowy.
- ! Niektóre z opisanych powyżej funkcji mogą wymagać pobrania i zainstalowania odpowiedniej aplikacji, na przykład odtwarzacza muzyki lub programu do fitnessu.

Aplikacja Android Wear

Aplikacja Android Wear na telefonie lub tablecie

Aplikacja Android Wear zainstalowana na telefonie lub tablecie pozwala dostosować ustawienia urządzenia SmartWatch 3.

Jak otworzyć aplikację Android Wear

- Na ekranie głównym aplikacji na telefonie lub tablecie z systemem Android™ znajdź i stuknij pozycję **Android Wear**.

Wybieranie aplikacji do czynności głosowych

Możesz wybierać aplikacje, które mają być używane za pomocą poleceń głosowych (czyli powiązać określone aplikacje z określonymi czynnościami wywoływanymi głosem). Na przykład gdy na telefonie lub tablecie masz zainstalowane dwie aplikacje z mapami współpracujące z aplikacją Android Wear, możesz wybrać tę, która ma być używana do nawigacji. Jeśli z określoną czynnością głosową możesz powiązać tylko jedną aplikację, powiązanie zostanie zrealizowane domyślnie.

Jak skojarzyć aplikację z czynnością głosową

- 1 Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem Android™.
 - 2 Przewiń do karty o nazwie **Zacznij korzystać z aplikacji zegarka**, znajdź i stuknij pozycję **WIĘCEJ CZYNNOŚCI**, a następnie wybierz czynność. Jeśli z daną czynnością głosową jest już skojarzona aplikacja, zostanie ona wyświetlona po stuknięciu czynności.
 - 3 Jeśli pojawi się więcej aplikacji do wyboru, wybierz jedną z nich.
- 💡 Jeśli po stuknięciu czynności głosowej nie zostanie wyświetlona żadna nazwa aplikacji, oznacza to, że dana czynność głosowa nie jest dostępna. Być może trzeba oddzielnie zainstalować zgodną aplikację, na przykład z listy sugerowanych aplikacji.

Instalowanie sugerowanych aplikacji

Aby dodać nowe funkcje do urządzenia SmartWatch 3 i zwiększyć jego możliwości, można przeglądać i instalować aplikacje sugerowane przez aplikację Android Wear, na przykład Google Keep lub aplikacje innych firm.

Jak zainstalować sugerowaną aplikację

- 1 Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem Android™, a następnie przewiń w dół i stuknij pozycję **POBIERZ APLIKACJE**. Zostanie wyświetlona aplikacja Google Play™ i pojawi się lista sugerowanych aplikacji, które współdziałają z aplikacją Android Wear.
 - 2 Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ją zainstalować.
- 💡 Obsługiwane aplikacje można też wyszukiwać bezpośrednio w usłudze Google Play™.

Łączenie i ponowne łączenie


W dowolnej chwili można odłączyć urządzenie SmartWatch 3 od telefonu lub tabletu i nawiązać połączenie później. Gdy urządzenie SmartWatch 3 zostanie raz powiązane i połączone z telefonem lub tabletem, dane dotyczące powiązania są zapisywane na obu urządzeniach, a ponowne nawiązanie połączenia wymaga tylko jednego stuknięcia palcem.

- ! Do działania tej funkcji jest wymagane włączenie funkcji Bluetooth®.

Jak odłączyć urządzenie SmartWatch 3

- Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem Android™, a następnie stuknij pozycję  > **Odłącz urządzenie SmartWatch 3**.

Jak ponownie połączyć urządzenie SmartWatch 3

- Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem Android™, a następnie stuknij pozycję  > **Podłącz urządzenie SmartWatch 3**.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem typu wearable

Jeśli urządzenie SmartWatch 3 powiązane z telefonem lub tabletem przy użyciu aplikacji Android Wear, możesz użyć jej do powiązania telefonu lub tabletu z innym zegarkiem lub akcesorium, które współdziela z aplikacją Android Wear.


Jak powiązać telefon lub tablet z innym urządzeniem typu wearable

- 1 Włącz urządzenie typu wearable, które chcesz powiązać z telefonem lub tabletem.
- 2 **Telefon lub tablet:** Na ekranie głównym aplikacji znajdź i stuknij kolejno pozycje **Android Wear** > **SmartWatch 3** > **Powiąz z nowym urządzeniem typu wearable**.
- 3 **Telefon lub tablet:** Stuknij nazwę nowego urządzenia typu wearable i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia konfigurowania.

Dostosowywanie ustawień urządzenia SmartWatch 3

Urządzenie SmartWatch 3 można dostosować za pomocą ustawień akcesorium w aplikacji Android Wear na telefonie lub tablecie. Na przykład można wyciszyć określone aplikacje lub ustawić opcję wyświetlania przypomnień o zdarzeniach kalendarza w postaci kart na ekranie urządzenia SmartWatch 3.

Jak wyświetlić menu Ustawienia w aplikacji Android Wear

- 1 Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem Android™, a następnie stuknij pozycję .
- 2 Aby otworzyć ustawienia dotyczące danego akcesorium, kliknij jego nazwę w sekcji **Ustawienia urządzenia**.

Omówienie ustawień


Nazwa ustawienia	Działanie
Blokuj powiadomienia aplikacji	Stuknij, aby wyłączyć wyświetlanie powiadomień z konkretnych aplikacji na urządzeniu SmartWatch 3.
Ekran zawsze włączony	Wybierz tę opcję, jeśli na ekranie urządzenia SmartWatch 3 ma być wyświetlany przyciemniony cyferblat, gdy ekran nie jest aktywny.
Przechyl, aby wybudzić ekran	Wybierz tę opcję, jeśli ekran ma być uaktywniany przez przechylenie go do siebie, gdy urządzenie jest założone na nadgarstek.
Bateria zegarka	Stuknij, aby wyświetlić stan baterii urządzenia SmartWatch 3.
Pamięć zegarka	Stuknij, aby wyświetlić stan pamięci urządzenia SmartWatch 3.
Podgląd kart	Wybierz opcję pokazywania lub ukrywania kart na przyciemnionym ekranie urządzenia SmartWatch 3.

Wycisz alarmy i połączenia	Określ, czy alarmy mają być odtwarzane na obu połączonych urządzeniach czy tylko na urządzeniu SmartWatch 3.
Ustawienia kalendarza	Wybierz, czy na urządzeniu SmartWatch 3 mają być wyświetlane przypomnienia dotyczące zdarzeń kalendarza, i wybierz typ przypomnień wyświetlanych jako karty.
Synchronizuj ponownie aplikacje	Stuknij, aby ponownie zsynchronizować zgodnie aplikacje zainstalowane na telefonie lub tablecie z urządzeniem SmartWatch 3.
Synchronizacja z chmurą	Synchronizacja danych między telefonem lub tabletem i urządzeniem SmartWatch 3 przez sieć Wi-Fi®.
ZAPOMNIJ ZEGAREK	Stuknij, aby usunąć powiązanie urządzenia SmartWatch 3 z telefonem lub tabletem.

Pomoc dotycząca aplikacji Android Wear

Na telefonie lub tablecie z systemem Android™ można uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Android Wear.

Jak uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Android Wear

- 1 Otwórz aplikację Android Wear na telefonie lub tablecie z systemem Android™ i stuknij kolejno pozycje  > **Pomoc i opinie**.
- 2 Wybierz odpowiednią pozycję z pomocy.

Ważne informacje

Używanie akcesorium w warunkach dużej wilgotności i zapylenia

- ! Aby zmaksymalizować wodo- i kurzoodporność akcesorium, osłona portu micro USB musi być szczelnie zamknięta.

Akcesorium jest wodo- i kurzoodporne zgodnie z certyfikatem Ingress Protection IP68 (patrz tabela poniżej).

Ten konkretny certyfikat IP oznacza, że akcesorium jest odporne przeciw kurzowi i przeciw zanurzeniu w słodkiej wodzie przez 30 minut na głębokość do 1,5 m.

Z akcesorium można korzystać:

- w zapylnym środowisku, na przykład na wietrznej plaży;
- gdy ma się mokre palce;
- podczas trudnych warunków pogodowych, na przykład podczas opadów śniegu i deszczu;
- po zanurzeniu w słodkiej wodzie na głębokość maksymalnie 1,5 metra, na przykład w jeziorze lub rzece;
- w basenie z chlorowaną wodą.

Mimo że akcesorium jest odporne na kurz i wodę, należy unikać wystawiania go na niepotrzebne działanie kurzu, piasku, błota i wilgoci oraz ekstremalnie niskich i wysokich temperatur. Wodoodporność portu micro USB nie jest gwarantowana we wszystkich środowiskach ani w każdych warunkach.

Nigdy nie zanurzaj akcesorium w słonej wodzie ani nie dopuszczaj do kontaktu portu micro USB ze słoną wodą. Na przykład będąc na plaży, pamiętaj o trzymaniu go z dala od wody morskiej. Nigdy też nie wystawiaj akcesorium na działanie jakichkolwiek płynnych chemikaliów. Na przykład myjąc ręcznie naczynia z użyciem płynnego detergentu, nie dopuszczaj do kontaktu akcesorium z tym detergentem. Po wystawieniu akcesorium na działanie słonej wody umyj je w słodkiej wodzie, w szczególności osłonę portu micro USB.

Zużycie wynikające z normalnej eksploatacji może obniżyć odporność akcesorium na nadmierne pylenie lub wilgoć. Po użyciu akcesorium w wodzie osusz miejsca wokół osłony portu micro USB.

Na dokładność śledzenia przy użyciu modułu GPS może wpływać wilgoć pojawiająca się między urządzeniem a nadgarstkiem użytkownika. Aby zapobiegać takim zakłóceniom, regularnie sprawdzaj, czy taka wilgoć się nie pojawiła, a jeśli tak, wycieraj ją.

Jeśli mikrofon zamoczy się, może działać gorzej do czasu całkowitego wyschnięcia. Pamiętaj, że zależnie od warunków schnięcie może trwać do trzech godzin. W tym czasie można jednak korzystać z innych funkcji akcesorium, które nie angażują mikrofonu. Żadne zgodne akcesoria, w tym ładowarki i przewody micro USB, nie są odporne na wodę ani na nadmierne pylenie.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani awarii spowodowanych nadużyciem lub niewłaściwym użyciem akcesorium (w tym korzystaniem z niego w warunkach przekroczenia ograniczeń odpowiedniego certyfikatu IP). W razie dalszych pytań związanych z użytkowaniem produktów skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Klasa szczelności IP

Akcesorium ma klasę szczelności IP (Ingress Protection), co oznacza, że zostało poddane certyfikowanym testom służącym do pomiaru poziomu odporności na pył i wodę. Pierwsza cyfra w dwucyfrowej klasyfikacji IP określa poziom ochrony przed ciałami stałymi, w tym przed pyłem. Druga cyfra określa odporność urządzenia na wodę.

Odporność na ciała stałe i pył	Odporność na wodę
IP0X. Brak specjalnej ochrony	IPX0. Brak specjalnej ochrony
IP1X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 50 mm	IPX1. Ochrona przed kroplami wody
IP2X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 12,5 mm	IPX2. Ochrona przed kroplami wody w przypadku odchylenia do 15 stopni od położenia normalnego
IP3X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 2,5 mm	IPX3. Ochrona przed kontaktem z wodą rozpyloną
IP4X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 1 mm	IPX4. Ochrona przed zachlapaniem wodą
IP5X. Ochrona przed pyłem; ograniczone przedostawanie się do środka (brak szkodliwych osadów)	IPX5. Co najmniej 3-minutowa ochrona przed strumieniem wody
IP6X. Ochrona przed wnikaniem pyłu	IPX6. Co najmniej 3-minutowa ochrona przed silnym strumieniem wody
	IPX7. Ochrona przed skutkami 30-minutowego zanurzenia w wodzie na głębokość 1 metra
	IPX8. Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie na głębokość powyżej 1 metra. Dokładne warunki dla każdego urządzenia są określone przez producenta.

Informacje prawne

Sony SWR50



Przed użyciem należy przeczytać dostarczoną osobno ulotkę *Ważne informacje*.

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©2014 Sony Mobile Communications Inc.

Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® mogą się różnić. Urządzenie na ogół współdziała z produktami korzystającymi ze specyfikacji Bluetooth 1.2 lub nowszej oraz z profilu zestawu słuchawkowego lub zestawu głośnomówiącego.

Sony jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth (SIG) Inc. i jest używany na licencji. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu akcesorium.

Jak wyświetlić informacje prawne



DECLARATION OF CONFORMITY FOR SWR50

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0090

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328-V1.8.1, EN 301 489-17-V2.2.1, EN 301 489-3-V1.6.1, EN 302 291-2-V1.1.1, EN 300 440-2-V1.4.1, EN 62209-2:2010 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2014

CE 0682

Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este

equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Alimentación: 5,0 Vcc

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.