

SONY®

Användarhandbok

SmartWatch 3

SWR50

Innehåll

Komma igång	4
Inledning.....	4
Översikt.....	4
Laddning.....	5
Fästa eller ta bort armbandet.....	5
Starta och stänga av.....	6
Konfigurera SmartWatch 3.....	6
Ansluta till Wi-Fi®.....	8
Molnsynkronisering.....	9
Grunderna	10
Använda pekskärmen.....	10
Tona ned och väcka skärmen.....	10
Startskärm.....	11
Handledsgester.....	11
Kort.....	12
Visa statusikoner.....	14
Grundläggande inställningar	15
Komma åt inställningar.....	15
Skärminställningar.....	15
Flygplansläge.....	16
Teaterläge.....	16
Starta om och återställa.....	17
Använda SmartWatch 3	18
Hålla dig organiserad med SmartWatch 3.....	18
Kontakter.....	18
Hantera SMS.....	19
Hantera e-post.....	19
Hantera inkommande samtal.....	20
Navigering.....	20
Visa dina utomhusaktiviteter.....	20
Musik.....	21
Hitta mobilen eller surfplattan.....	21
Påminnelser.....	21
Anteckningar.....	21
Agenda.....	22
Få snabba svar.....	22
Räkna steg.....	23
Ställa in ett alarm.....	23
Ställa in en timer.....	23

Använda tidtagarursfunktionen.....	24
Kontrollera flyg- och hotellbokningar.....	24
Få trafikinformation.....	24
Spåra paket.....	24
Använda SmartWatch 3 som en fristående enhet.....	24
Android Wear-app.....	25
Android Wear på din telefon eller surfplatta.....	25
Välja appar för röståtgärder.....	25
Installera föreslagna appar.....	25
Ansluta och ansluta igen.....	25
Parkoppla med en annan kroppsnära enhet.....	26
Justera inställningar för SmartWatch 3.....	26
Hjälp för Android Wear.....	27
Viktig information.....	28
Använda tillbehöret i våra och dammiga förhållanden.....	28
Juridisk information.....	29

Komma igång

Inledning

Ditt SmartWatch 3-tillbehör använder Android Wear och har stöd för röstkommandon. Du kan ställa frågor som "When is my next meeting?" eller "How do I get to the train station?" och få svar direkt.


Du kan också använda SmartWatch 3 för att ta emot och svara på meddelanden, visa aviseringar om möten och se väderuppdateringar – allt inom nära räckhåll på din handled.

SmartWatch 3 har inbyggt stöd för GPS och Wi-Fi® och du kan parkoppla SmartWatch 3 med en mobil eller surfplatta med Android™ via NFC eller Bluetooth®. När du konfigurerar Wi-Fi®-inställningarna kan du ange att SmartWatch 3 ska ansluta till sparade Wi-Fi®-nätverk automatiskt om anslutningen mellan SmartWatch 3 och mobilen eller surfplattan bryts. På så sätt synkroniseras de båda enheterna så länge de har tillgång till ett Wi-Fi®-nätverk.

SmartWatch 3 fungerar med alla smartphones och surfplattor med Android™ som kör Android™ version 4.3 eller högre. Om du vill kontrollera om din Android™-enhet kan användas med Android Wear går du till <http://g.co/WearCheck> från mobilen eller surfplattan. Om du vill utöka funktionerna kan du ladda ned nya appar från Google Play™, eller uppdateringar av befintliga appar. Du får automatiska uppdateringar när sådana uppdateringar är tillgängliga.

- ! Använd SmartWatch 3 tillsammans med det medföljande armbandet för optimala prestanda och funktionalitet.

Översikt

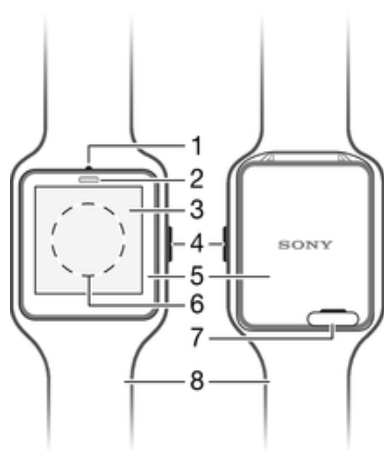


- 1 Mikrofon
- 2 Ljussensor
- 3 Pekskärm
- 4 Strömknapp
- 5 Huvudenhet
- 6 NFC™-avkänningsområde
- 7 Lucka för Micro USB-port
- 8 Handledsband

Laddning

Innan du använder SmartWatch 3 för första gången måste du ladda produkten i cirka 30 minuter. Vi rekommenderar att du använder laddare och USB-kablar från Sony.

Ladda SmartWatch 3

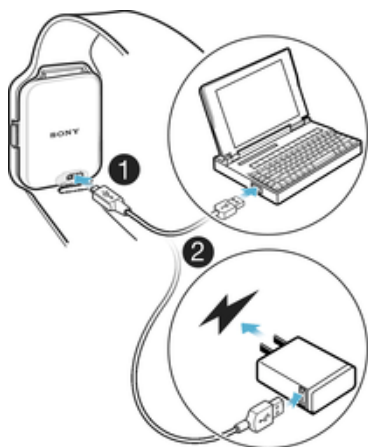


- 1 Anslut ena änden av USB-kabeln till Micro USB-porten på SmartWatch 3.
- 2 Anslut den andra änden av kabeln till laddaren eller till USB-porten på en dator.
- 3 Se till att laddaren eller datorn är ansluten till en aktiv strömkälla.

Kontrollera batterinivån

- Svep nedåt från startskärmens överkant.

Fästa eller ta bort armbandet


Fästa SmartWatch 3 på armbandet

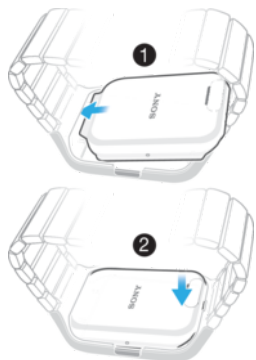

- ! Kontrollera att du inte tar i för hårt i armbandets ram, eftersom det kan skada enheten.

- 1 Låt översidan av SmartWatch 3 glida ned i ramen.
- 2 Tryck på nederdelen av SmartWatch 3 för att fästa enheten på armbandet.

Ta loss SmartWatch 3 från armbandet

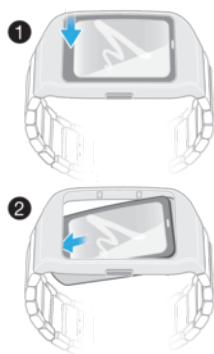


- 1 Tryck försiktigt underdelen på SmartWatch 3 nedåt samtidigt som du håller stadigt i ramen.
- 2 SmartWatch 3 trycks ut ur ramen.

Starta och stänga av

Starta SmartWatch 3

- Håll strömknappen intryckt tills SmartWatch 3 vibrerar.

Stänga av SmartWatch 3

- 1 På startskärmen sveper du en gång från höger till vänster.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Stänga av ström** och tryck sedan på .

Konfigurera SmartWatch 3

För att SmartWatch 3-tillbehöret ska fungera korrekt måste du installera den senaste versionen av Android Wear-appen på telefonen eller surfplattan med Android™ och sedan parkoppla och ansluta telefonen eller surfplattan till tillbehöret. Det går att utföra konfigureringen på två sätt: Du kan använda NFC, som länkar dig automatiskt till en hämtningsida för Android Wear på Google Play™. Om telefonen eller surfplattan inte har stöd för NFC kan du även använda alternativet för manuell konfigurering. Tänk på att du endast kan parkoppla SmartWatch 3 med en telefon eller surfplatta åt gången.

Konfigurera SmartWatch 3 med NFC

- 1 Se till att mobilen eller surfplattan med Android™ är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk och att den har Wi-Fi®-anslutning under hela konfigureringen.
 - 2 **Mobil eller surfplatta:** Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad och att skärmen är aktiv och upplåst.
 - 3 Placera mobilen eller surfplattan över SmartWatch 3 så att enheternas NFC-avkänningsområden nuddar varandra. En Google Play™-hämtningssida för Android Wear öppnas på mobilen eller surfplattan.
 - 4 **Mobil eller surfplatta:** Tryck till på text eller ikoner på skärmen för att hämta och installera Android Wear.
 - 5 **Mobil eller surfplatta:** När Android Wear har installerats öppnar du Android Wear-appen och följer sedan instruktionerna på skärmen.
 - 6 **Mobil eller surfplatta:** Om Bluetooth® inte är aktiverat trycker du till på **Aktivera Bluetooth** när du uppmanas att göra det.
 - 7 **Mobil eller surfplatta:** I listan över tillgängliga enheter väljer du SmartWatch 3. En parkopplingskod visas nu på både SmartWatch 3 och på mobilen eller surfplattan.
 - 8 Bekräfta på mobilen eller surfplattan att samma kod visas på båda enheterna. Nu söker SmartWatch 3 efter uppdateringar, installerar eventuell nödvändig programvara och startar om automatiskt om det behövs.
 - 9 **Mobil eller surfplatta:** Slutför genom att följa instruktionerna på skärmen.
 - 10 När konfigureringen är klar uppmanar SmartWatch 3 dig att aktivera vissa funktioner, till exempel Google Nu och platstjänster, vilket ger fler funktioner och förbättrar användarupplevelsen. Följ relevanta instruktioner om du vill aktivera funktionerna.
- ! Första gången du parkopplar och ansluter SmartWatch 3 till en ny mobil eller surfplatta kan processen ta flera minuter.
- ! Om SmartWatch 3 redan har parkopplats med en annan mobil eller surfplatta måste du återställa SmartWatch 3 innan du parkopplar den med en ny mobil eller surfplatta. Mer information om återställning finns i *Göra en fabriksåterställning* på sidan 17.

Konfigurera SmartWatch 3 manuellt

- 1 Se till att mobilen eller surfplattan med Android™ är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk och att den har Wi-Fi®-anslutning under hela konfigureringen.
 - 2 Starta SmartWatch 3.
 - 3 **Mobil eller surfplatta:** Sök efter Android Wear-appen på Google Play™ och hämta och installera sedan appen.
 - 4 **Mobil eller surfplatta:** När Android Wear har installerats öppnar du Android Wear-appen och följer sedan instruktionerna på skärmen.
 - 5 **Mobil eller surfplatta:** Om Bluetooth® inte är aktiverat trycker du till på **Aktivera Bluetooth** när du uppmanas att göra det.
 - 6 **Mobil eller surfplatta:** I listan över tillgängliga enheter väljer du SmartWatch 3. En parkopplingskod visas nu på både SmartWatch 3 och på mobilen eller surfplattan.
 - 7 Bekräfta på mobilen eller surfplattan att samma kod visas på båda enheterna. Nu söker SmartWatch 3 efter uppdateringar, installerar eventuell nödvändig programvara och startar om automatiskt om det behövs.
 - 8 **Mobil eller surfplatta:** Slutför genom att följa instruktionerna på skärmen.
 - 9 När konfigureringen är klar uppmanar SmartWatch 3 dig att aktivera vissa funktioner, till exempel Google Nu och platstjänster, vilket ger fler funktioner och förbättrar användarupplevelsen. Följ relevanta instruktioner om du vill aktivera funktionerna.
- ! Första gången du parkopplar och ansluter SmartWatch 3 till en ny mobil eller surfplatta kan processen ta flera minuter.
- ! Om SmartWatch 3 redan har parkopplats med en annan mobil eller surfplatta måste du återställa SmartWatch 3 innan du parkopplar den med en ny mobil eller surfplatta. Mer information om återställning finns i *Göra en fabriksåterställning* på sidan 17.

Ansluta till Wi-Fi®

SmartWatch 3 har stöd för Wi-Fi® och kan ansluta automatiskt till sparade Wi-Fi®-nätverk när den tappar Bluetooth®-anslutningen till en mobil eller surfplatta med Android™. När SmartWatch 3 är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk kan den synkroniseras automatiskt med en mobil eller surfplatta så länge mobilen eller surfplattan också är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk. På så sätt kan du få aviseringar och använda röstsökning på SmartWatch 3 runtom i hela huset eller arbetsplatsen om du lämnar mobilen eller surfplattan i ett annat rum.

- 💡 Först måste du installera den senaste versionen av Android Wear-appen på mobilen eller surfplattan med Android™.

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi®

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
 - 2 Svep en gång från höger till vänster.
 - 3 Tryck på **Inställningar**.
 - 4 Leta upp och tryck på **Wi-Fi-inställningar**.
 - 5 Om **Wi-Fi inaktiverat** visas trycker du på **Wi-Fi inaktiverat** för att aktivera Wi-Fi®. Om **Automatiskt Wi-Fi** visas trycker du på **Automatiskt Wi-Fi** för att inaktivera Wi-Fi®.
- ! Om Wi-Fi® är aktiverat på SmartWatch 3 ansluter SmartWatch 3 automatiskt till kända nätverk som är tillgängliga när SmartWatch 3 inte har någon Bluetooth®-anslutning till en mobil eller surfplatta med Android™.
- 💡 Genom att inaktivera Wi-Fi® kan du förlänga batteriets livslängd.

Ansluta till ett önskat Wi-Fi®-nätverk

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
 - 2 Svep en gång från höger till vänster.
 - 3 Tryck på **Inställningar**.
 - 4 Leta upp och tryck på **Wi-Fi-inställningar**.
 - 5 Kontrollera att Wi-Fi® är inställt på **Automatiskt Wi-Fi**.
 - 6 Bläddra nedåt genom de tillgängliga nätverken och välj sedan det nätverk du vill ansluta till.
- ! SmartWatch 3 kan inte ansluta till Wi-Fi®-nätverk som leder till en inloggningssida innan du kan ansluta, till exempel Wi-Fi®-nätverk på platser som hotell eller kaféer.
- 💡 SmartWatch 3 väljer automatiskt det bästa tillgängliga Wi-Fi®-nätverket.

Glömma ett känt nätverk

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Svep en gång från höger till vänster.
- 3 Tryck på **Inställningar**.
- 4 Leta upp och tryck på **Wi-Fi-inställningar**.
- 5 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi®.
- 6 Leta upp och tryck på **Sparade nätverk**.
- 7 Välj det nätverk du vill glömma.
- 8 Tryck på för att bekräfta.

Inaktivera Wi-Fi® för att förlänga batteriets livslängd

Om Wi-Fi®-funktionen förbrukar mycket batteri kan den stängas av automatiskt och ett meddelande om att Wi-Fi® är inaktiverat för att förlänga batteritiden visas. Hur snabbt batteriet tar slut beror på hur mycket du använder SmartWatch 3 när den är ansluten till Wi-Fi®. Du kan inaktivera meddelandet via aviseringsinställningarna.

- 💡 Wi-Fi®-funktionen startas automatiskt igen när SmartWatch 3 har laddats.

Stänga av aviseringar

- 1 Öppna Android Wear-appen på mobilen eller surfplattan med Android™ och tryck sedan på .
- 2 Leta upp och tryck på **Avisering om blockerad app**.
- 3 Tryck på **+**.
- 4 Bläddra nedåt för att leta upp den app som du vill blockera och tryck sedan på den.

! Du kan även blockera aviseringar direkt på SmartWatch 3.

💡 Genom att stänga av onödiga aviseringar sparar du batteri när du använder Wi-Fi®.


Ändra hur mycket batteri Wi-Fi® kan förbruka innan det stängs av

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Svep en gång från höger till vänster.
- 3 Tryck på **Inställningar**.
- 4 Leta upp och tryck på **Wi-Fi-inställningar > Avancerat > Energisparläge efter ...**
- 5 Bläddra nedåt och välj ett alternativ.

Molnsynkronisering

Med molnsynkroniseringstjänsten i Android Wear kan du dela data mellan en SmartWatch 3 och en mobil eller surfplatta med Android™ över Internet. Data sparas på molnsynkroniseringsservern för Android Wear. Innan du kan använda Wi-Fi® på SmartWatch 3 måste du starta molnsynkroniseringsfunktionen i Android Wear-appen på mobilen eller surfplattan.

Aktivera molnsynkronisering

- 1 Öppna Android Wear-appen på mobilen eller surfplattan med Android™ och tryck sedan till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Cloud sync**.
- 3 Dra skjutreglaget till positionen **På**.

Grunderna

Använda pekskärmen

Dra



Svepa uppåt

- Visa fler kort, om det finns.
- Bläddra nedåt genom alternativ i en lista.

Svepa nedåt

- Visa tidigare kort, om de inte har stängts.
- Bläddra uppåt genom alternativ i en lista.

Svepa åt vänster

- Se mer information och åtgärder, om det finns.

Svepa åt höger

- Stänga ett kort eller en meny.

Knacka



- Öppna eller välja ett objekt.

Tona ned och väcka skärmen

Skärmen tonas ned automatiskt när SmartWatch 3 är på och är inaktiv en viss tid. Du kan även tona ned skärmen manuellt och väcka den när som helst.

Aktivera skärmen

Utför en av följande åtgärder:

- När SmartWatch 3 sitter på din handled vrider du den emot dig.
- Tryck till på skärmen eller tryck kort på strömknappen.

Minska skärmens ljusstyrka manuellt

Utför en av följande åtgärder:

- Placera handflatan på skärmen tills skärmen vibrerar.
- Tryck kort på strömknappen.

- Sänk handleden där du har SmartWatch 3 åt sidan.
- ! Om du vill minska skärmens ljusstyrka genom att sänka handleden måste du först aktivera funktionen med handledsgester. Se *Aktivera funktionen för handledsgester*.

Startskärm

Startskärmen kan visa tid och datum samt status för SmartWatch 3. Från startskärmen kan du visa kort eller vidta röståtgärder.

Även när skärmen är nedtonad kan du se tid och datum och visa status för SmartWatch 3 så länge du väljer en passande urtavla.

Handledsgester

Du kan använda handledsgester för att bläddra genom kort i stället för att svepa uppåt eller nedåt på skärmen på SmartWatch 3.

Snärta utåt med handleden	Bläddra nedåt.
Snärta inåt med handleden	Bläddra uppåt.
Tryck armen nedåt	Fungerar som en tryckning eller avbryter en röståtgärd.
Sväng uppåt	Gå tillbaka en meny eller avbryt en röståtgärd.
Skaka handleden	Gå tillbaka startskärmen eller avbryt en röståtgärd.

- ! Innan du kan använda handledsgester måste du aktivera funktionen. Se *Aktivera funktionen för handledsgester* på sidan 11.

Aktivera funktionen för handledsgester

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
 - 2 Svep en gång från höger till vänster.
 - 3 Tryck på **Inställningar**.
 - 4 Leta reda på och tryck till på **Gester** och tryck sedan till på **Handledsgester**.
- ! Batteriet förbrukar något mer energi när funktionen för handledsgester är aktiverad.


Öppna självstudiemenyn

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Svep en gång från höger till vänster.
- 3 Tryck på **Inställningar**.
- 4 Leta reda på och tryck till på **Gester** och tryck sedan till på **Starta självstudier**.

Avbryta en röståtgärd


- Avbryt röståtgärden med en gest, antingen genom att svänga uppåt eller trycka nedåt.

Bläddra uppåt med hjälp av handledsgester

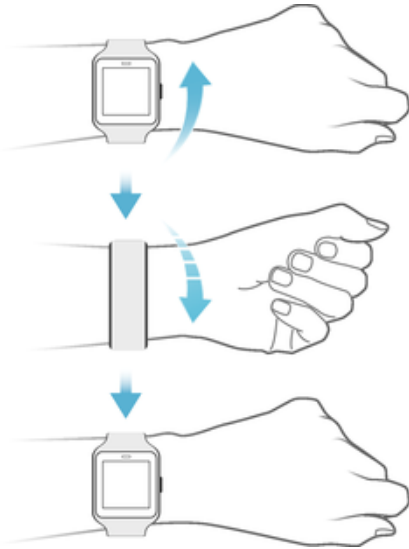

- 1 Kontrollera att funktionen **Handledsgester** är aktiverad.
- 2 Aktivera startskärmen på SmartWatch 3.
- 3 Vrid handleden snabbt bort från dig i riktning uppåt och vrid den sedan tillbaka långsamt mot dig.

Bläddra nedåt med hjälp av handledsgester

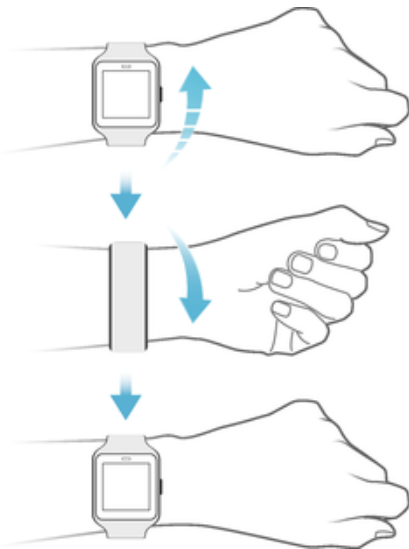

- 1 Kontrollera att funktionen **Handledsgester** är aktiverad.
- 2 Aktivera startskärmen på SmartWatch 3.
- 3 Vrid handleden långsamt bort från dig i riktning uppåt och vrid den sedan snabbt tillbaka mot dig.

Kort

En stor del av den information som du behöver visas på skärmen för SmartWatch 3 som "kort". Beroende på vilken information som visas kan ett kort jämföras med en avisering eller en påminnelse, en uppdatering, ett popup-meddelande eller en miniatyr.

Du kan se kort som visar dagens väder, hur många steg du har gått, inkommande textmeddelanden och svaret på en enkel fråga som du undrar över.

Du kan svepa mellan kort, dvs. du kan svepa från en skärm till en annan för att visa mer information och vidta åtgärder. Du kan stänga kort när du har tittat färdigt på dem.

Visa kort

- 1 Svep uppåt på skärmen eller vrid handleden bort från dig.
 - 2 Om du vill se all text på ett kort trycker du till på kortet.
- 💡 Om du vill visa en självstudiekurs om hur du hanterar kort går du till huvudskärmen för program på telefonen eller surfplattan och letar sedan upp och trycker på **Android Wear** > **Självstudier**. Självstudiekursen visas både på SmartWatch 3 och på telefonen eller surfplattan.

Visa detaljer för ett kort och vidta åtgärder

- 1 Om du vill visa detaljer för ett kort sveper du från höger till vänster på kortet.
- 2 Om du vill vidta en åtgärd trycker du till på en av de tillgängliga åtgärderna på ett kort. Du kan till exempel trycka till på **Svara** om du vill svara på ett textmeddelande.

Stänga ett kort

- Svep från vänster till höger på kortet.
- ! När du stänger ett kort inaktiveras även tillhörande avisering på telefonen eller surfplattan. Själva innehållet tas dock inte bort.

Återställa ett stängt kort

- 1 När kortet har stängts sveper du nedåt från skärmens överkant. Om det stängda kortet är det sista tillgängliga kortet sveper du uppåt från skärmens nederkant.
 - 2 Tryck på ↶.
- ! När du har stängt ett kort har du några sekunder på dig att återställa det innan det tas bort.

Hantera aviseringkort på SmartWatch 3

Om du har en telefon eller surfplatta med Android™ version 5.0 kan du justera avbrottsinställningarna för att välja vilka typer av aviseringkort du vill tillåta på SmartWatch 3.

Om du har en telefon eller surfplatta med Android™ version 4.3 eller 4.4 kan du stänga av eller sätta på ljudet på SmartWatch 3 för att ange om aviseringkort ska visas eller inte på SmartWatch 3.

Ändra avbrottsinställningarna för SmartWatch 3

- 1 Kontrollera att telefonen eller surfplattan kör Android™ version 5.0.
- 2 Svep från överkanten till nederkanten på SmartWatch 3-skärmen.
- 3 Välj ett alternativ.

Tysta eller sätta på ljudet på SmartWatch 3

- 1 Kontrollera att telefonen eller surfplattan kör Android™ version 4.3 eller 4.4.
 - 2 Svep från överkanten till nederkanten på SmartWatch 3-skärmen.
 - 3 Tryck på 🔊 om du vill stänga av ljudet eller på 🔇 om du vill sätta på ljudet på SmartWatch 3.
- ! När du har tystat SmartWatch 3 slutar aviseringkort att visas på tillbehöret.

Google Now

Google Now, som är en del av Google Search-appen, känner igen åtgärder som du vidtar ofta på telefonen eller surfplattan och visar mer relevant information för dig i form av "kort".

Google Now-kort

Det finns ett antal Google Now-kort som kan fungera med Android Wear och visas på SmartWatch 3. De täcker följande kategorier:

- Aktienyheter
- Väder
- Påminnelser
- Sportnyheter
- Trafik
- Flyg och bokningar
- Boardingkort
- Leveransbekräftelse för paket
- Information om kollektivtrafik för tåg och bussar i närheten
- Vänners födelsedagar
- Offentliga meddelanden
- Påminnelser att gå i tid för att komma till inplanerade möten
- Hotell- och restaurangbokningar

Anpassa Google Now på telefonen eller surfplattan





- 1 Gå till appens startskärm på telefonen eller surfplattan och leta upp och tryck på **Google**.
- 2 Dra skärmens vänstra kant åt höger och tryck på **Anpassa**.
- 3 Välj ett alternativ och ange relevant information.

Visa statusikoner







SmartWatch 3 visar statusikoner på startskärmen. Den visar till exempel anslutningsstatus för tillbehöret och batteriets laddningsstatus.

Statusikoner

Om mobilen eller surfplattan kör Android™ version 4.3 eller 4.4 kan följande statusikoner visas på startskärmen på SmartWatch 3:

-  SmartWatch 3 har kopplats bort från telefonen eller surfplattan
-  Teaterläge är aktiverat
-  SmartWatch 3 har tystats
-  Batteriet laddas
-  Flygplansläge är aktiverat

Om mobilen eller surfplattan kör Android™ version 5.0 kan följande statusikoner visas på startskärmen på SmartWatch 3:

-  SmartWatch 3 har kopplats bort från telefonen eller surfplattan
-  **Teaterläge** är aktiverat
-  Tyst läge är aktiverat
-  Tillåt endast prioriterade avbrott
-  Batteriet laddas
-  Flygplansläge är aktiverat

Grundläggande inställningar

Komma åt inställningar

Du kan visa och ändra inställningar direkt på SmartWatch 3 via inställningsmenyn. Du öppnar inställningsmenyn med hjälp av strömknappen, röstkommandon eller startskärmen.

Öppna inställningsmenyn med hjälp av strömknappen


- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Håll strömknappen intryckt tills appmenyn visas.
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar**.

Öppna inställningsmenyn med hjälp av röstkommandon

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Settings".

Öppna inställningsmenyn genom att trycka på skärmen

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Svep en gång från höger till vänster.
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar**.

- 💡 Om du vill öppna inställningsmenyn kan du även svepa nedåt från den övre delen av startskärmen och sedan svepa två gånger från höger till vänster och trycka på .

Skärminställningar

Du kan justera skärmens ljusstyrka och välja att alltid visa en nedtonad urtavla när skärmen är inaktiv genom att aktivera skärmfunktionen Alltid på. Du kan även ändra vilken urtavla som visas på startskärmen.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Gå till inställningsmenyn på SmartWatch 3 och hitta och tryck till på **Justera ljusstyrka**.
- 2 Bläddra uppåt eller nedåt för att välja önskad nivå på ljusstyrkan.

Aktivera och inaktivera skärmfunktionen Alltid på.

- Gå till inställningsmenyn på SmartWatch 3 och hitta och tryck till på **Always-on screen** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Byta urtavla direkt på SmartWatch 3

- 1 Gå till inställningsmenyn på SmartWatch 3 och leta upp och tryck på **Ändra urtavlans utseende**.
- 2 Svep åt vänster eller åt höger för att visa tillgängliga urtavlor och tryck sedan till på den urtavla du vill använda.


- 💡 Du kan också peka och hålla kvar fingret på startskärmen om du vill byta urtavla.

Byta urtavla via telefonen eller surfplattan

- 1 Öppna appen Android Wear på telefonen eller surfplattan.
- 2 Välj ett alternativ under **Urtavlor** eller tryck på **Mer** om du vill visa fler urtavlor och välj sedan ett alternativ.


- 💡 Om du vill få tillgång till fler alternativ för urtavlor med hjälp av appar från tredje part på Google Play™ rullar du längst ned på skärmen och trycker på **Hämta fler urtavlor**.

Aktivera det automatiska skärmlåset


- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Svep en gång från höger till vänster.
- 3 Tryck på **Inställningar**.
- 4 Leta upp och tryck på **Skärmlås**.
- 5 Tryck på  för att bekräfta.
- 6 Ange ett grafiskt lösenord genom att rita ett mönster.
- 7 Bekräfta lösenordet genom att rita mönstret igen.

! Skärmen låses automatiskt när du inte har din SmartWatch 3 på dig. Den låses också när SmartWatch 3 tappar Bluetooth®-anslutningen till mobilen eller surfplattan med Android™.

Inaktivera det automatiska skärmlåset

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Svep en gång från höger till vänster.
- 3 Tryck på **Inställningar**.
- 4 Leta upp och tryck på **Skärmlås**.
- 5 Tryck på  för att bekräfta.
- 6 Rita det grafiska lösenordet som du har sparat.

Låsa skärmen manuellt

- 1 Kontrollera att startskärmen och det automatiska skärmlåset är aktiverade på SmartWatch 3.
- 2 Svep en gång från höger till vänster.
- 3 Tryck på **Inställningar**.
- 4 Leta upp och tryck på **Lås skärmen nu**.
- 5 Tryck på  för att bekräfta.

💡 Du kan låsa SmartWatch 3-skärmen direkt genom att aktivera den här funktionen manuellt.

Flygplansläge

I flygplansläge är Bluetooth®- och Wi-Fi®-funktionerna på din SmartWatch 3 avstängda och din SmartWatch 3 är frånkopplad från telefonen eller surfplattan. Du kan dock fortfarande använda en del grundläggande funktioner. Du kan till exempel ställa in en timer eller ett alarm.

! I flygplansläge måste du trycka på skärmen om du vill navigera på SmartWatch 3 och utföra uppgifter. Det går inte att använda röstkommandon.


Aktivera/inaktivera flygplansläge

- Gå till inställningsmenyn på SmartWatch 3 och leta upp och tryck på **Flygplansläge**.

Teaterläge

I teaterläge stängs skärmen av på din SmartWatch 3 och inga meddelanden visas. Den här funktionen är användbar om du befinner dig någonstans där du inte vill bli störd eller störa andra, t.ex. på en teater eller på ett bibliotek.

Starta eller stänga av Teaterläge

- 1 Svep hela vägen från skärmens överkant till nederkant.
 - 2 Svep från höger till vänster tills **Teaterläge** visas på skärmen.
 - 3 Du startar **Teaterläge** genom att trycka på . Du stänger av **Teaterläge** genom att trycka på strömknappen.
- ! I **Teaterläge** kan du aktivera skärmen på din SmartWatch 3 endast genom att trycka på strömknappen.
- 💡 Du kan också aktivera eller inaktivera **Teaterläge** genom att snabbt trycka på strömknappen två gånger.

Starta om och återställa

Om SmartWatch 3 slutar att svara bör du starta om enheten med hjälp av strömknappen. Om det inte fungerar att starta om enheten kan du tvinga fram en avstängning av SmartWatch 3. Inställningar och personlig information raderas inte vid en omstart eller avstängning, oavsett om den tvingas fram eller ej.

Du kan också återställa SmartWatch 3 till fabriksinställningarna. Den här processen raderar all personlig information på SmartWatch 3 och krävs ibland i situationer när SmartWatch 3 slutar fungera korrekt.


Starta om SmartWatch 3 med hjälp av strömknappen

- Håll strömknappen intryckt tills SmartWatch 3 vibrerar en gång och startar om.

Tvinga fram avstängning av SmartWatch 3

- Håll strömknappen intryckt tills SmartWatch 3 vibrerar tre gånger snabbt efter varandra och stängs av.
- ! Ignorera eventuella andra enstaka vibrationer eller omstartsförsök när du väntar på de tre efterföljande vibrationerna när du håller strömknappen intryckt.

Göra en fabriksåterställning

- 1 Gå till inställningsmenyn på SmartWatch 3 och hitta och tryck till på **Ta bort koppling till telefon**.
- 2 Tryck på  för att bekräfta.

Använda SmartWatch 3

Hålla dig organiserad med SmartWatch 3

Du kan prata med SmartWatch 3 för att ställa in påminnelser, göra anteckningar, kontrollera ditt schema, svara på ett SMS och utföra andra åtgärder. Du kan även trycka på skärmen för att hantera enkla uppgifter som visas i appmenyn och uppgiftsmenyn.

- ! De flesta av funktionerna ovan fungerar om språket är inställt på engelska, franska, italienska, japanska, koreanska, ryska, spanska, tyska eller portugisiska (brasiliansk). Tänk dock på att en del röståtgärder kanske inte är tillgängliga på alla språk och i alla länder.

Öppna appmenyn

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Svep en gång från höger till vänster. Alla tillgängliga appar visas i en lista.

Öppna uppgiftsmenyn

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Svep uppåt för att öppna uppgiftsmenyn. Alla tillgängliga uppgifter visas i en lista.

Appar som fungerar med SmartWatch 3

Listan nedan visar några appar som är kompatibla med SmartWatch 3 när de är installerade på en telefon eller surfplatta med Android™. Hela urvalet med hämtningsbara appar som har stöd för Android Wear finns på Google Play™. Vi rekommenderar att du kontrollerar Google Play™ regelbundet eftersom nya appar läggs till hela tiden.

- Meddelanden
 - E-post
 - Kalender
 - Appen Musik från Sony och andra standardmusikspelare för Android™
 - Lifelog
 - Google-appar, till exempel Google Keep, Google Maps och Gmail
- ! Du kan behöva uppdatera dessa appar till den senaste versionen för att få bästa kompatibilitet med Android Wear.

Kontakter

Kontaktlistan på din SmartWatch 3 visar alla kontakter som du nyligen har kommunicerat med. Du kan använda SmartWatch 3 för att skicka SMS eller mejl eller ringa direkt från kontaktlistan.

Visa kontaktlistan

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Du visar kontaktlistan genom att svepa från höger till vänster två gånger.

Kommunicera med kontakter direkt från kontaktlistan

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Svep från höger till vänster två gånger.
- 3 Leta upp och tryck på namnet på den kontakt du vill kommunicera med.
- 4 Välj ett alternativ och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Hantera SMS

När det kommer ett SMS till telefonen eller surfplattan kan du läsa meddelandet direkt på SmartWatch 3 i form av ett kort. Du kan även använda SmartWatch 3 för att skicka SMS till kontakter som finns sparade på telefonen eller surfplattan.




Skicka ett SMS

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Send a text" och namnet på en kontakt som finns sparad på telefonen eller surfplattan, och säg sedan den text du vill skicka.
- 4 Du kan även säga något i stil med "Text Jack I'm ready" eller "Send Jane a message that I'm back". I båda fallen skickas meddelandet automatiskt.

Svara på ett SMS

- 1 Välj det kort som motsvarar det SMS som du vill svara på.
- 2 Svep från höger till vänster tills du ser **Svara** och tryck sedan till på **Svara**.
- 3 Svep uppåt och välj ett fördefinierat meddelande, eller tala in ett svar genom att säga meddelandet högt. När du är klar skickas textmeddelandet automatiskt.

Svara på ett SMS med emoji-symboler

- 1 Välj det kort som motsvarar det SMS som du vill svara på.
 - 2 Svep från höger till vänster tills du ser **Svara** och tryck sedan på **Svara**.
 - 3 Svep uppåt och välj **Rita emoji**.
 - 4 Rita en emoji-symbol, till exempel en smiley eller en symbol som gör tummen upp. SmartWatch 3 söker sedan efter en emoji-symbol som bäst matchar det du har ritat. Om det inte finns någon matchning visas ett urval av symboler som du kan välja bland. Välj en emoji-symbol eller svep från vänster till höger och försök att rita en ny symbol.
 - 5 Om du vill kan du lägga till fler emoji-symboler.
 - 6 Om du vill radera en emoji-symbol trycker du för att markera alla emoji-symboler som du har ritat. Tryck igen för att välja den specifika symbolen som du vill radera och tryck sedan på .
 - 7 Tryck på  för att skicka meddelandet.
- 💡 Du kan också välja emoji-symboler genom att trycka på  på skärmen där du ritar emoji-symboler.

Hantera e-post

När det kommer ett e-postmeddelande till telefonen eller surfplattan med Android™ kan du läsa och svara på det med hjälp av SmartWatch 3. Varje e-postmeddelande visas med ett motsvarande kort på tillbehöret. Du kan även tala in i SmartWatch 3 för att skicka e-postmeddelanden till sparade kontakter.

Skicka ett e-postmeddelande

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Email" och namnet på en kontakt som finns sparad på telefonen eller surfplattan, och säg sedan den text du vill skicka.
- 4 Du kan även säga något i stil med "Email Jack that I will be there tomorrow". I båda fallen skickas meddelandet automatiskt.

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 Välj det kort som motsvarar e-postmeddelandet som du vill svara på.
- 2 Svep från höger till vänster tills du ser **Svara** och tryck sedan till på **Svara**.
- 3 Svep uppåt och välj ett fördefinierat meddelande, eller tala in ett svar genom att säga meddelandet högt. När du är klar skickas meddelandet automatiskt.

Hantera inkommande samtal

När det kommer ett samtal till telefonen eller surfplattan med Android™ kan du se vem som ringer på skärmen på SmartWatch 3. Du kan sedan använda SmartWatch 3 för att ta emot samtalet och prata i exempelvis ett Bluetooth®-headset för att kommunicera med den som ringer. Du kan även avvisa samtalet på SmartWatch 3. Du kan också bestämma dig för att avvisa inkommande samtal med ett fördefinierat SMS.

Besvara ett inkommande samtal

- 1 Om du vill godkänna ett inkommande samtal sveper du från höger till vänster på skärmen på SmartWatch 3.
- 2 Använd en telefon, en surfplatta eller ett Bluetooth®-headset för att prata med den som ringer.

Avvisa ett inkommande samtal

- Svep från vänster till höger på skärmen på SmartWatch 3.

Avvisa ett inkommande samtal med ett fördefinierat meddelande

- Svep uppåt från nedkanten av skärmen på SmartWatch 3 och välj sedan ett meddelande.

Navigering

Du kan prata med SmartWatch 3 och få anvisningar för att komma till en viss destination. Du kan även hitta platser eller företag i närheten och få relevant information om dem.

Navigera med SmartWatch 3

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
 - 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
 - 3 Säg "Navigate" och säg sedan önskad destination. Du kan även säga något i still med "Navigate to the nearest hotel". Om kommandot registreras korrekt visas vägen på SmartWatch 3.
- 💡 På navigeringsskärmen sveper du från höger till vänster för att se information om vägen, till exempel tid och avstånd till målet.

Hitta en plats eller ett företag



- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg något i stil med "Find the Eiffel Tower", "Where is the closest supermarket?" eller "How far is Starbucks from my home?". Om begäran registreras korrekt visas relevant information på SmartWatch 3.

Visa dina utomhusaktiviteter

När SmartWatch 3 har kopplats från mobilen eller surfplattan kan den fortfarande registrera data om dina aktiviteter, till exempel plats, hastighet och sträcka som du har gått eller sprungit. Du kan visa statistik som genererats utifrån dessa data på mobilen eller surfplattan vid ett senare tillfälle när SmartWatch 3 har anslutits. Du kan till exempel visa resor på en karta.

- ! Du måste installera en kompatibel app, till exempel Lifelog eller Mina spår, för att funktionen som beskrivs ovan ska fungera.

Visa dina resor i Lifelog-appen

- 1 Se till att du har installerat Lifelog-appen på mobilen eller surfplattan med Android™ och se till att du är inloggad i appen.
- 2 Gå till huvudskärmen för program på mobilen eller surfplattan med Android™ och leta upp och tryck på **Lifelog**.
- 3 Tryck på . Information om din aktuella resa visas på mobilen eller surfplattan.
- 4 Om du vill visa tidigare resor trycker du på  och väljer sedan önskat datum.

Musik

När du lyssnar på musik på mobilen eller surfplattan med Android™ (med hjälp av en musikspelare som exempelvis appen Musik från Sony) visas ett kort för låten på SmartWatch 3. Det här musikkortet innehåller grundläggande information om låten och gör det möjligt för dig att styra uppspelningen. Du kan till exempel pausa, spela upp och hoppa över låtar på ett smidigt sätt från SmartWatch 3.

Hitta mobilen eller surfplattan

Om du inte hittar din mobil eller surfplatta kan du få mobilen eller surfplattan att ringa med hjälp av SmartWatch 3. För att den här funktionen ska fungera måste SmartWatch 3 vara ansluten till mobilen eller surfplattan via Bluetooth®. Detta fungerar även när mobilen eller surfplattan är inställd på tyst läge eller vibrationsläge.

- ! Bluetooth®-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters område, utan att stora föremål står i vägen.

Hitta telefonen eller surfplattan

- 1 Kontrollera att startskärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Sveg en gång från höger till vänster.
- 3 Leta upp och tryck på **Hitta mobilen**. Om mobilen eller surfplattan upptäcks börjar den att ringa upprepade gånger. Om den inte börjar ringa kan du flytta lite på dig för att kontrollera att SmartWatch 3 är ansluten till mobilen eller surfplattan via Bluetooth®.
- 4 Avbryt ringandet genom att trycka på .

Påminnelser

Du kan prata med SmartWatch 3 för att ställa in påminnelser för händelser vid en viss plats eller tidpunkt.

Ställa in en påminnelse

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Remind me" och säg sedan vad du vill bli påmind om. Du kan till exempel säga "Remind me to run at 7pm" eller "Remind me to call John when I get home". Påminnelsen sparas sedan i Google Now och ett kort visas på SmartWatch 3 när påminnelsen blir aktiv.

Anteckningar

Du kan prata med SmartWatch 3 för att skapa anteckningar eller visa befintliga anteckningar som har sparats i Google Keep eller andra kompatibla program.

Skapa en anteckning

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Take a note" och säg sedan det du vill spara som en anteckning. Du kan till exempel säga "Take a note, try the new restaurant on Main Street". Om detta känns igen sparas anteckningen i Google Keep.

Visa en anteckning

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Start Keep". Appen Google Keep öppnas på SmartWatch 3.
- 4 Om du vill bläddra till den anteckning som du vill välja att se kan du svepa uppåt eller nedåt.
- 5 Om du vill öppna en anteckning och se detaljer om den trycker du till på anteckningen.

Agenda

Information om kommande händelser som har sparats i kalenderappen på telefonen eller surfplattan visas automatiskt på SmartWatch 3 som kort. Du kan även prata med SmartWatch 3 för att kontrollera ditt schema, det vill säga visa din agenda.

Visa din agenda

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Agenda". Kalenderkortvyn öppnas. Om du vill visa en viss händelse säger du det du önskar få fram, till exempel "When's my next meeting?".

Få snabba svar

Du kan använda SmartWatch 3 för att få snabba svar på enkla frågor. Du kan till exempel prata med SmartWatch 3 för att få sportresultat, ta reda på definitionen av ett ord och ställa frågor om enkla fakta, till exempel huvudstaden i ett visst land eller det högsta berget i Sydamerika.

Få ett snabbt svar

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Fråga något som du vill veta, till exempel "How do you say 'hello' in Spanish?" eller "Where was Albert Einstein born?". Om frågan registreras korrekt visas svaret på SmartWatch 3.

Så här formulerar du frågor

Saker du vill veta	Exempel på hur du kan fråga
Sportresultat och scheman	When is the next Liverpool game? How did Real Madrid do?
Väder	What is the weather in New York tomorrow?
Tid i en annan tidszon	What time is it in London?
Översättningar av ord och fraser	How do you say "hello" in Spanish?
Antal kalorier i vanliga livsmedel	How many calories are in a potato?
Definition av ett ord	What does onomatopoeia mean?
Aktier	What is Sony's stock price?

Omvandling av valuta, volym, vikt med mera	What is 16 ounces in pounds? Convert 100 euros to US dollars How many kilometres are 50 miles?
Matematik och beräkningar	What is the square root of 2209?
Kommande händelser	When is sunset? When is Midsummer Festival in Scandinavia?
Diverse fakta	How tall is the Eiffel Tower? Where was Albert Einstein born?

Räkna steg

Med Fit-appen från Google™ kan du se hur många steg du går varje dag och det totala antalet steg som du har gått de senaste sju dagarna i displayen på SmartWatch 3.

Visa din stegräknare

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Visa mina steg" eller "Start Fit". Stegräknarvyn öppnas.

Ställa in ett alarm

Du kan prata med SmartWatch 3 för att ställa in ett alarm. Alarm som sparas på SmartWatch 3 fungerar oberoende av alarm som ställs in på telefonen eller surfplattan. När ett alarm startar vibrerar SmartWatch 3 och ett larmkort visas på startskärmen.


Ställa in ett alarm

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Set an alarm for" och lägg till den exakta tiden. Du kan till exempel säga "Set an alarm for 8am".

Stänga av alarmet när det hörs

- Dra  åt höger.

Använda snooze för ett alarm när det hörs

- Dra  åt vänster.

Visa alla alarm

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Show alarms".

Ställa in en timer

Du kan använda SmartWatch 3 som en nedräkningstimer. Du kan prata med SmartWatch 3 för att ställa in timern.

Ställa in en timer

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Säg "Set a timer for" och säg sedan antalet minuter eller timmar. Du kan till exempel säga "Set a timer for 15 minutes".

Använda tidtagarursfunktionen

Du kan använda SmartWatch 3 som ett fristående tidtagarur.

Använda tidtagaruret

- 1 Kontrollera att skärmen är aktiv på SmartWatch 3.
- 2 Säg "OK Google". Om kommandot känns igen öppnas skärmen "Speak now".
- 3 Om du vill öppna tidtagarursappen säger du "Start stopwatch".
- 4 Tryck till på ► om du vill starta tidtagaruret.
- 5 Tryck till på ■■ om du vill pausa tidtagaruret.

Kontrollera flyg- och hotellbokningar

När inkommande aviseringar om flyg- eller hotellbokningar tas emot via Gmail-appen eller appen Inbox by Gmail på en telefon eller surfplatta med Android™ visas de automatiskt som kort på SmartWatch 3.

Få trafikinformation

Du kan visa kort med trafikinformation, som talar om för dig hur lång tid det tar att komma hem eller till arbetet. Om du vill använda den här funktionen måste du ange adressen hem och till ditt arbete i Google Now.

Spåra paket

När inkommande aviseringar om status för paket till dig tas emot via Gmail-appen på en telefon eller surfplatta med Android™ visas de automatiskt som kort på SmartWatch 3.

Använda SmartWatch 3 som en fristående enhet

Du kan fortfarande använda en del grundläggande funktioner om SmartWatch 3 kopplas från mobilen eller surfplattan. Eftersom röstkommandon inte fungerar efter fränkoppling måste du trycka till på skärmen för att navigera med SmartWatch 3 och bekräfta åtgärder. I fristående läge kan du fortfarande göra följande:

- Visa tid och datum.
 - Ställa in ett alarm.
 - Använda tidtagaruret.
 - Använda timern.
 - Visa din agenda för den aktuella dagen.
 - Lyssna på musik som har sparats på SmartWatch 3 med ett anslutet Bluetooth®-headset.
 - Registrera dina utomhusaktiviteter.
 - Visa din stegräknare.
 - Ändra urtavlan utseende.
 - Aktivera och inaktivera flygplansläge.
- ! En del av funktionerna som beskrivs ovan kräver hämtning och installation av relevanta appar, till exempel en musikspelare eller en träningsapp.

Android Wear-app

Android Wear på din telefon eller surfplatta

När Android Wear-appen är installerad på telefonen eller surfplattan kan du anpassa inställningarna för SmartWatch 3.

Öppna Android Wear-appen

- Gå till appens startskärm på telefonen eller surfplattan med Android™ och hitta och tryck till på **Android Wear**.

Välja appar för röståtgärder

Du kan välja vilka appar du vill använda tillsammans med röstkommandon, dvs. du kan koppla vissa appar till vissa röstaktiverade åtgärder. Du kan till exempel välja vilken kartapp som ska användas för navigering om du har två kartappar installerade på telefonen eller surfplattan och båda fungerar med Android Wear. Om det endast finns en app tillgänglig för en viss typ av röståtgärd kopplas den appen till åtgärden som standard.

Koppla en app till en röståtgärd

- 1 Öppna Android Wear-appen i mobilen eller surfplattan med Android™.
 - 2 Bläddra till kortet som heter **Sätt igång i Watch-appar**. Leta sedan upp och tryck på **FLER ÅTGÄRDER** och välj en åtgärd. Om en app redan är kopplad till röståtgärden visas den när du trycker till på åtgärden.
 - 3 Om fler än ett appalternativ visas väljer du önskad app.
- 💡 Om inget appnamn visas när du trycker till på en röståtgärd är den röståtgärden inte tillgänglig. Du kan behöva installera en kompatibel app separat, till exempel från listan med föreslagna appar.

Installera föreslagna appar

Du kan bläddra bland och installera appar som Android Wear föreslår åt dig, till exempel Google Keep eller en app från tredje part som lägger till funktionalitet och gör det möjligt för dig att göra mer med SmartWatch 3.

Installera ett föreslaget program

- 1 Öppna Android Wear-appen på telefonen eller surfplattan med Android™, bläddra sedan nedåt och tryck till på **HÄMTA APPAR**. Google Play™-appen öppnas och ett urval av föreslagna appar som fungerar med Android Wear visas.
 - 2 Välj en app som du vill hämta och följ sedan relevanta instruktioner på skärmen för att installera den.
- 💡 Du kan även söka efter appar som stöds direkt på Google Play™.

Ansluta och ansluta igen

Du kan koppla från SmartWatch 3 från telefonen eller surfplattan när som helst och ansluta igen senare. När SmartWatch 3 och telefonen eller surfplattan har parkopplats och anslutits en gång sparas parkopplingsdata på båda enheterna och efterföljande återanslutning kräver endast en enkel fingertryckning.

- ! Bluetooth®-funktionen måste vara på för att funktionaliteten som beskrivs här ska fungera.

Koppla ifrån SmartWatch 3

- Öppna Android Wear-appen på telefonen eller surfplattan med Android™ och tryck sedan på  > **Koppla från SmartWatch 3**.

Återansluta SmartWatch 3

- Öppna Android Wear-appen på telefonen eller surfplattan med Android™ och tryck sedan på  > **Anslut SmartWatch 3**.

Parkoppla med en annan kroppsnära enhet

Om du har parkopplat mobilen eller surfplattan med SmartWatch 3 med hjälp av Android Wear-appen kan du använda Android Wear-appen för att parkoppla mobilen eller surfplattan med en annan klocka eller tillbehör som har Android Wear.


Parkoppla telefonen eller surfplattan med en annan kroppsnära enhet

- 1 Starta den enhet som du vill parkoppla med.
- 2 **Mobil eller surfplatta:** På huvudmenyn letar du reda på och trycker till på **Android Wear** > SmartWatch 3 > **Parkoppla med en ny kroppsnära enhet**.
- 3 **Mobil eller surfplatta:** Tryck på namnet på den nya kroppsnära enheten och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Justera inställningar för SmartWatch 3

Du kan anpassa SmartWatch 3 genom att justera inställningarna för tillbehöret i Android Wear-appen på telefonen eller surfplattan. Du kan till exempel tysta särskilda appar eller ange om du vill att påminnelser för kalenderhändelser ska visas som kort på SmartWatch 3.

Öppna inställningsmenyn i Android Wear-appen

- 1 Öppna Android Wear-appen på mobilen eller surfplattan med Android™ och tryck sedan på .
- 2 Du kan öppna de specifika inställningarna för varje tillbehör genom att trycka på tillbehörets namn under **Enhetsinställningar**.

Översikt över inställningar


Inställningens namn	Vad du kan göra
Block app notifications	Tryck till på detta för att sluta visa aviseringar från särskilda appar på SmartWatch 3
Always-on screen	Välj det här alternativet om du vill att en nedtonad urtavla ska synas på SmartWatch 3 när skärmen är inaktiv
Tilt to wake screen	Välj det här alternativet om du vill väcka skärmen genom att vrida den mot dig när du bär den på handleden
Watch battery	Tryck här om du vill visa batteristatusen för SmartWatch 3
Watch storage	Tryck här om du vill visa lagringsstatusen för SmartWatch 3
Card previews	Välj om kort visas eller är dolda när skärmen på SmartWatch 3 är nedtonad
Mute phone alerts & calls	Välj om signaler ska höras på båda de anslutna enheterna eller bara på SmartWatch 3
Calendar settings	Välj om du vill visa påminnelser om kalenderhändelser som kort på SmartWatch 3 och välj vilken typ av påminnelser som ska visas som kort
Resync apps	Tryck till på detta för att synka om kompatibla appar som är installerade på mobilen eller surfplattan med SmartWatch 3
Cloud sync	Synka data mellan mobilen eller surfplattan och SmartWatch 3 över Wi-Fi®

FORGET WATCH Tryck för att ta bort kopplingen för SmartWatch 3 till mobilen eller surfplattan

Hjälp för Android Wear

Du kan få hjälp online om Android Wear på en mobil eller surfplatta med Android™.

Få hjälp om Android Wear

- 1 Öppna Android Wear-appen på telefonen eller surfplattan med Android™ och tryck sedan till på  > **Hjälp och feedback**.
- 2 Välj önskat hjälpopjekt.

Viktig information

Använda tillbehöret i våra och dammiga förhållanden

- ! Luckan till Micro USB-porten måste vara ordentligt stängd för att garantera vatten- och dammtåligheten för tillbehöret.

Tillbehöret är vattentätt och dammtåligt i enlighet med IP-klassning IP68 enligt beskrivningen i tabellen nedan.

Dessa specifika IP-klassningar innebär att tillbehöret är dammtåligt och skyddat mot effekterna av nedsänkning i sötvatten (ej saltvatten) upp till 1,5 meters djup i 30 minuter.

Du kan använda tillbehöret:

- i dammiga miljöer, t.ex. på en blåsig strand.
- när dina fingrar är blöta.
- i vissa extrema väderförhållanden, t.ex. när det snöar eller regnar.
- i sötvatten (ej salt) som är mindre än 1,5 meter djupt, t.ex. i en sjö eller älv med sötvatten.
- i en bassäng med klor.

Även om tillbehöret är damm- och vattentåligt bör du undvika att i onödan utsätta det för miljöer med mycket damm, sand och lera eller för fuktiga miljöer med extremt höga eller låga temperaturer. Vattentätheten hos Micro USB-porten garanteras inte i alla miljöer eller under alla förhållanden.

Sänk aldrig ner tillbehöret i saltvatten och låt heller aldrig Micro USB-porten komma i kontakt med saltvatten. Om du till exempel är på stranden ska du komma ihåg att hålla tillbehöret borta från saltvattnet. Du ska heller aldrig utsätta ett tillbehör för flytande kemikalier. Om du till exempel diskar för hand och använder flytande diskmedel ska du undvika att tillbehöret kommer i kontakt med diskmedlet. Skölj av tillbehöret med sötvatten efter att det har utsatts för vatten som inte är sötvatten, särskilt luckan till Micro USB-porten.

Normalt slitage i kombination med skador på tillbehöret kan minska beständigheten mot damm eller fukt. Efter användning av tillbehöret i vatten ska du torka av områdena omkring luckan för Micro USB-porten.

GPS-spårningens exakthet kan påverkas av kondens som skapas mellan enheten och användarens handled. För att undvika detta bör du regelbundet kontrollera om fukt uppstått och i så fall torka bort den.

Om mikrofonen blir blöt kan dess funktion försämrats tills vattnet har torkat helt. Tänk på att torktiden kan vara upp till 3 timmar beroende på miljön. Under den här tiden kan du dock använda andra funktioner hos tillbehöret som inte använder mikrofonen. De kompatibla tillbehören, inklusive batteriladdare och Micro USB-kablar, är inte i sig själva vattentäta och dammbeständiga.

Garantin täcker inte skador eller defekter som orsakats av misskötsel eller felaktig användning av tillbehöret (inklusive användning i miljöer där relevanta IP-klassningsbegränsningar har överskridits). Om du har ytterligare frågor om användningen av dina produkter kan du få hjälp från vår kundsupport.

IP-klassning (Ingress Protection)

Tillbehöret har en IP-klassning, vilket betyder att den har genomgått certifierade tester för att uppmäta beständigheten mot både damm och vatten. Den första siffran i den tvåsiffriga IP-klassningen anger vilken grad av skydd som ges mot fasta föremål, inklusive damm. Den andra siffran anger telefonens beständighet mot vatten.

Resistens mot fasta föremål och damm	Resistens mot vatten
IP0X: Inget särskilt skydd	IPX0: Inget särskilt skydd
IP1X: Skyddad mot fasta föremål > 50 mm i diameter	IPX1: Skyddad mot droppande vatten
IP2X: Skyddad mot fasta föremål > 12,5 mm i diameter	IPX2: Skyddad mot droppande vatten när den är lutad upp till 15 grader från sin normala position
IP3X: Skyddad mot fasta föremål > 2,5 mm i diameter	IPX3: Skyddad mot sprutande vatten
IP4X: Skyddad mot fasta föremål > 1 mm i diameter	IPX4: Skyddad mot stänkande vatten
IP5X: Skyddad mot damm, begränsat intrång (ingen skadlig förvaring)	IPX5: Skyddad mot vattenstråle i minst 3 minuter
IP6X: Dammtät	IPX6: Skyddad mot stark vattenstråle i minst 3 minuter
	IPX7: Skyddad mot effekterna av nedsänkning i upp till 1 meter vatten i 30 minuter
	IPX8: Skyddad mot effekterna av oavbruten nedsänkning i vatten djupare än 1 meter. De exakta förhållandena anges för varje enhet av tillverkaren.

Juridisk information

SonySWR50



Innan du använder produkten bör du läsa broschyren *Viktig information* som tillhandahålls separat.

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Med ensamrätt.

©2014 Sony Mobile Communications Inc.

Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth®-enheter varierar. Enheten har vanligtvis stöd för produkter som använder Bluetooth-specifikation 1.2 eller senare och profilen headset eller handsfree.

Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth (SIG) Inc. och det används under licens. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Mer information finns på WWW.sonymobile.COM.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av tillbehöret.

Visa myndighetsinformation



DECLARATION OF CONFORMITY FOR SWR50

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0090

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.8.1, EN 301 489-17:V2.2.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 302 291-2:V1.1.1, EN 300 440-2:V1.4.1, EN 62209-2:2010 and EN 60 950-1:2006**

+A11:2009+A1:2010+A12:2011 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2014

CE 0682



Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Alimentación: 5,0 Vcc

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.