

DAV-X1

Quick Start Guide

Guide de mise en route

- ① Hookup / Raccordement → ② Setup / Configuration → ③ Install / Installation

© 2005 Sony Corporation
Printed in Malaysia

Preparing / Préparation

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

English

- A.** Front speakers (2)
- B.** Subwoofer (1)
- C.** Speaker cord (1)
- D.** Video cord (1)
- E.** Speaker pads (8)
- F.** Setup Disc (1)
- G.** Remote (1)
- H.** Size AAA (R03) batteries (2)

For details on other items, see the Operating Instructions.

Français

- A.** Enceintes avant (2)
- B.** Caisson de graves (1)
- C.** Cordon d'enceinte (1)
- D.** Cordon vidéo (1)
- E.** Tampons pour enceinte (8)
- F.** Disque d'installation (1)
- G.** Télécommande (1)
- H.** Piles AAA (R03) (2)

Pour plus d'informations sur ces éléments, reportez-vous au Mode d'emploi.

Inserting Batteries into the Remote
Insertion des piles dans la télécommande




Attaching the Speaker Pads to the Front Speakers
Fixation des tampons aux enceintes avant

1

System/TV rear view
Vue de dos de la chaîne/téléviseur

<p>1</p>	<p>4</p>
<p>2</p>	<p>5</p>
<p>3</p>	<p>6</p>

2

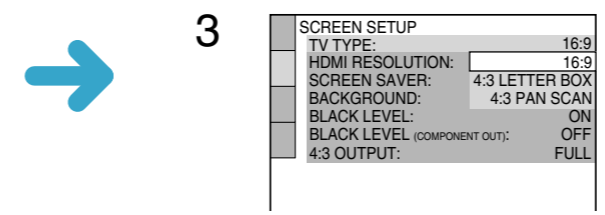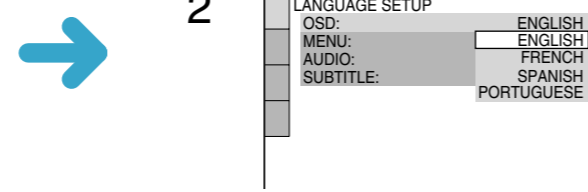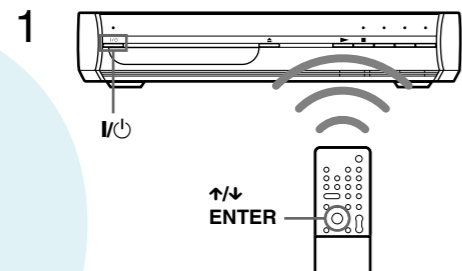

English

Performing the Quick Setup

1. Turn on the TV and press I/O. Switch the input selector on your TV.
[Press [ENTER] to run QUICK SETUP.] appears at the bottom of the screen.

Hint

If this message does not appear, see Step 6: Performing the Quick Setup of the Operating Instructions.

2. Press ENTER so that the LANGUAGE SETUP Display appears. Press ↑/↓ to select a language, then press ENTER.

Note

The selectable language is different depending on the area.

3. Press ↑/↓ to select the settings that matches your TV type, then press ENTER.
Quick Setup is finished.

Français

Exécution de l'Installation rapide

1. Mettez le téléviseur sous tension et appuyez sur I/O. Réglez le sélecteur d'entrée de votre téléviseur.
[Appuyez sur [ENTER] pour la INSTALLATION RAPIDE.] s'affiche au bas de l'écran.

Conseil

Si ce message ne s'affiche pas, reportez-vous à l'Étape 6 : Exécution de l'Installation rapide du Mode d'emploi.





2. Appuyez sur ENTER pour afficher l'écran CHOIX DE LA LANGUE. Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur ENTER.

Remarque

Les langues disponibles dépendent de la région.

3. Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner les paramètres correspondant à votre type de téléviseur, puis appuyez sur ENTER.
L'Installation rapide est terminée.

3

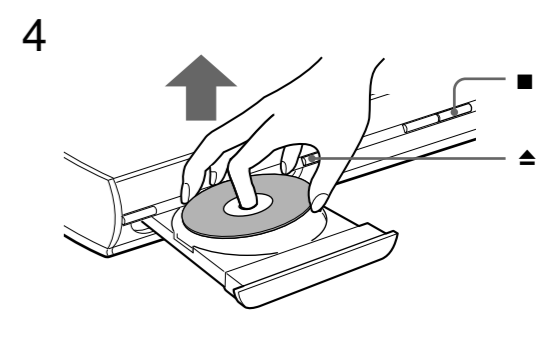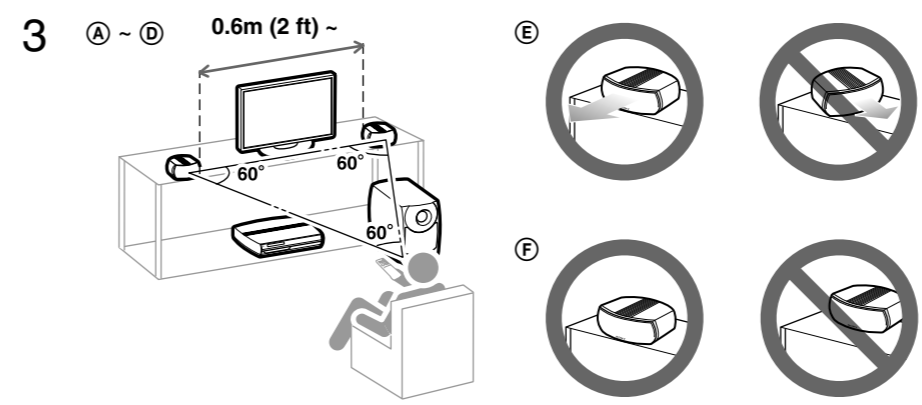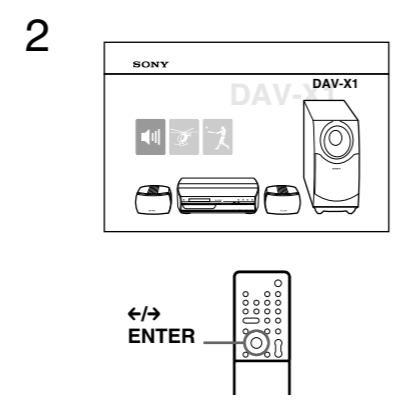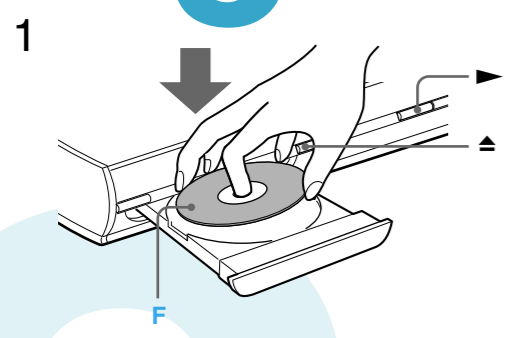

Installing the Speakers

1. Press ▲ to load the Setup Disc on the tray, then press ▲.
The Setup Disc menu appears.
2. Sit in the listening position, then select one of the three options on the screen using ←/→, and press ► or ENTER.
The selected option starts.

3. Position the speakers for the best sound effect.
Listening carefully to how the option sounds to determine the best position for the speakers. If a satisfactory surround sound effect cannot be achieved, adjust the speaker positions.

Hint

- Ⓐ Place both front speakers the same distance apart as they are from the listening position (to form an equilateral triangle).
- Ⓑ The front speakers should be placed at least 0.6 m (2 ft) apart.
- Ⓒ The front speakers should be placed at ear level in the listening position.
- Ⓓ Place the front speakers forward of the TV. Make sure there are no reflecting obstacles in front of the speakers.
- Ⓔ Both front speakers should be pointed straight forward. Do not place the speakers at an angle.
- Ⓕ Do not leave a space in front of the front speakers when placed on a table or rack, etc., as reflection may occur.

Note

- Even if an option is selected, the sound volume of the subwoofer may be low. This is by default setting, and is not a malfunction.
- The effective area of surround sound will vary depending on the sound field selection (FOCUS SURROUND or WIDE SURROUND). You can change the sound field settings for optimal front surround sound effect. For details, see "System Sound Feature" of the Operating Instructions.

4. Press ■ to stop the disc, then press ▲ to eject the disc.

Installation des enceintes

1. Appuyez sur ▲ pour charger le disque d'installation dans le plateau, puis appuyez sur ▲.
Le menu du disque d'installation s'affiche.
2. Asseyez-vous dans la position d'écoute, sélectionnez une des trois options affichées à l'aide de ←/→, puis appuyez sur ► ou ENTER.
L'option sélectionnée démarre.
3. Positionnez les enceintes pour obtenir un effet sonore optimal.

Ecoutez attentivement de quelle manière l'option reproduit le son pour déterminer le meilleur emplacement pour les enceintes. Si vous ne parvenez pas à obtenir un effet de son surround satisfaisant, ajustez la position des enceintes.

Conseil

- Ⓐ Placez les deux enceintes avant à la même distance l'une de l'autre que celle qui les sépare de la position d'écoute (pour former un triangle équilatéral).
- Ⓑ Eloignez les enceintes avant l'une de l'autre d'une distance de 0,6 m (2 pieds) au moins.
- Ⓒ Les enceintes avant doivent être placées au niveau de l'oreille dans la position d'écoute.
- Ⓓ Placez les enceintes avant devant le téléviseur. Assurez-vous qu'aucun obstacle réfléchissant n'est présent devant les enceintes.
- Ⓔ Les deux enceintes avant doivent être orientées droit vers l'avant. Ne les placez pas à un angle.
- Ⓕ Ne laissez pas d'espace devant les enceintes avant lorsque vous les placez sur une table, une étagère, etc., sous peine d'engendrer un réfléchissement.

Remarque

- Même si une option est sélectionnée, le volume du son du caisson des graves peut être bas. Cela est dû au réglage par défaut et ne constitue pas un mauvais fonctionnement.
- La zone de son surround effective varie en fonction de la sélection du champ acoustique (FOCUS SURROUND ou WIDE SURROUND). Vous pouvez modifier les paramètres du champ acoustique pour optimiser l'effet de son surround avant. Pour plus d'informations sur ces éléments, reportez-vous à la section « Fonction son de la chaîne » du Mode d'emploi.

4. Appuyez sur ■ pour arrêter le disque, puis sur ▲ pour l'éjecter.