


Problemas com nível de sinal

Os seguintes fatores podem gerar problemas na recepção do sinal wireless do seu aparelho:

1. Os provedores de internet requerem login e uma senha para o acesso. O mesmo deve ser configurado no roteador; antes de utilizar o wireless;
2. Verifique se a chave Wireless está na posição ON;
3. Verifique se a rede wireless foi encontrada pelo computador. Caso negativo pesquise as redes disponíveis clicando no ícone da rede Wireless;
4. Distância entre computador e roteador wireless pode influenciar no recebimento do sinal, pois o nível de sinal varia de acordo com a distância e a quantidade de barreiras entre os mesmos. Sabemos que o sinal sofre uma queda ao atravessar obstáculos como: paredes, azulejos cerâmicos, hidráulica;
5. Caso a rede wireless não esteja sendo encontrada pelo seu computador, teste com outro computador. Caso funcionar, faça o recovery no seu aparelho. Se o sintoma persistir, procure uma assistência técnica.

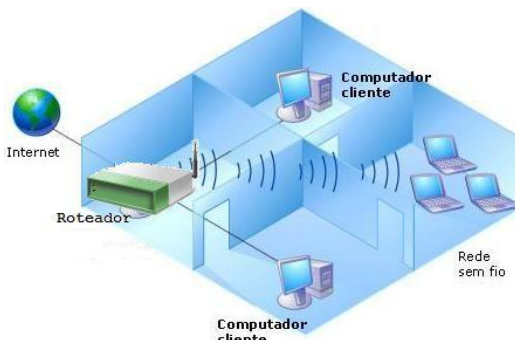

Como conectar o Wireless?


1º Passo: Visualize a chave Wireless em seu aparelho, em seguida escolha opção ON.



2º Passo: Ao lado direito, na barra de tarefas clique no ícone acesso a internet.





3º Passo: Selecione a rede que irá utilizar e clique em **Conectar**.

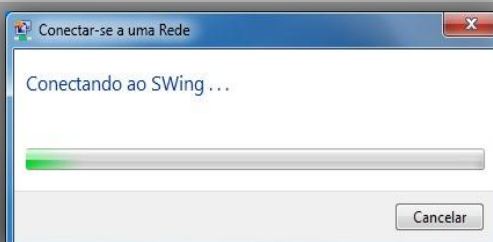

4º Passo: Aguarde a conexão com a Rede. (Dependendo da configuração de segurança – criptografia do seu roteador, você deverá digitar a senha de acesso).

5º Passo: Selecione o tipo de Rede que você está utilizando, existem três opções: Rede doméstica, Rede corporativa e Rede pública.

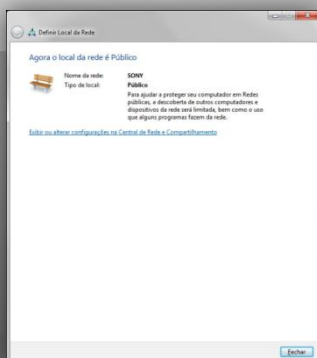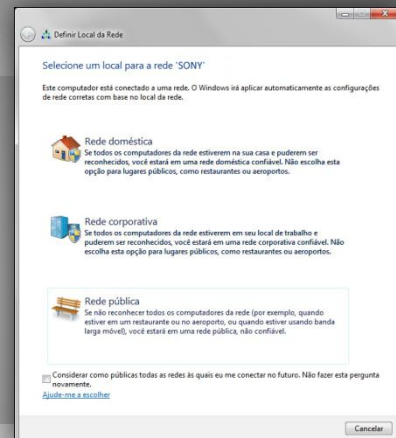

6º Passo: Agora você já está conectado a sua Rede Wireless.