

## DMX-SW1 Supplement: Setting up your BRAVIA Input Link

Perform this setup when:

- You connect your BRAVIA Input Link for the first time
- If the power is lost or disconnected from your TV or BRAVIA Input Link
- You connect new equipment or switch HDMI inputs on the BRAVIA Input Link
- You move the BRAVIA Input Link to a different HDMI IN on the TV

### Before Beginning

1. Power on all HDMI equipment.
2. Power on the TV.
3. Connect the BRAVIA Input Link's HDMI OUT to any of the TV's HDMI IN using the supplied HDMI cable.
4. Connect all HDMI equipment to the BRAVIA Input Link.
5. Connect AC Adapter with AC cord from wall to the DC IN on the BRAVIA Input Link.
6. Wait 90 seconds for the BRAVIA Input Link and all equipment to connect with the TV.

### Initial Setup

Before beginning these steps, make sure that **Control for HDMI** is enabled on your TV. See your TV's Operating Instructions for more details.

### Repeat steps 1-3 below for all connected equipment

1. Press **HOME/MENU** on the TV's remote control.
2. Press **←/→/▲/▼** to navigate to the **External Inputs** menu. (As shown in figures 1 and 2)
3. Highlight and select the equipment with the Input Link label from the list (ex: Select **Input Link 1** for a device connected to **HDMI IN 1**).




When connecting new equipment only perform Steps 1-3 for that device

### Completing Initial Setup

Update the **Control for HDMI** list to complete the setup.

#### TV with XMB™

1. Press **HOME** on the remote control and select **HDMI Settings** from the **Settings Menu**.
2. Select **Device List**.
3. Press **Enter** to **Enable** or **Update** the device list and exit the menu.

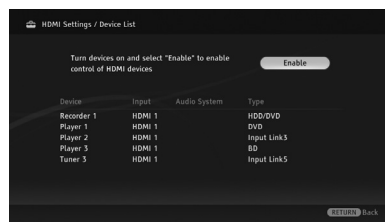


Once the list is updated, the "Input Link" label will be removed for equipment that support Control for HDMI and only the pre-assigned labels are displayed (e.g. DVD, BD, etc).

Initial Setup is complete. See the supplied Operating Instructions for more information on your BRAVIA Input Link.

#### TV with XMB™ (Figure 1)




#### TV with Panel Menu (Figure 2)

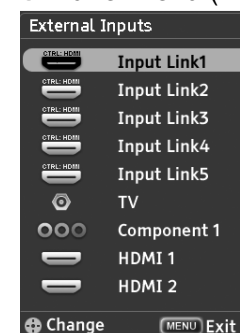

#### TV with Panel Menu

1. Press **MENU** on the remote control and select **Setup**.
2. Highlight **Update Control for HDMI List**, select **OK** and exit the menu.

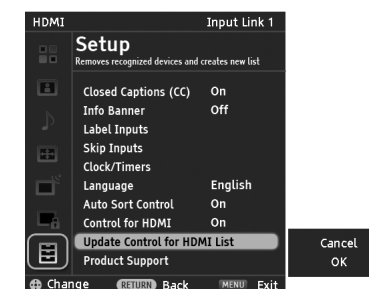

## Supplément DMX-SW1 :

### Configuration de votre BRAVIA Input Link

Effectuez cette configuration :

- lorsque vous reliez votre BRAVIA Input Link pour la première fois;
- lorsqu'il y a eu une panne de courant ou si votre téléviseur ou BRAVIA Input Link sont débranchés;
- vous reliez un nouvel appareil ou modifiez les entrées HDMI sur le BRAVIA Input Link;
- vous déplacez le BRAVIA Input Link à une entrée HDMI IN différente sur le téléviseur.

#### Avant de commencer

1. Mettez tous les appareils HDMI en marche.
2. Allumez le téléviseur.
3. Reliez la sortie HDMI OUT du BRAVIA Input Link à toute entrée HDMI IN du téléviseur au moyen du câble HDMI fourni.
4. Reliez tous les appareils HDMI au BRAVIA Input Link.
5. Reliez l'adaptateur CA avec cordon CA du mur jusqu'à l'entrée DC IN du BRAVIA Input Link.
6. Attendez 90 secondes pour que le BRAVIA Input Link et tous les autres se relient au téléviseur.

#### Configuration initiale

Avant de commencer ces étapes, assurez-vous que le **Contrôle pour HDMI** est activé sur votre téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour obtenir des détails.

#### Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessous pour tous les appareils reliés

1. Appuyez sur le bouton **HOME/MENU** sur la télécommande du téléviseur.
2. Appuyez sur **◀/▶/▲/▼** pour naviguer jusqu'au menu des **entrées externes**. (Comme il est illustré dans les figures 1 et 2.)
3. Mettez en évidence et sélectionnez l'appareil avec l'étiquette Input Link dans la liste (ex., sélectionnez **Input Link 1** pour un appareil relié à **HDMI IN 1**).



Lorsque vous reliez un nouvel appareil, n'effectuez que les étapes 1 à 3 pour cet appareil

#### Terminer la configuration initiale

Mettez la liste Contrôle pour HDMI à jour pour terminer la configuration.

#### Téléviseur avec XMB<sub>MC</sub>


1. le bouton **HOME** de la télécommande et sélectionnez **Réglages HDMI** à partir du menu **Réglages**.
2. Sélectionnez la **Liste d'appareils**.
3. Appuyez sur **⊕** pour **Activer** ou **Mettre** à jour la liste d'appareils et quittez le menu.




Une fois la liste mise à jour, l'étiquette « Input Link » sera retirée pour les appareils qui prennent en charge le contrôle pour HDMI et seulement les noms d'appareils préassignés pour ces appareils seront affichés (par ex., DVD, BD, etc.).

La configuration initiale est terminée. Reportez-vous aux directives d'utilisation fournies pour obtenir de plus amples renseignements sur votre BRAVIA Input Link.

#### Téléviseur avec XMB<sub>MC</sub> (Figure 1)

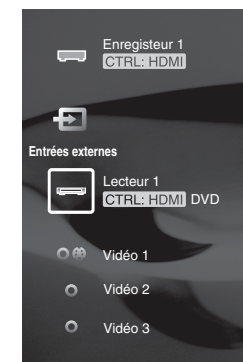

#### Téléviseur avec menu à panneau (Figure 2)

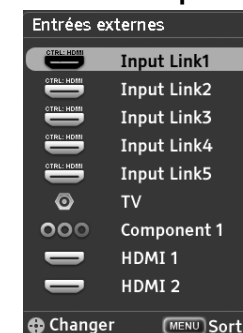

#### Téléviseur avec menu à panneau

1. Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Configuration**.
2. Mettez **Mise à jour de la liste de contrôle pour HDMI** en évidence, appuyez sur **OK** et quittez le menu.

