


Préparation



Batterie

- 1 Chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin CHARGE s'éteigne.

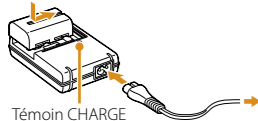

Témoin CHARGE


- 2 Insérez la batterie dans l'appareil.

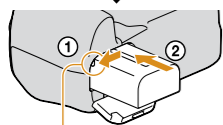

Introduisez fermement la batterie à fond tout en appuyant sur le levier de verrouillage avec l'extrémité de la batterie.

Objectif


- 1 Retirez les bouchons.

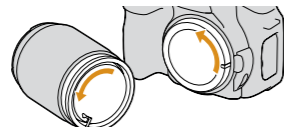

- Ne touchez pas les pièces situées à l'intérieur.
- Si de la poussière se dépose dans l'appareil, elle pourra apparaître sur l'image. Ne laissez pas l'appareil ou l'objectif sans bouchon. Lors de l'installation de l'objectif, procédez rapidement et dans un endroit à l'abri de la poussière.


- 2 Installez l'objectif.

- 1 Alignez les marques.

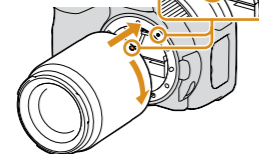

- 2 Tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Carte mémoire

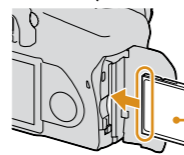


Côté avec une étiquette

- Lors de l'insertion d'une carte mémoire, éteignez l'appareil.
- Pour les cartes mémoires disponibles, référez-vous au mode d'emploi.




Réglage date/heure

- 1 Allumez l'appareil.

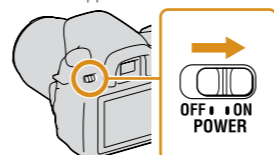

OFF ON POWER


- 2 Réglez la date et l'heure.

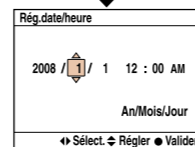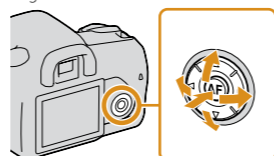

Prise de vue


- 1 Placez le sélecteur de mode sur AUTO.

- Assurez-vous que l'interrupteur VISÉE DIRECTE/OVF est réglé sur « VISÉE DIRECTE ».

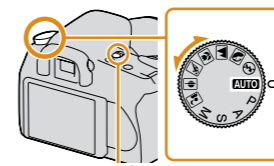

Interrupteur VISÉE DIRECTE/OVF

- 2 Vérifiez le sujet sur l'écran LCD.

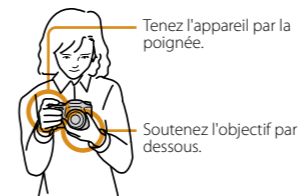


Tenez l'appareil par la poignée.

Soutenez l'objectif par dessous.

- 3 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.


- Pour activer l'autofocus, enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course et maintenez-le dans cette position.

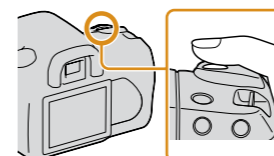

- 4 Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la vue.




Lecture

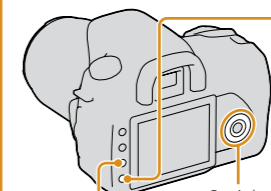

Pavé de commande

Appuyez sur .

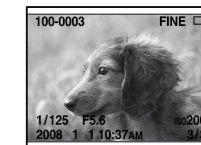

Pour lire une image précédente ou suivante : appuyez sur / sur le pavé de commande.

Pour revenir au mode de prise de vue : .

Pour supprimer l'image


Appuyez sur .

Pour tirer pleinement partie des fonctions de votre appareil photo reflex à objectifs interchangeables, consultez le « Mode d'emploi ».



Preparazione

La batteria

- 1 Caricare la batteria fino allo spegnimento dell'indicatore luminoso CHARGE.

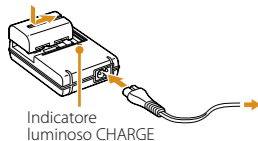

- 2 Inserire la batteria nella fotocamera.

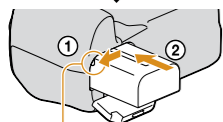

Inserire saldamente fino in fondo la batteria premendo contemporaneamente la leva di blocco con la punta della batteria.



L'obiettivo

- 1 Rimuovere i coperchi.




- Non toccare le parti interne.
- Qualora della polvere penetri nella fotocamera, potrebbe apparire sull'immagine della foto. Non lasciare la fotocamera e l'obiettivo senza i coperchi. Quando si cambia l'obiettivo, farlo rapidamente in un luogo privo di polvere.

- 2 Montare l'obiettivo.

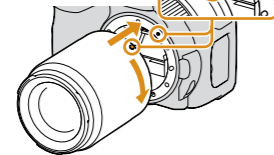

- 2 Ruotare l'obiettivo finché si blocca con uno scatto.


La scheda di memoria

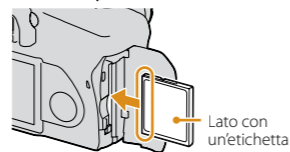




- Quando si desidera inserire una scheda di memoria, spegnere la fotocamera.
- Per le schede di memoria disponibili, consultare le istruzioni per l'uso.

Impostazione data/ora

- 1 Accendere la fotocamera.

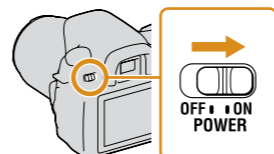


- 2 Impostare la data e l'ora.

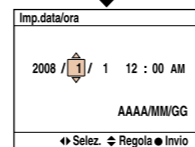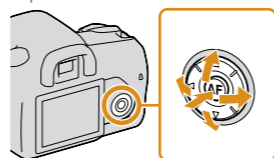

Ripresa


- 1 Impostare la manopola del modo su AUTO.

- Verificare che l'interruttore LIVE VIEW/OVF sia impostato su "LIVE VIEW".

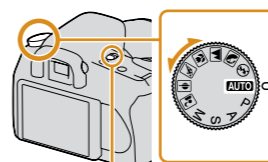


Interruttore LIVE VIEW/OVF

- 2 Controllare il soggetto sul monitor LCD.

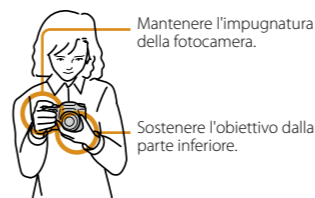

- 3 Premere a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco.


- Tenendo premuto a metà il pulsante di scatto si attiva la messa a fuoco.

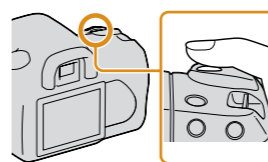


- 4 Premere completamente il pulsante di scatto per scattare.



Riproduzione

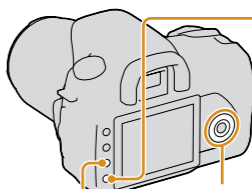

Premere .

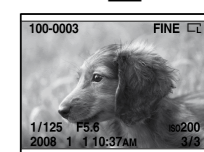

Per riprodurre un'immagine precedente o successiva: premere / sul selettore.

Per tornare al modo di ripresa: .

Per cancellare l'immagine
Premere .

Per sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera reflex, consultare le "Istruzioni per l'uso".