

**Slovensky**

Otvorte kryt objektívu tak, aby cvakol.

**Svenska**

Öppna linsskyddet tills det klickar till.

**Suomi**

Avaa linssinsuojusta, kunnes se naksahaa.

**Norsk**

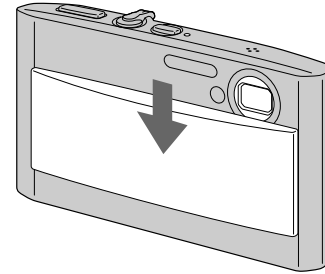
Åpne linsedekselet til det sier klikk.

**Dansk**

Åbn objektivdækslet, indtil der lyder et klik.

**ภาษาไทย**

เปิดฝาครอบเลนส์จนกระทั่งคลิกเข้าที่

**日本語**

レンズカバーは「カチッ」と音がするまで開けてください。

**English**

Open the lens cover until it clicks.

**Français**

Ouvrez le cache d'objectif jusqu'au déclic.

## Italiano

Aprire il copriobiettivo finché scatta.

## Español

Abra la tapa del objetivo hasta que produzca un chasquido.

## Português

Abra a tampa da lente até dar um estalido.

## Deutsch

Öffnen Sie den Objektivschieber, bis er mit einem Klicken einrastet.

## Nederlands

Open de lensafdekking totdat deze klikt.

## 中文（繁體字）

打開鏡頭蓋直到卡入定位為止。

## 中文（简体字）

打开镜头盖直至其发出喀哒声。

## Русский

Откройте крышку объектива до щелчка.

## العربية

افتح غطاء العدسة حتى تسمع صوت الفتح.

## فارسی

درپوش لنز را تا زمانی که صدای کلیک دهد باز کنید.

## 한국어

찰칵 하고 소리가 날 때까지 렌즈 커버를 열어 주십시오.

## Polski

Otworzyć osłonę obiektywu tak, aby usłyszeć kliknięcie.

## Česky

Otevřete kryt objektivu, až zaklapne.

## Magyar

Addig nyissa a lencsevédőt, amíg nem kattán.