

Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)

Información sobre los modelos de TV aptos para el soporte de montaje mural:

KDL-32VL140	KDL-40V4100	KDL-40WL140	KDL-46W4100	KDL-52V4100
KDL-32XBR6	KDL-40V4150	KDL-42V4100	KDL-46W4150	KDL-52W4100
KDL-37XBR6	KDL-40W4100	KDL-46V4100	KDL-46WL140	KDL-52WL140

Para proteger el producto y por motivos de seguridad, Sony le recomienda que utilice el modelo de Soporte de montaje mural diseñado para su TV y que el montaje mural de su TV sea realizado por un distribuidor de Sony o por un contratista con licencia.

Para los clientes

Muestre al contratista autorizado este suplemento para la instalación, así como las instrucciones (suministradas con el soporte de montaje mural SU-WL500). Lea atentamente estos documentos para realizar la instalación correctamente y de manera segura.

Para distribuidores y contratistas de Sony

Ponga especial atención a la seguridad durante la instalación, mantenimiento periódico y comprobación de este producto.

Se requiere bastante experiencia para instalar este producto, especialmente para determinar la resistencia de la pared que soportara el peso del TV. Asegurese de contratar la instalación de este producto a la pared a un distribuidor o contratista autorizado de Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable de los daños materiales o personales provocados por una manipulación o instalación incorrecta.

Para una correcta instalación siga las instrucciones correspondientes al soporte de montaje mural y las que se indican más abajo.

Paso 1: Comprobar las piezas necesarias para la instalación


Abra el embalaje del soporte de montaje mural y compruebe que contiene todas las piezas necesarias, junto con el manual de instrucciones.

Paso 2: Decidir la ubicación de instalación

Decida dónde desea instalar el TV. Consulte en el dorso de este folleto la tabla de dimensiones para la instalación del TV.

Consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL500.

Tabla de dimensiones

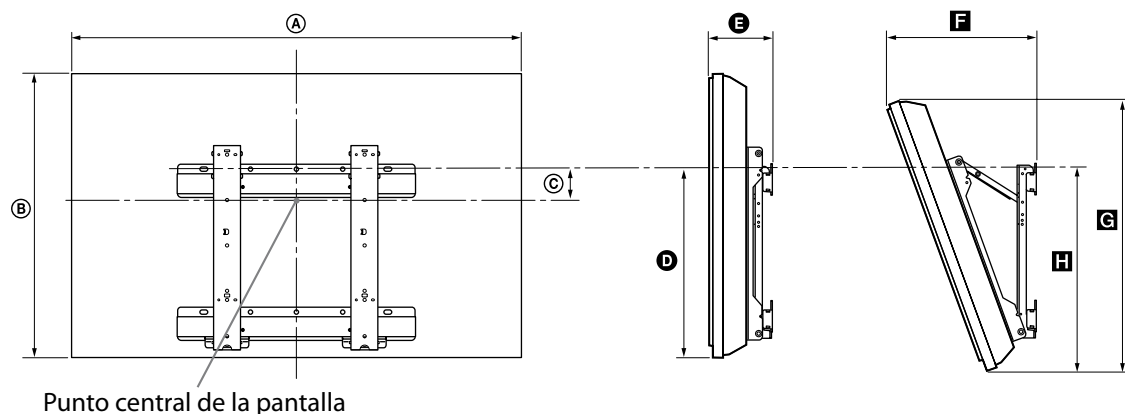

Unidad: mm

Nombre del modelo	Dimensiones de la pantalla		Dimensión del centro de la pantalla	Longitud de cada ángulo de montaje				
				Ángulo (0°)		Ángulo (20°)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
KDL-32VL140/ KDL-32XBR6	794	540	172	470	159	306	518	499
KDL-37XBR6	920	610	129	463	170	338	580	496
KDL-40V4100/ KDL-40V4150/ KDL-40W4100/ KDL-40WL140	986	646	122	474	170	351	614	507
KDL-42V4100	1 033	677	109	478	170	357	643	510
KDL-46V4100/ KDL-46W4100/ KDL-46W4150/ KDL-46WL140	1 120	742	84	487	175	384	704	521
KDL-52V4100/ KDL-52W4100/ KDL-52WL140	1 262	829	39	487	179	417	786	522

Las cifras de la tabla anterior pueden variar ligeramente en función de la instalación.

ADVERTENCIA

La pared en la que se proponga instalar el TV deberá ser capaz de soportar un peso al menos cuatro veces mayor que el del TV. Consulte las instrucciones de funcionamiento del TV para obtener información sobre el peso de éste.

Paso 3: Instalación del soporte base en la pared

Consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL500.

Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)

Paso 4: Preparación del TV para montarlo en la pared


Siga los pasos indicados a continuación para preparar la instalación del TV.

1 Desconecte todos los cables del TV.

2 Fije el gancho de montaje a la parte posterior del TV.

Determine dónde ubicará los tornillos y fije los ganchos de montaje a la parte posterior del TV. Consulte la tabla/diagrama de la ubicación de los ganchos y los tornillos que aparece a continuación.

- 1 Sujete los ganchos de montaje a la parte posterior del TV usando sólo los tornillos suministrados (+PSW6 × 16).
- 2 Asegúrese de apretar los tornillos a la misma presión de torque.

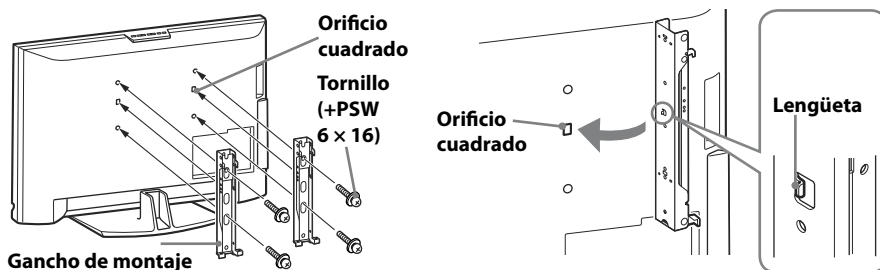


Alinee la lengüeta de la parte posterior del gancho de montaje con el orificio cuadrado de la parte posterior del TV, como se ilustra.

Tabla de diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos

Nombre del modelo	Ubicación de los tornillos	Ubicación de los ganchos
KDL-32VL140/KDL-32XBR6	e, g	c
KDL-37XBR6 KDL-40V4100/KDL-40V4150/KDL-40W4100 KDL-40WL140/KDL-42V4100/KDL-46V4100 KDL-46W4100/KDL-46W4150/KDL-46WL140 KDL-52V4100/KDL-52W4100/KDL-52WL140	d, g	b


Ubicación de los tornillos

Al instalar el gancho de montaje en el TV.

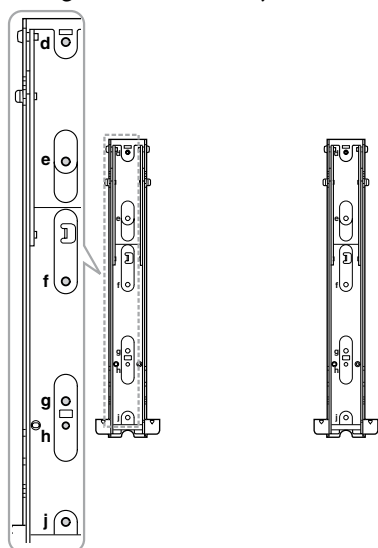

Ubicación de los ganchos

Al instalar el TV en el soporte base.

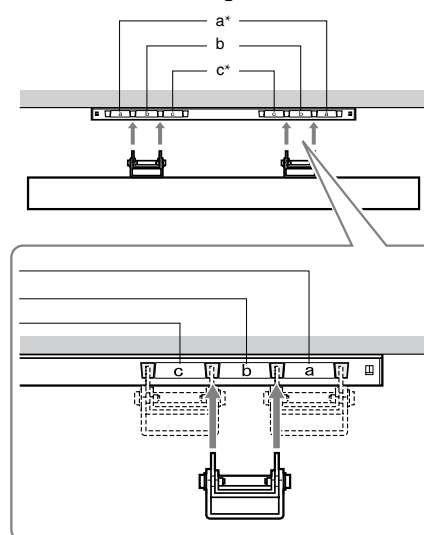


* La posición del gancho "a" no se puede utilizar para los modelos de la tabla anterior.

Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)

3 Ajuste el ángulo del gancho de montaje mediante la llave hexagonal suministrada con el soporte de montaje mural.

Cuando instale el TV paralelo a la pared (0 grados), no será necesario realizar el ajuste del ángulo del gancho de montaje (procedimientos ❶ y ❷ detallados a continuación). Asegúrese de que cada una de las bases de los brazos **X** quede fijada con seguridad.

- ❶ Extraiga los dos tornillos de la base del brazo **X** del gancho de montaje. Seleccione los orificios correspondientes con el ángulo deseado (5, 10, 15 ó 20 grados).
- ❷ Ajuste los ángulos de los brazos superior **Y** e inferior **Z** para que se ajusten al orificio correspondiente y fije con seguridad cada brazo mediante los dos tornillos que ha extraído en el procedimiento anterior ❶.

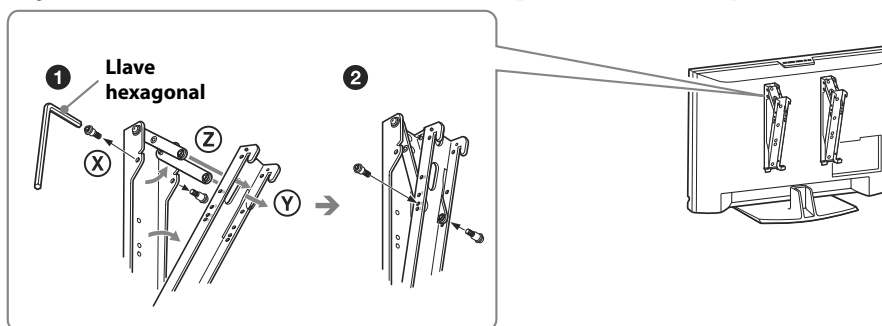



- Asegúrese de ajustar los brazos derecho e izquierdo en el mismo ángulo.
- Asegúrese de que las dos bases de los brazos hayan quedado fijadas con seguridad.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no pillarse los dedos al ajustar el ángulo del gancho de montaje.



4 Retire los tornillos de la parte posterior del TV.

No retire ningún otro tornillo del TV.

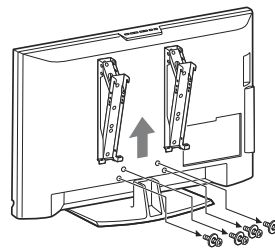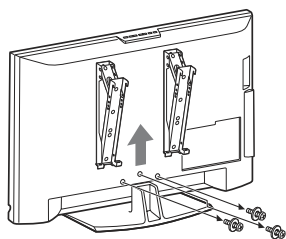

5 Extraiga el TV del soporte. Asegúrese de realizar esta tarea entre dos personas como mínimo.

No intente levantar el TV solo.

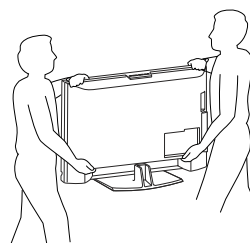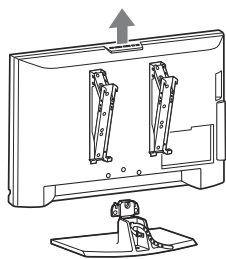

Paso 5: Instalar el TV en la pared

Consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL500.



- Cuando vuelva a situar el TV en el soporte, lleve a cabo los pasos anteriores al revés.
- Cuando desplace el TV, no apriete la parte inferior del panel frontal con demasiada fuerza.
- Extraiga los tornillos o instale el gancho de montaje en una superficie estable y nivelada.

Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)