


Rádio AM/FM

Manual de Instruções

ICF-S10MK2

Sony Corporation © 2002

Impresso no Brasil

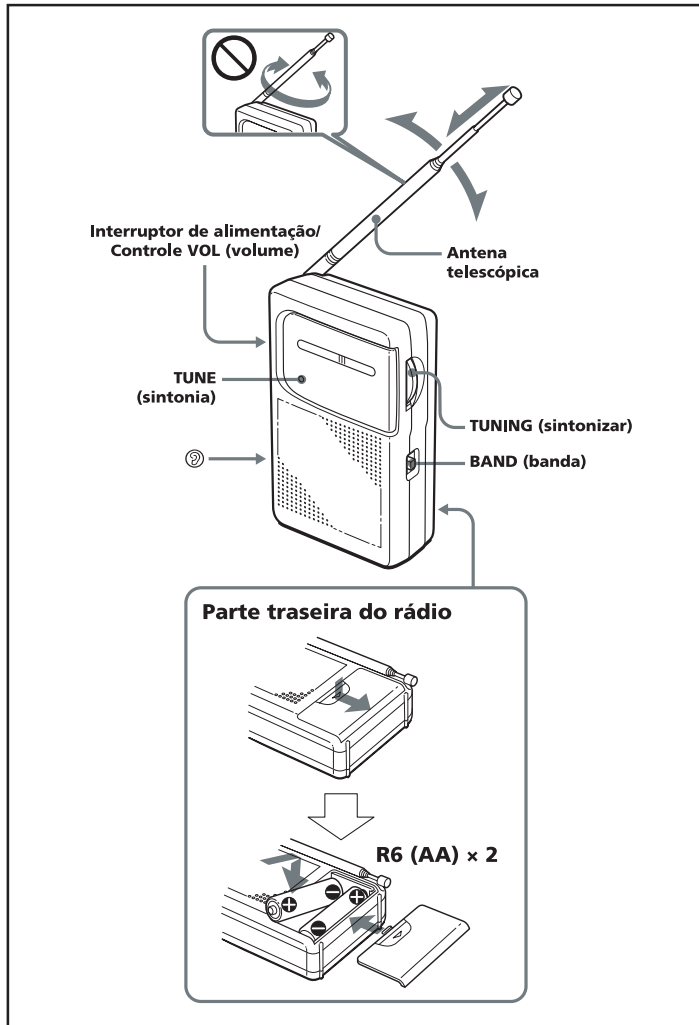

Instalação das pilhas

- 1 Abra a tampa do compartimento de pilhas na parte traseira do rádio.
- 2 Instale duas pilhas R6 (AA) com os pólos ⊕ e ⊖ alinhados corretamente.
- 3 Feche a tampa do compartimento de pilhas.

Duração das pilhas

Utilizando pilhas R6 (AA) da Sony	(JEITA*)
FM:	Aprox. 40 horas
AM:	Aprox. 454 horas

* Medido pelas normas da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). A duração real da pilha pode variar em função das circunstâncias de utilização do aparelho.

Quando substituir as pilhas

Substitua as pilhas quando o som ficar fraco ou distorcido. Troque ambas as pilhas por outras novas.

Nota sobre as pilhas

- Alinhe corretamente os pólos.
- Não misture pilhas novas e usadas.
- As pilhas não podem ser recarregadas.
- Para evitar danos decorrentes de possíveis vazamentos do eletrólito, retire as pilhas quando o aparelho não for ser utilizado por um longo tempo.

Ouvindo o rádio

- 1 Gire o **interruptor de alimentação/controle VOL (volume)** para ligar o rádio e ajustar o volume. Quando terminar de ouvir o rádio, gire o controle para o mínimo, até desligar o aparelho.
- 2 Ajuste o seletor **BAND (banda)** para selecionar **FM** ou **AM**.
- 3 Gire o controle **TUNING (sintonizar)** para selecionar a emissora. O indicador **TUNE (sintonia)** acende-se quando uma emissora for sintonizada.

Para desligar o rádio

Gire o **interruptor de alimentação/controle VOL (volume)** para o mínimo, até **OFF (desligar)**, produzindo um clique.

Para ouvir com fones de ouvido

Conecte os fones de ouvido opcionais no conector Ⓞ. O alto-falante não emitirá nenhum som quando os fones de ouvido estiverem conectados.

Para melhorar a recepção

- FM:** Estenda a antena telescópica e ajuste o seu ângulo para a melhor recepção.
AM: Gire o aparelho horizontalmente até obter uma ótima recepção. Uma antena de barra de ferrite está incorporada no aparelho.

Precauções

- Opere o aparelho somente em 3 V CC.
- Não deixe o aparelho em locais próximos de fontes de calor ou em locais sujeitos à luz direta do sol, poeira excessiva ou pancadas mecânicas.
- Quando a superfície externa ficar suja, limpe-a com um pano macio, levemente umedecido com uma solução de detergente suave.
- Nunca utilize esponjas abrasivas ou solventes químicos, pois estes podem danificar o acabamento.
- Não deixe cartões de crédito magnéticos, bilhetes de trem magnéticos ou outros cartões contendo informações magnéticas próximo ao alto-falante. A informação no cartão pode ser apagada pelo magnetismo interno do alto-falante.
- Conforme a Lei Federal nº 11291/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a potência superior a 85 decibéis.

A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para a sua referência.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussuros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação concedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Descarte de Pilhas e Baterias

Após o uso, as pilhas/baterias podem ser dispostas em lixo doméstico. Conforme Resolução CONAMA 257/99.

Em respeito ao meio ambiente, a Sony tem como boa prática a coleta de pilhas e baterias, dando a destinação adequada das mesmas.

Para a sua segurança, não as incinere.

Para o encaminhamento de pilhas e baterias usadas Sony, acesse o site http://www.sony.com.br/electronicos/inst_meioamb-sp_recolhimento.crp ou entre em contato com a Central de Relacionamento:

São Paulo e regiões metropolitanas: 4003-7669

Demais localidades: 0800-880-7669



No caso de dúvidas ou problemas com este aparelho, consulte o Serviço Autorizado Sony mais próximo.

Sony Service Center

Rua Inocêncio Tobias, 211 - São Paulo - SP
Tel.: 11 2196-9000

Shopping Cidade Jardim

Av. Magalhães de Castro, 12.000 - 1º Andar - São Paulo - SP
Tel.: 11 2145-7150 / 11 2145-7151

Park Shopping

SAI/SO Área 6580 Loja 173 - Park Shopping - Brasília - DF / Tel.: 61 3234-6848

Central de Relacionamento Sony

4003-7669 São Paulo e Regiões Metropolitanas
0800-880-7669 Demais Localidades

<http://www.sony.com.br>

<http://esupport.sony.com/BR/>



Especificações

Faixa de frequência

FM: 87,5 - 108 MHz

AM: 526,5 - 1605,5 kHz (Itália)

530 - 1605 kHz (outros países)

Alto-falante

Aprox. 5,7 cm de diâmetro, 8 Ω

Saída de potência

100mW RMS (a 10% de distorção harmônica)

Saída

Conector v (mini conector)

Alimentação

3V CC, pilhas R6 (AA)

Dimensões

Aprox. 71 × 118,5 × 30 mm (L×A×P)

Peso

Aprox. 202 g, incluindo as pilhas

Projeto e especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

SONY®

I - CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de **12 (doze) meses**, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias) contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projetos, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
2. A Garantia acima mencionada não se refere aos acessórios que acompanham este produto, sendo que para estes o prazo é de **90 (noventa) dias** conforme legislação.
3. A Garantia se faz mediante a exibição deste Termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguros, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do Consumidor, além de não cobrir:
 - a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabeças gravadora/reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);

TERMO DE GARANTIA

- b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
 - c) danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;
 - d) manuseio inadequado e indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.
2. Esta Garantia não compreende produtos que tenham sido adquiridos usados, recondicionados ou vendidos "no estado".

III- INVALIDADE DA GARANTIA

1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
 - a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;
 - b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeito a flutuação excessiva de tensão;
 - c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;
 - d) o número de série do produto for removido ou alterado;
 - e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;

Modelo: ICF-S10MK2

- f) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);
- g) o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;
- h) qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

IV- FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta Garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que constam na relação que acompanha o produto.
2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.
3. O transporte do produto ao Posto de Serviço é de responsabilidade do consumidor.



ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda.
Rua Inocêncio Tobias, 125 - Bloco A - Barra Funda
São Paulo - SP - CEP 01144-000

Central de Relacionamento Sony:
4003-7669 São Paulo e regiões metropolitanas
ou 0800-880-7669 - demais localidades

(<http://www.sony.com.br>)