

Gracenote Music recognition technology and related data are provided by Gracenote and the Gracenote CDDB® Music Recognition Service™. Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information visit [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com).

Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote." CD and music-related data from Gracenote CDDB® Music Recognition Service™© 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software™© 2000, 2001, 2002 Gracenote. U.S. Patents Numbers #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, and other patents issued or pending. Devices manufactured under license for the following Open Globe, Inc. United States Patent: #6,304,523.

CDDB is a registered trademark of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the "Powered by Gracenote CDDB" logo are trademarks of Gracenote. Music Recognition Service and MRS are service marks of Gracenote.



#### Warning

With Mobile Library Manager software you will be able to access Gracenote CDDB® via the Internet until February of 2004. It is not yet determined whether the service with the software will be available after that.

#### Avertissement

Grâce au logiciel Mobile Library Manager, vous pourrez accéder à la Gracenote CDDB® via Internet jusqu'en février 2004. Il n'a pas encore été décidé si le service associé au logiciel sera encore disponible après cette date.

# Mobile Library Manager Ver.1.0 for MEX-1HD

## Operating Instructions

### Mode d'emploi

This disc is only for use with MEX-1HD and Windows.  
Ce disque n'est destiné à être utilisé qu'avec le MEX-1HD et Windows.

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

## What you can do with the supplied CD-ROM

- You can reinstall Gracenote CDDB® on the hard disk drive (HDD) of MEX-1HD in case you have deleted it.
- Mobile Library Manager software enables you to manage your library information on your computer with Memory Stick. And you can get CD titles which you do not have in the HDD of MEX-1HD from Gracenote CDDB® via the Internet with a Memory Stick, and register them in MEX-1HD.

#### Tip

You can delete Gracenote CDDB® from the HDD of MEX-1HD, then if necessary, you can reinstall it on the HDD of MEX-1HD with the supplied CD-ROM. See "Installing/Uninstalling CDDB" of the supplied MEX-1HD operating instructions.

Mobile Library Manager and Memory Stick are registered trademarks of Sony Corporation.

## System requirements for Mobile Library Manager

- IBM PC/AT or compatible machine
- CPU: MMX Pentium 233MHz or more (266MHz or more is recommended)
- Hard disk drive space: 50MB or more
- RAM: 64MB or more
- CD-ROM drive
- PC having the slot for Memory Stick, an adaptor available for Memory Stick read and write, a Network Walkman available for Memory Stick, or a card adaptor for Memory Stick
- OS: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
- Internet access to get CD titles
- Memory Stick

#### Accessory (optional)

- Memory Stick
  - MSA-16A – MSA-32A
  - MSA-64A – MSA-128A
- MagicGate (MG) Memory Stick
  - MSG-32A – MSG-64A
  - MSG-128A
- Memory Stick Reader/Writer
  - MSAC-US1A – MSAC-US5
- Memory Stick adaptor
  - MSAC-PC2N – MSAC-FD2MA

#### Note

We cannot guarantee trouble-free operation for all computers satisfying the system requirements.

## Fonctions offertes par le CD-ROM fourni

- Si vous avez supprimé Gracenote CDDB® du disque dur de MEX-1HD, vous pouvez le réinstaller.
- Le logiciel Mobile Library Manager vous permet de gérer les informations de votre phonotheque sur votre ordinateur à l'aide d'un Memory Stick. Vous pouvez également obtenir les titres des CD dont vous ne disposez pas sur le disque dur de MEX-1HD depuis la Gracenote CDDB® via Internet à l'aide d'un Memory Stick et les enregistrer sur votre MEX-1HD.

#### Conseil

Vous pouvez supprimer la Gracenote CDDB® du disque dur de MEX-1HD, puis, si nécessaire, vous pouvez la réinstaller sur le disque dur de MEX-1HD à l'aide du CD-ROM fourni. Reportez-vous à la section "Installation et désinstallation de la CDDB" du mode d'emploi MEX-1HD fourni.

Mobile Library Manager et Memory Stick sont des marques déposées de Sony Corporation.

## Configuration système requise pour Mobile Library Manager

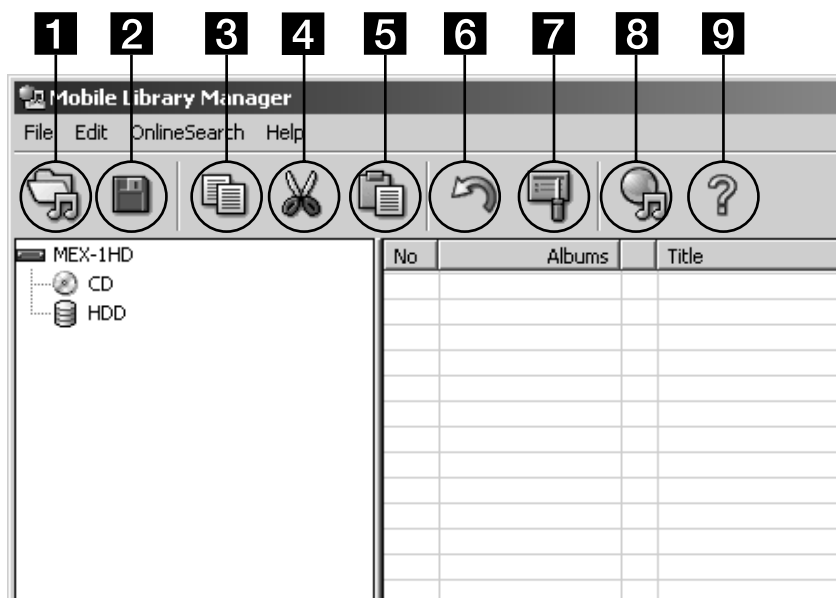
- PC/AT IBM ou compatible
- Unité centrale : MMX Pentium 233MHz ou plus (266MHz ou plus sont recommandés)
- Espace mémoire du disque dur : 50 Mo ou plus
- Mémoire vive RAM : 64 Mo ou plus
- Lecteur CD-ROM
- Un PC équipé d'une fente pour Memory Stick, d'un adaptateur prenant en charge l'écriture et la lecture sur un Memory Stick, d'un Network Walkman prenant en charge les Memory Stick ou un adaptateur pour carte pour Memory Stick
- Système d'exploitation : Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
- Accès à Internet pour obtenir les titres de CD
- Memory Stick

#### Accessoire (en option)

- Memory Stick
  - MSA-16A – MSA-32A
  - MSA-64A – MSA-128A
- MagicGate (MG) Memory Stick
  - MSG-32A – MSG-64A
  - MSG-128A
- Lecteur/Enregistreur pour Memory Stick
  - MSAC-US1A – MSAC-US5
- Adaptateur de Memory Stick
  - MSAC-PC2N – MSAC-FD2MA

#### Remarque

Nous ne pouvons pas garantir un fonctionnement sans problème sur tous les ordinateurs répondant à ces exigences.

**A**

- 1** Open Library File
- 2** Save Library File
- 3** Copy
- 4** Cut
- 5** Paste
- 6** Undo
- 7** Internet Connection Settings
- 8** Search Gracenote CDDB® Online
- 9** Help

## Installing the Mobile Library Manager software Ver. 1.0 to your computer

### 1 Turn on your computer and start Windows.

Close all applications before you start installing the Mobile Library Manager software.

*If you use Windows 2000/Windows XP, you must log on as an administrator.*

### 2 Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer.

The setup program automatically starts. If the program does not start, double-click [SETUP.EXE].

### 3 Follow the instructions in the Installer windows to complete the installation.

When the installation is finished, click [Finish] and restart your computer.

## Installation du logiciel Mobile Library Manager Version 1.0 sur votre ordinateur

### 1 Allumez votre ordinateur et lancez Windows.

Fermez toutes les applications avant de lancer l'installation du logiciel Mobile Library Manager.

*Pour Windows 2000 ou Windows XP, vous devez ouvrir une session de travail en tant qu'administrateur.*

### 2 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

Le programme d'installation démarre automatiquement. Si le programme ne démarre pas, double-cliquez sur [SETUP.EXE].

### 3 Pour terminer l'installation, suivez les directives affichées à l'écran.

Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Finish] et redémarrez votre ordinateur.

## Using Mobile Library Manager

Before starting up Mobile Library Manager, export the library information of MEX-1HD to a Memory Stick. See "Editing the library" of the supplied MEX-1HD operating instructions.

### 1 Turn on your computer.

### 2 Insert the Memory Stick having the exported library information of MEX-1HD into the slot\* of your computer.

\* *If your computer does not have a slot for Memory Stick, use a Memory Stick Reader/Writer, a Memory Stick adaptor, etc.*

### 3 Start up Mobile Library Manager.

### 4 Select the Memory Stick drive.

The library information in the Memory Stick appears on the monitor.

See fig. (A).

### 5 Start editing the library information.

For details, refer to the online help of Mobile Library Manager.

### 6 After editing the library information, click the icon (2 Save Library File) to save the information.

### 7 Import the edited library information to MEX-1HD with Memory Stick.

See "Editing the library" of the supplied MEX-1HD operating instructions.

## Utilisation de Mobile Library Manager

Avant de lancer le Mobile Library Manager, exportez les informations sur la phonothèque de MEX-1HD sur un Memory Stick. Reportez-vous à la section "Modification de la phonothèque" sur le mode d'emploi MEX-1HD fourni.

### 1 Allumez votre ordinateur.

### 2 Insérez le Memory Stick contenant les informations de phonothèque exportée du MEX-1HD dans la fente\* de votre ordinateur.

\* *Si votre ordinateur n'est pas équipé d'une fente pour Memory Stick, utilisez un lecteur/enregistreur de Memory Stick, un adaptateur de Memory Stick, etc.*

### 3 Lancez Mobile Library Manager.

### 4 Sélectionnez l'unité du Memory Stick.

Les informations de la phonothèque sur le Memory Stick s'affichent à l'écran.

Voir fig. (A).

### 5 Commencez à modifier les informations sur la phonothèque.

Pour plus de détails, reportez-vous à la fonction d'aide de Mobile Library Manager.

### 6 Après avoir modifié les informations sur la phonothèque, cliquez sur l'icône (2 Save Library File) pour enregistrer les informations.

### 7 Importez les informations modifiées concernant la phonothèque sur le MEX-1HD à l'aide d'un Memory Stick.

Reportez-vous à la section "Modification de la phonothèque" sur le mode d'emploi MEX-1HD fourni.