

Guia Rápido

Como Instalar o Pacote do Software Como Usar Seu "WALKMAN"



NWZ-A864/A865/A866/A867

©2011 Sony Corporation

Impresso no Brasil

ZOPS 160549

Sobre os manuais

O Manual do Usuário (Documento HTML) que acompanha este produto está presente nas seguintes línguas: inglês / chinês / coreano / russo / espanhol / turco / ucraniano e árabe. Para acessar o Manual do Usuário em português acesse o suporte online (<http://esupport.sony.com>)

Junto com este Guia Rápido, este modelo é acompanhado por um Manual do Usuário (documento HTML) que você pode ver a partir do WALKMAN Guide (Guia do WALKMAN).

Para detalhes, consulte "Como Instalar o Pacote do Software (Manual do Usuário incluído)".

Conteúdo

Verifique os itens na embalagem

- "WALKMAN" (1)
- Fones de ouvido MDR-EX0300 (1)
- Almofadas auriculares (Tamanho S, L)
- Cabo USB (1)
- Acessórios (1)

Use quando conectar seu "WALKMAN" ao suporte (não fornecido), etc.



- Guia Rápido (este manual) (1)
- Software

O software está armazenado na memória flash interna do seu "WALKMAN" e inclui os seguintes itens:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Manual de Instruções, etc.

Para detalhes sobre como instalar o software, veja "Como Instalar o Pacote do Software (Manual do Usuário incluído)".


Sobre o Sistema Operacional Windows

Certifique-se de que o Sistema Operacional é o Windows XP (Service Pack 3 ou mais recente), Windows Vista*1 (Service Pack 1 ou mais recente) ou Windows 7*1.

*1 [Compatibility mode] para o Windows XP não é suportado.

Transferindo Música

De CDs, etc., usando o Media Go

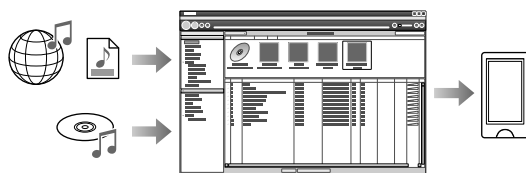

O Media Go suporta a transferência de dados de iTunes 10 para seu "WALKMAN".

Arrastando e soltando usando o Windows Explorer




Nota

O Media Go não suporta conteúdos que utilizam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais ("WM-DRM") para Windows Media. Se você transferir conteúdo "WM-DRM", use o Windows Media Player. Consulte "Especificações" - "Especificações" - "Formato de arquivo suportado" no Manual do Usuário (documento HTML) para verificar se seu "WALKMAN" suporta o conteúdo "WM-DRM".

Para detalhes sobre a transferência de músicas, consulte o Manual do Usuário. O Manual do Usuário pode ser visualizado pelo WALKMAN Guide.

Como Instalar o Pacote do Software (Manual do Usuário incluído)

1 Conecte seu "WALKMAN" em seu computador.

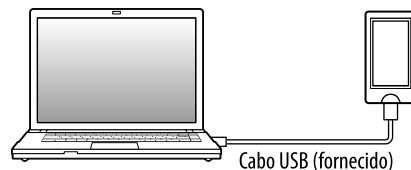

Cabo USB (fornecido)

2 Selecione o seguinte com o computador.
Selecione [Iniciar] - [Meu computador] ou [Computador] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Dê um duplo clique em [Setup.exe].
O assistente de instalação aparece.
• Quando executar o [Setup.exe], o arquivo [Setup.exe] armazenado na pasta [Storage Media] do seu "WALKMAN" é copiado para o seu computador por segurança e o WALKMAN Guide e o Media Go são instalados em seu computador.

4 Siga as instruções na tela.
Após executar o [Setup.exe], o atalho do WALKMAN Guide aparecerá na área de trabalho do seu computador.

5 Dê um duplo clique em (WALKMAN Guide) na área de trabalho para iniciar o WALKMAN Guide.
Para detalhes sobre a transferência de músicas, etc., consulte o Manual do Usuário incluído no WALKMAN Guide.

Dica

- Você pode iniciar o WALKMAN Guide e o Media Go a partir do menu [iniciar] (mostrado clicando em [iniciar]).
- Se você apagar o arquivo [Setup.exe] em seu "WALKMAN" ao formatar a memória flash interna do seu "WALKMAN", copie o arquivo [Setup.exe] e a pasta [Install] para o seu "WALKMAN" da pasta [Backup] do computador. Conecte seu "WALKMAN" ao computador onde que instalar o software e siga os procedimentos acima a partir do passo 1 para instalar. Após instalar o software, apague o arquivo [Setup.exe] e a pasta [Install] do seu "WALKMAN".
Os dados da cópia de segurança são preservados no seguinte local, dentro do drive [C] do seu computador, pelo ajuste de fábrica:
C:\Program Files*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-A860\Backup
*[Program Files(x86)] pode ser mostrado, dependendo do Sistema Operacional do computador.

O que você pode fazer com o WALKMAN Guide?

O WALKMAN Guide inclui os seguintes itens:


- Manual do Usuário
O seguinte conteúdo pode ser visualizado em seu navegador.
 - Detalhes sobre como usar seu "WALKMAN"
 - Como usar o software para transferir músicas para seu "WALKMAN"
 - Solução de Problemas
- Link de Registro do Consumidor
- Links de Suporte ao Consumidor
- Outros Links úteis
Inclui informação do link, etc., no site de download.

O pacote de itens difere de acordo com o país/região de compra.

Dica

• Após executar o [Setup.exe], você poderá usar o espaço livre na pasta [Storage Media] com maior eficiência formatando a memória flash interna do seu "WALKMAN". Para formatar a memória flash interna do seu "WALKMAN", veja "Para inicializar (formatar) seu "WALKMAN".

Como Usar Seu "WALKMAN"

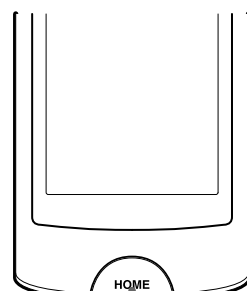

Tecla HOME

Carregando a Bateria

A bateria do seu "WALKMAN" é recarregada enquanto ele estiver conectado a um computador ligado.




Ligando e Desligando Seu "WALKMAN"

Para ligar	Pressione qualquer tecla.
Para desligar	Mantenha a tecla HOME pressionada.


Como usar o menu Home

O menu Home aparece quando pressionar a tecla HOME. O menu Home é o ponto inicial para reproduzir áudio, procurar músicas, alterar os ajustes, etc. No menu Home, você pode selecionar o item desejado na tela, tocando a tela de operações. Toque em um ícone, item, tecla de controle, etc., na tela para operar o seu "WALKMAN". Também, arraste para cima ou para baixo para rolar através de uma lista e toque rapidamente para rolar rapidamente através de uma lista ou miniaturas.


Tocando para selecionar

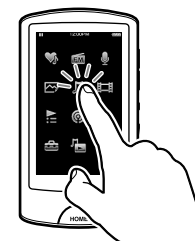

Arrastando para rolar

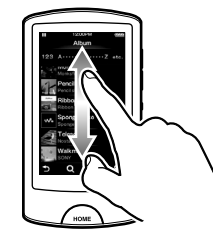


Toque rápido para rolar rapidamente

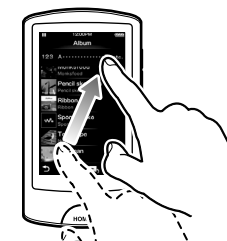

Menu Home



Partes e Controles

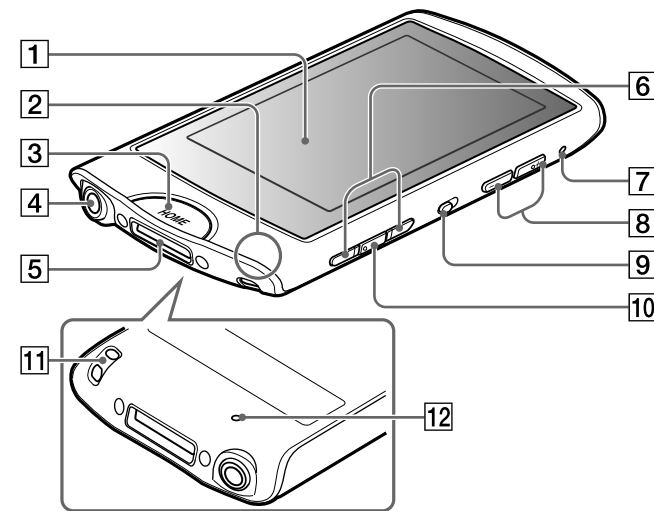

- 1 Tela de toque**
Toque em um ícone, item, tecla de controle, etc., na tela para operar o seu "WALKMAN".
- 2 Microfone**
Use para fazer gravações de voz.
- 3 Tecla HOME**
Pressione para visualizar o menu Home. Mantenha pressionado para colocar seu "WALKMAN" no modo de espera.
- 4 Conector dos fones de ouvido**
- 5 Conector WM-PORT**
Conecte o cabo USB (fornecido) ou dispositivos periféricos (não fornecidos).
- 6 Tecla <<</>>>**
- 7 Indicador Bluetooth**
- 8 Tecla VOL+*/-**
- 9 Chave HOLD**
- 10 Tecla >>>1**
- 11 Anel da alça**
- 12 Tecla RESET**
Use um pino pequeno, etc.

*1 Existem pontos em relevo. Use-os para ajudá-lo na operação das teclas.

