


日本語

CFカード / CFカードスロットについてのご注意

CFカードを使用しない場合には、CFカードをスロットから取り出し、CFカードスロットを閉じておいてください。CFカードを挿入した状態で、本機およびCFカードに無理な力が加わると故障するおそれがあります。

CFカードの取り出しかた

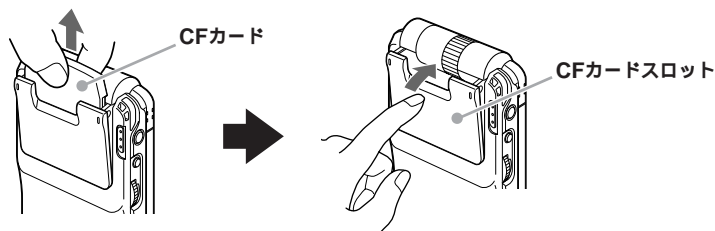

本体の電源を切って、CFカードを取り出す。


CFカードスロットを押して閉める。

English

Note on using the CF card, CF card slot

When you do not use the CF card, remove the CF card and close the CF card slot. If CF card is inserted into the CF card slot, and if pressure is applied to the CF card or your CLIÉ handheld, there may be a malfunction.

Removing the CF card

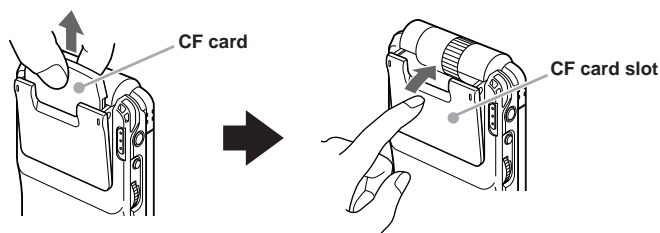

Turn your CLIÉ handheld off and remove the CF card.

Close the CF card slot by pressing here.