


English**Note**

The following description is missing from the page 25 of the supplied Instruction Manual. Please read it along with the Instruction Manual.

To erase the learned function of the Component Select button that is TV, VCR, CBL/SAT, DVD or AMP

Example: To erase the function "learned" by the TV button

While holding SET pressed for over 3 seconds, press and hold the Component Select button you want to erase for a while.

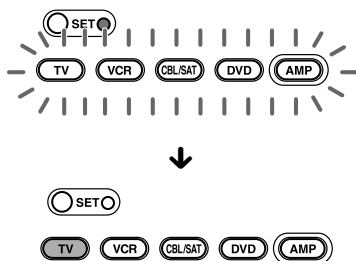

The SET indicator turns off, and the Selected Component Select button lights up.



Nota

La descripción siguiente no se ha incluido en la página 25 del Manual de instrucciones suministrado. Léala junto con dicho manual.

Para borrar la función aprendida de la tecla selectora de componentes (TV, VCR, CBL/SAT, DVD o AMP)

Ejemplo: Para borrar la función "aprendida" por la tecla TV

Mientras mantiene presionada SET durante más de 3 segundos, mantenga presionada durante unos instantes la tecla selectora de componentes cuya función desee borrar.



Se apagará el indicador SET y se encenderá la tecla selectora de componente elegida.



Remarque

La description suivante a été omise à la page 25 du mode d'emploi fourni. Veuillez l'insérer dans le mode d'emploi.

Pour effacer la fonction apprise de la touche de sélection d'appareil TV, VCR, CBL/SAT, DVD ou AMP

Exemple: Pour effacer la fonction "apprise" par la touche TV

Tout en maintenant la touche SET enfoncée pendant plus de 3 secondes, appuyez sur la touche de sélection d'appareil à effacer et maintenez-la enfoncée quelques instants.



Le voyant SET s'éteint et la touche de sélection d'appareil s'allume.