

SONY®

Sistema de Altofalante

Instruções


SS-WAL700

© 2008 Sony Corporation

Impresso no Brasil

Acessórios

A

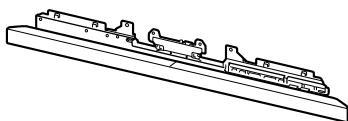

×1

Altofalante

B*



×2

Espaçador (amarelo)

C



×2

Parafuso M5×8

- Manual de Instruções (este manual)
- Folheto da Rede Autorizada

* Utilize somente com o Suporte para o Chão SU-FL71M/L (não comercializado em algumas regiões).

Segurança

Este produto é um Sistema de Altofalante para utilização com um televisor ou monitor Sony.

Os produtos da Sony são projetados para oferecer a máxima segurança. A utilização incorreta pode resultar em ferimentos graves devido a fogo ou choque elétrico. Para evitar este tipo de acidentes, respeite as seguintes precauções de segurança.

Atenção

- Se a instalação não for realizada corretamente, o altofalante pode cair. Para mais detalhes sobre a instalação, utilização e precauções, consulte o manual de instruções fornecido com o televisor ou monitor.
- Não utilize o produto se estiver danificado e entre em contato com o Serviço Autorizado Sony em caso de necessidade.
- Desligue o cabo de alimentação CA do televisor ou monitor quando instalar a caixa acústica.

Produtos especificados

Este produto foi projetado para utilização com o TV LCD Colorido Digital KDL-40ZX1 e monitor LCD KLV-40ZX1M (a partir de Setembro de 2008).

Notas sobre a utilização

Como limpar o altofalante

- Limpe o altofalante com um pano macio, levemente umedecido com uma solução de detergente suave.
- Não utilize produtos químicos como álcool, solvente ou benzina, uma vez que podem danificar a superfície de acabamento.

Notas sobre a instalação

- Coloque o televisor ou monitor com a tela voltada para baixo, em uma superfície estável, maior do que a superfície da tela.
- Para evitar danos na superfície da tela, certifique-se de colocar um pano macio na superfície de apoio.
- Não segure no altofalante quando mover a tela.
- Após instalar a tela com o altofalante instalado em uma parede, não será possível conectar os cabos.

Ajuste do volume

Conforme Lei Federal nº 11.291/106, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a potência superior a 85 decibéis. A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para sua referência.

Nível de decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação concedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Especificações

Altofalante	
Tweeter:	2 cm (2) ø
Altofalante:	3 × 10 cm (2), 4 × 10 cm (2)
Impedância:	7 ohms
Potência máxima de entrada:	12 W + 12 W
Dimensões (L×A×P):	985,7 × 172,5 × 45,3 mm
Peso:	2,0 kg

- Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.
- Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

SONY®

TERMO DE GARANTIA

Modelo: SS-WAL700

I - CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de **12 (doze) meses**, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias) contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

2. A Garantia acima mencionada não se refere aos acessórios que acompanham este produto, sendo que para estes o prazo é de **90 (noventa) dias** conforme legislação.

3. A Garantia se faz mediante a exibição deste Termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguros, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do Consumidor, além de não cobrir:

a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabeças gravadora/reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de projetor, etc. (para linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);

b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;

c) danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;

2. manuseio inadequado e indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.

2. Esta Garantia não compreende produtos que tenham sido adquiridos usados, recondicionados ou vendidos "no estado".

III - INVALIDADE DA GARANTIA

1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:

a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;

b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeito a flutuação excessiva de tensão;

c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;

d) o número de série do produto for removido ou alterado;

e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;

f) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (ráio, enchente, manesia, etc.);

g) o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;


h) qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

IV - FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta Garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que constam na relação que acompanha o produto.

2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.

3. O transporte do produto ao Posto de Serviço é de responsabilidade do consumidor.

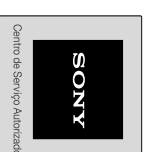

ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente.

Conserve-os em seu poder.

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda.

Rua Inocêncio Tobias, 125 - Bloco A - Barra Funda
São Paulo - SP - CEP 01144-000



Central de Relacionamento Sony:

4003-7669 São Paulo e regiões metropolitanas
ou 0800-880-7669 - demais localidades

(<http://www.sony.com.br>)