


RHT-G1000


Quick Setup Guide

Guide d'installation rapide

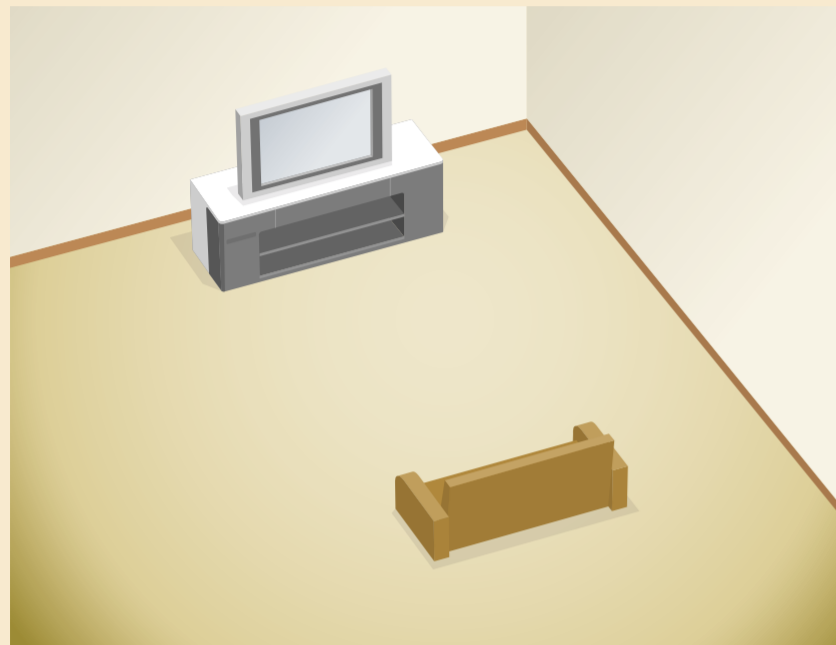


Sony Corporation © 2006 Printed in Malaysia


1

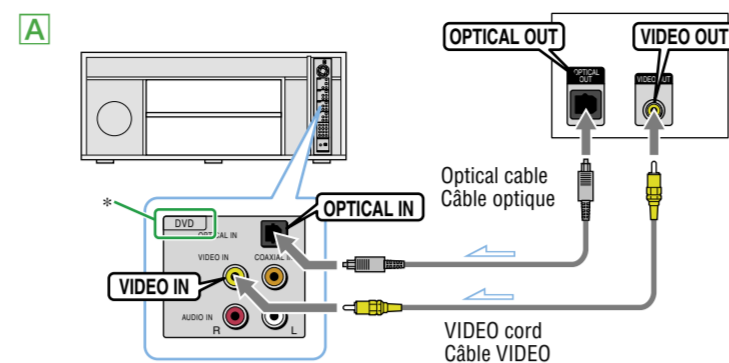


* When connecting to a DVD or "PlayStation 2," use the DVD jacks. When connecting to a satellite tuner, use the SAT jacks. Lorsque vous raccordez un DVD ou une « PlayStation 2 », utilisez les prises DVD. Lorsque vous raccordez un tuner satellite, utilisez les prises SAT.

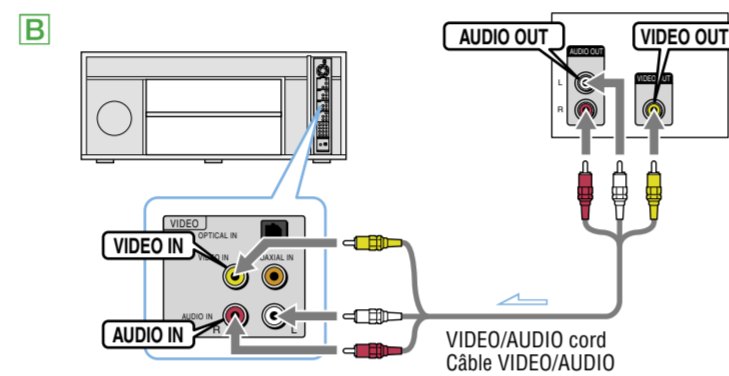


2

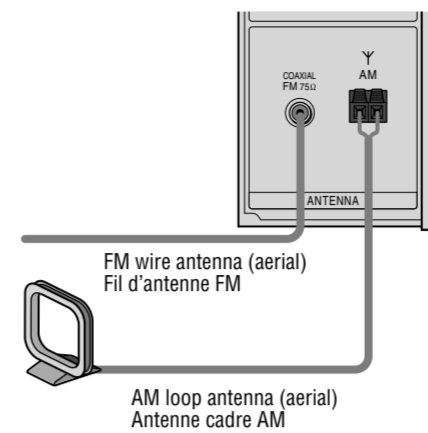


3

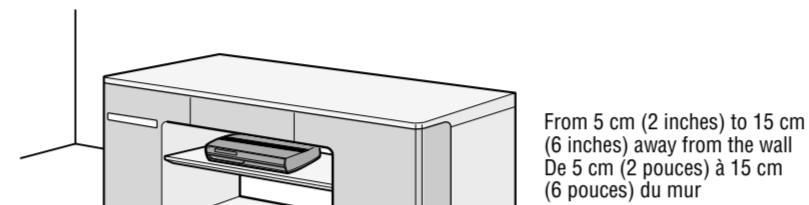


4

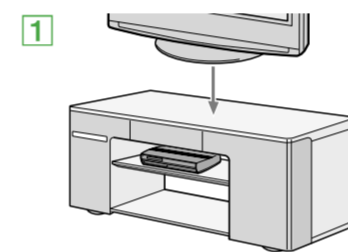

2

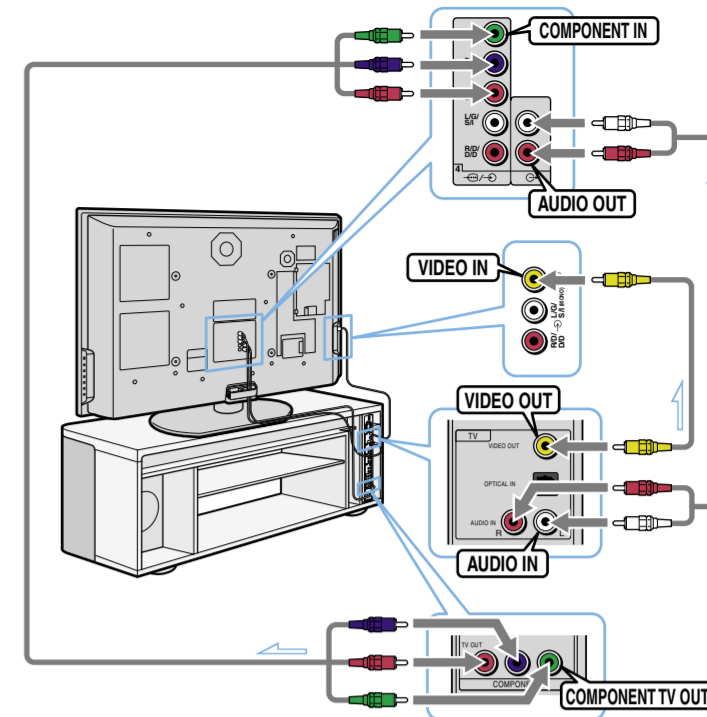

5

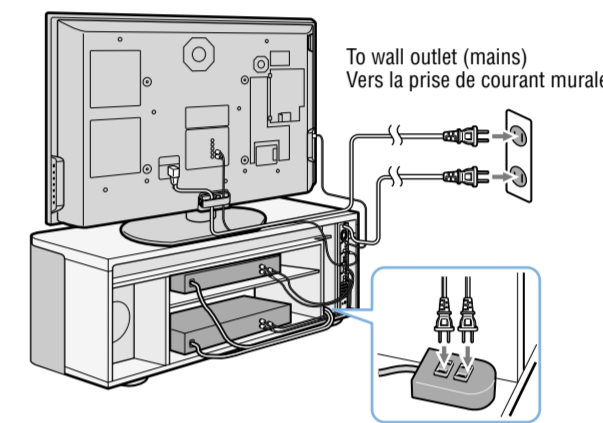

Connect the other components' power cords to the system's power extension box. Raccordez les câbles d'alimentation de l'autre composant au prolongateur de ligne du système.

English

This Quick Setup Guide describes how to connect a TV, DVD player, or other components, and describes necessary settings and basic operations for you to fully enjoy your home theater. Refer to step 1 to 5 when connecting this system. Refer to the operating instructions supplied with the system for details.

1: Connecting other components

A Connecting DVD/satellite tuner/"PlayStation 2"

Connect this system to a DVD, satellite tuner or "PlayStation 2" using the OPTICAL IN and VIDEO IN jacks. You can connect either the OPTICAL IN or COAXIAL IN jack instead of using the AUDIO IN jack. If both are connected, audio from the COAXIAL IN jack has priority. If a DVD or satellite tuner does not have the OPTICAL OUT jack, connect this system using the AUDIO IN jacks.

Tip

By connecting via the COMPONENT DVD/SAT IN jacks, you can enjoy enhanced picture contrast and sharpness.

* "PlayStation 2" is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

B Connecting VCR

Connect this system to a VCR using the AUDIO IN and VIDEO IN jacks.

Tip

By connecting via the COMPONENT VIDEO IN jacks, you can enjoy enhanced picture contrast and sharpness.

2: Antenna (aerial) Hookup

Connect the AM/FM antennas (aerials).

3: Installing this system

After connecting other components, install this system. You can enjoy realistic surround sound by correct positioning of the system.

To prevent the TV falling, place the system from 5 cm (2 inches) to 15 cm (6 inches) away from the wall.

4: Connecting the TV

1 Installing the TV

Installing the TV (T).

2 Setting the TV for an audio signal output

Depending on the TV model, audio setting may be required. Refer to the operating instructions of the TV, and set its external audio signal output to ON.

3 Connecting the TV

When connecting a Sony TV, the Sony TV input can be selected automatically by pressing the input button after setting (Input SYNC). Refer to "Programming the remote for TV operation (Sony TV only)" of "Operating Instructions" for details (page 10).

Notes

- Depending on the TV model and broadcast format (digital/analog), there may be no sound when connecting the TV to the OPTICAL IN jack of this system. In this case, connect the TV to the AUDIO IN jack of this system.
- When connecting other components using a component cable, you must connect the TV by a component cable.

5: Connecting the power cord last

After completing all connections, connect the AC power cord (mains lead).

Connect the AC power cord (mains lead) of this system and the TV directly to a wall outlet (mains).

Français

Le présent Guide d'installation rapide décrit la façon de raccorder un téléviseur, lecteur DVD ou d'autres appareils et décrit les paramètres et opérations de base nécessaires pour que vous puissiez utiliser pleinement votre chaîne de Home Cinema. Reportez-vous aux étapes 1 à 5 pour raccorder cette chaîne. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec la chaîne.

1: Raccordement d'autres appareils

A Raccordement d'un lecteur DVD, d'un tuner satellite ou d'une « PlayStation 2 »*

Raccordez cette chaîne à un lecteur DVD, un tuner satellite ou une « PlayStation 2 » à l'aide des prises OPTICAL IN et VIDEO IN. Vous pouvez raccorder la prise OPTICAL IN ou COAXIAL IN au lieu d'utiliser la prise AUDIO IN. Si les deux sont connectées, le son provenant de la prise COAXIAL IN a la priorité. Si le lecteur DVD ou le tuner satellite n'est pas muni d'une prise OPTICAL OUT, raccordez cette chaîne à l'aide des prises AUDIO IN.

Conseil

Si vous raccordez cette chaîne aux prises COMPONENT DVD/SAT IN, vous améliorez le contraste ainsi que la définition de l'image.

* « PlayStation 2 » est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.

B Raccordement d'un magnétoscope

Raccordez cette chaîne à un magnétoscope à l'aide des prises AUDIO IN et VIDEO IN.

Conseil

Si vous raccordez cette chaîne aux prises COMPONENT VIDEO IN, vous améliorez le contraste ainsi que la définition de l'image.

2: Branchement de l'antenne

Raccordez les antennes AM/FM.

3: Installation de cette chaîne

Après avoir raccordé d'autres appareils, installez cette chaîne. Vous pourrez bénéficier d'un excellent son surround si vous installez correctement cette chaîne. Pour éviter toute chute du téléviseur, placez la chaîne entre 5 cm (2 pouces) et 15 cm (6 pouces) du mur.

4: Raccordement du téléviseur

1 Installation du téléviseur

Installation du téléviseur (T).

2 Configuration du téléviseur pour l'émission d'un signal audio

Selon le modèle de votre téléviseur, il est possible que vous deviez effectuer des réglages audio. Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour régler la sortie du signal audio externe sur ON.

3 Raccordement du téléviseur

Si vous raccordez un téléviseur Sony, l'entrée du téléviseur Sony est automatiquement sélectionnée lorsque vous appuyez sur la touche d'entrée une fois le réglage terminé (Entrée SYNC). Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Programmation de la télécommande pour le fonctionnement du téléviseur (téléviseur Sony uniquement) » du « Mode d'emploi » (page 11).

Remarques

- Selon le modèle de votre téléviseur et le format d'émission (numérique/analogique), il est possible qu'aucun son ne soit émis lorsque vous raccordez le téléviseur à la prise OPTICAL IN de cette chaîne. Le cas échéant, raccordez le téléviseur à la prise AUDIO IN de cette chaîne.
- Si vous raccordez d'autres appareils à l'aide du câble composant, vous devez également raccorder le téléviseur avec le câble composant.

5: Branchement du cordon d'alimentation en dernier lieu


Une fois tous les raccordements terminés, raccordez le câble d'alimentation.

Raccordez le cordon d'alimentation secteur de cette chaîne et le téléviseur directement sur une prise murale.

Setting up the system

Inserting batteries into the remote

You can control the system using the supplied remote. Insert two R6 (size AA) batteries by matching the + and – ends on the batteries to the markings inside the compartment.

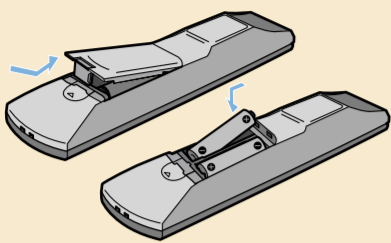

Setting up the remote

You need to program the supplied remote to control the connected TV or other components. Refer to “Programming the remote” in the “Operating Instructions” for details (page 11).

Setting up other components

You should set up each component so that its sound is output from the speakers correctly when you play back the connected component. The following case describes Sony components and “PlayStation 2.” Refer to the operating instructions supplied with each component.

Sony DVD player / HDD recorder

- Select “Audio” on the setup display.
- Set “Audio DRC” to “Wide Range.”
- Set “Digital Out” to “On.”
- Set “Dolby Digital” to “Dolby Digital.”
- Set “DTS” to “On” or “DTS” (depending on model).

Note

Set up the audio format of the playback disc to listen to multi-channel sound.


“PlayStation 2”

- Select “Audio Setup” on “Setup.”
- Select “Audio Digital Out.”
- Set “Digital Out (Optical)” to “On.”
- Set “Dolby Digital” to “On.”
- Set “DTS” to “On.”

Configuration de la chaîne

Insertion des piles dans la télécommande

Vous pouvez commander la chaîne au moyen de la télécommande fournie. Insérez deux piles AA (R6) en faisant correspondre les pôles + et – des piles avec les signes représentés à l’intérieur du compartiment.

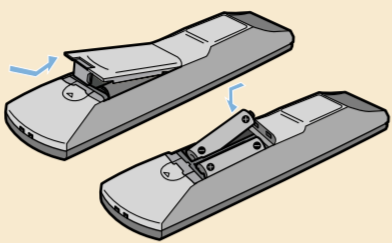

Configuration de la télécommande

Vous devez programmer la télécommande fournie pour commander le téléviseur ou d’autres appareils raccordés. Pour obtenir des détails, consultez la rubrique « Programmation de la télécommande » dans le « Mode d’emploi » (page 12).

Configuration d’autres appareils

Vous devez configurer chaque appareil de manière à ce que le son soit correctement émis par les enceintes raccordés. Pour obtenir des détails, consultez la rubrique « Programmation de la télécommande » dans le « Mode d’emploi » (page 12).

Lecteur DVD Sony / Enregistreur de disque dur


- Sélectionnez « Audio » sur l’affichage de configuration.
- Réglez « Audio DRC » sur « Wide Range ».
- Réglez « Digital Out » sur « On ».
- Réglez « Dolby Digital » sur « Dolby Digital ».
- Réglez « DTS » sur « On » ou sur « DTS » (selon le modèle).

Remarque

Réglez le format audio du disque lu pour écouter le son multicanaux.

« PlayStation 2 »

- Sélectionnez « Audio Setup » dans « Setup ».
- Sélectionnez « Audio Digital Out ».
- Réglez « Digital Out (Optical) » sur « On ».
- Réglez « Dolby Digital » sur « On ».
- Réglez « DTS » sur « On ».

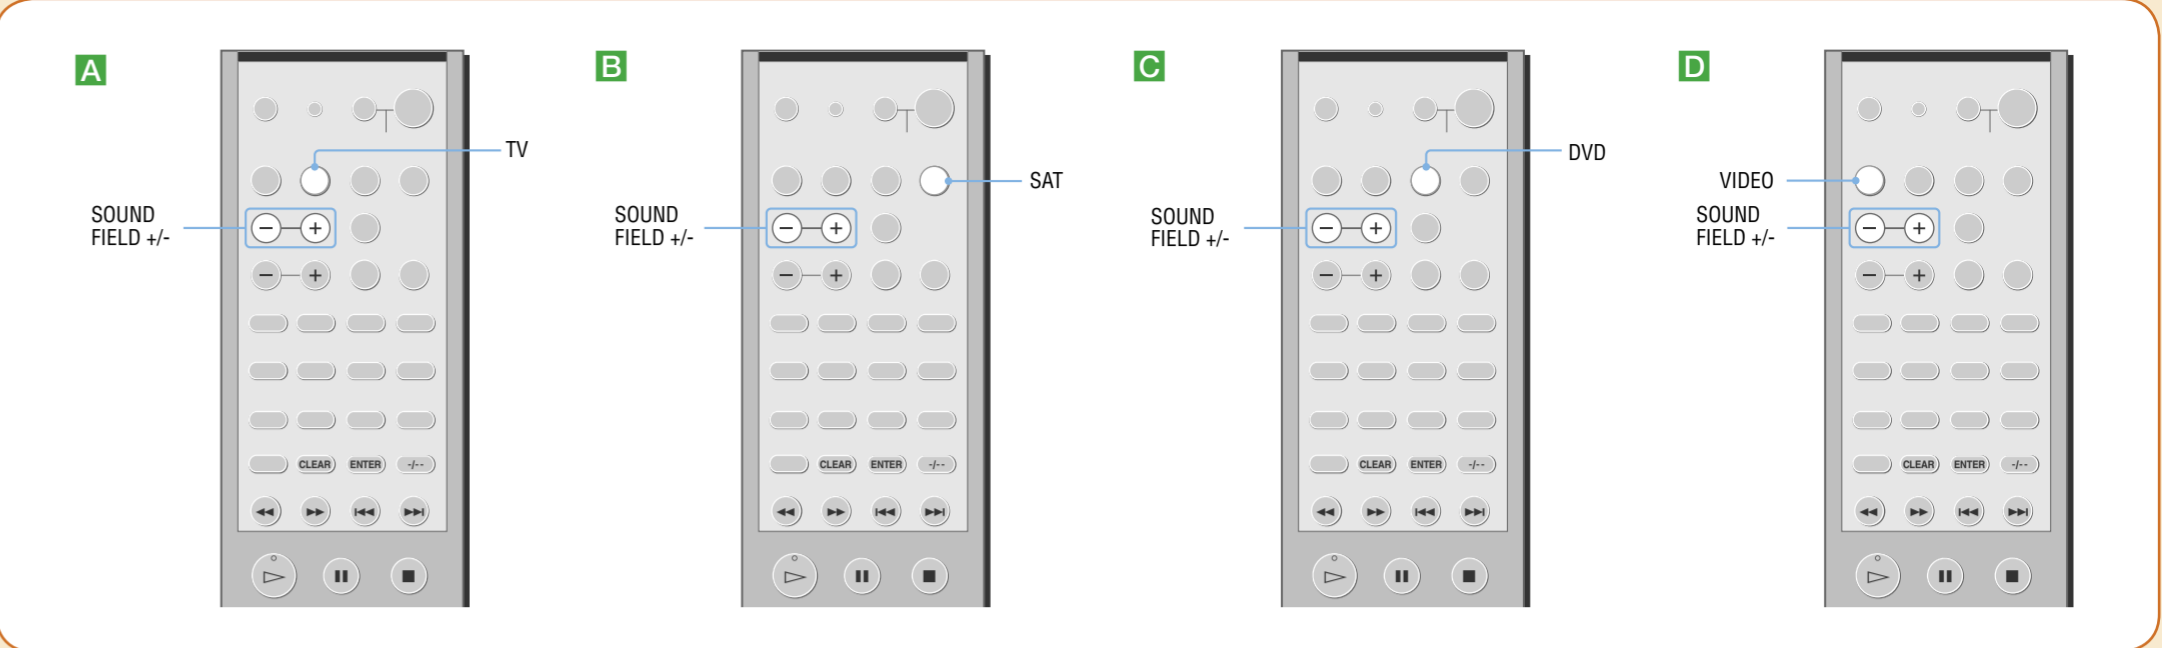

Enjoying surround sound

A Enjoying TV

- Turn on the TV and choose a program. Refer to the TV's operating instructions for details.
- Press TV on the remote.

When connecting a Sony TV, the Sony TV input can be selected automatically by pressing the input button after setting (Input SYNC) - jump to step 4.
- Change the TV input. Refer to the operating instructions of your TV for details.
- Press SOUND FIELD +/- repeatedly to select [AUTO] or [NEWS]. (Choose [NEWS] when watching news programs.)

B Enjoying satellite tuner

- Turn on the TV and choose a program. Refer to the TV's operating instructions for details.
- Press SAT on the remote.

When connecting a Sony TV, the Sony TV input can be selected automatically by pressing the input button after setting (Input SYNC) - jump to step 4.
- Change the TV input. Refer to the operating instructions of your TV for details.
- Press SOUND FIELD +/- repeatedly to select [AUTO] or [NEWS]. (Choose [NEWS] when watching news programs.)

C Playing DVD discs

- Turn on the TV.
- Press DVD on the remote.

When connecting a Sony TV, the Sony TV input can be selected automatically by pressing the input button after setting (Input SYNC) - jump to step 4.
- Change the TV input. Refer to the operating instructions of your TV for details.
- Turn on the DVD recorder (player) or “PlayStation 2” and play back the DVD disc.
- Press SOUND FIELD +/- repeatedly to select [AUTO].

D Playing videotapes

- Turn on the TV.
- Press VIDEO on the remote.

When connecting a Sony TV, the Sony TV input can be selected automatically by pressing the input button after setting (Input SYNC) - jump to step 4.
- Change the TV input. Refer to the operating instructions of your TV for details.
- Turn on the VCR and play back a videotape.
- Press SOUND FIELD +/- repeatedly to select [AUTO].

Écoute du son surround

A Regarder la télévision

- Allumez le téléviseur et choisissez une émission. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du téléviseur.
- Appuyez sur TV sur la télécommande.

Si vous raccordez un téléviseur Sony, l’entrée du téléviseur Sony est sélectionnée automatiquement lorsque vous appuyez la touche d’entrée (Entrée SYNC) ; passez alors à l’étape 4.
- Modifiez l’entrée du téléviseur. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du téléviseur.
- Appuyez plusieurs fois sur SOUND FIELD +/- pour sélectionner [AUTO] ou [NEWS]. (Choisissez [NEWS] lorsque vous regardez des journaux d’informations.)

B Utilisation du tuner satellite

- Allumez le téléviseur et choisissez l’émission. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du téléviseur.
- Appuyez sur SAT sur la télécommande.

Si vous raccordez un téléviseur Sony, l’entrée du téléviseur Sony est sélectionnée automatiquement lorsque vous appuyez la touche d’entrée (Entrée SYNC) ; passez alors à l’étape 4.
- Modifiez l’entrée du téléviseur. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du téléviseur.
- Appuyez plusieurs fois sur SOUND FIELD +/- pour sélectionner [AUTO] ou [NEWS]. (Choisissez [NEWS] lorsque vous regardez des journaux d’informations.)

C Lecture de DVD

- Allumez le téléviseur.
- Appuyez sur DVD sur la télécommande.

Si vous raccordez un téléviseur Sony, l’entrée du téléviseur Sony est sélectionnée automatiquement lorsque vous appuyez la touche d’entrée (Entrée SYNC) ; passez alors à l’étape 4.
- Modifiez l’entrée du téléviseur. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du téléviseur.
- Mettez le graveur (lecteur) DVD ou la « PlayStation 2 » sous tension, puis démarrez la lecture d’un disque DVD.
- Appuyez plusieurs fois sur SOUND FIELD +/- pour sélectionner [AUTO].

D Lecture de cassettes vidéo

- Allumez le téléviseur.
- Appuyez sur VIDEO sur la télécommande.

Si vous raccordez un téléviseur Sony, l’entrée du téléviseur Sony est sélectionnée automatiquement lorsque vous appuyez la touche d’entrée (Entrée SYNC) ; passez alors à l’étape 4.
- Modifiez l’entrée du téléviseur. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du téléviseur.
- Mettez le magnétoscope sous tension et effectuez la lecture d’une cassettes vidéo.
- Appuyez plusieurs fois sur SOUND FIELD +/- pour sélectionner [AUTO].