

**SONY**<sup>®</sup>

# Instant Mode





---

**US**

Important Notice on Instant Mode .....	3
Using Instant Mode .....	4
Support Formats .....	5
Getting to Know the Instant Mode Main Menu .....	6
Playing a CD/DVD .....	7
Inserting/Removing a Disc .....	8
Playing Music .....	9
Viewing Images .....	10
Customizing Instant Mode .....	11
Changing the Menu Language .....	11
Setup Menu Items .....	12
Troubleshooting .....	16

**ES**

Aviso importante acerca de Instant Mode .....	19
Uso de Instant Mode .....	20
Formatos compatibles .....	21
Menú principal de Instant Mode .....	22
Reproducción de un CD/DVD .....	23
Inserción y extracción de un disco .....	24
Reproducción de música .....	25
Visualización de imágenes .....	26
Personalización de Instant Mode .....	27
Cambio del idioma del menú .....	27
Elementos del menú de configuración .....	28
Solución de problemas .....	32

---

**FR**

Remarque importante au sujet de Instant Mode .....	35
Utilisation de Instant Mode .....	36
Formats pris en charge .....	37
Se familiariser avec le menu principal de Instant Mode.....	38
Lecture d'un CD/DVD .....	39
Insertion/Retrait d'un disque .....	40
Lecture de la musique .....	41
Visualisation des images.....	42
Personnalisation de Instant Mode .....	43
Modification de la langue du menu .....	43
Éléments du menu Configuration.....	44
Dépannage.....	48

**PT**

Aviso importante sobre o Instant Mode.....	51
Usando o Instant Mode .....	52
Formatos compatíveis.....	53
Conhecendo o Menu principal do Instant Mode .....	54
Reproduzindo um CD/DVD .....	55
Inserindo/removendo um disco .....	56
Reproduzindo música .....	57
Visualizando imagens .....	58
Personalizando o Instant Mode.....	59
Alterando o idioma do menu .....	59
Itens do Menu de configuração.....	60
Solução de problemas .....	64

---

## Important Notice on Instant Mode

US

Before using Instant Mode for the first time, thoroughly read the separate booklet that includes the description on the End User Software License Agreement concerning InterVideo InstantON<sup>®</sup>. Your use of Instant Mode shall be considered that you have read and agreed upon the information contained in the booklet.

---

# Using Instant Mode

Instant Mode enables you immediately to play CDs, DVDs, and music files and view the image data stored on the built-in flash memory storage or the hard disk drive\* without launching Windows. To activate Instant Mode, your computer must be off or in Hibernate mode.

- \* Your computer is equipped with a built-in flash memory storage and/or a hard disk drive, depending on the model you purchased.

## Support Formats

In Instant Mode, you can play optical discs in the following formats, and music files and view images in the following formats stored on the built-in flash memory storage or the hard disk drive\*.

\* Your computer is equipped with a built-in flash memory storage and/or a hard disk drive, depending on the model you purchased.



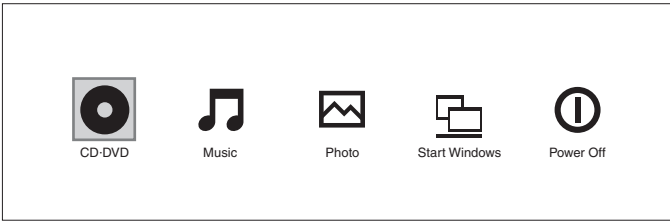
Blu-ray Disc™ media is not available for playback in Instant Mode.






CD	Audio CD
DVD	Commercially available DVD DVDs in the Video format DVD-RW/DVD-RAM discs in the Video Recording format
Music file formats	MP3 Extension: .mp3 Bit rate: 64 kbps to 320 kbps Sampling frequency: 44.1 kHz and 48 kHz WMA Extension: .wma Bit rate: 48 kbps to 192 kbps Sampling frequency: 44.1 kHz and 48 kHz AAC Extension: .m4a Bit rate: 64 kbps to 320 kbps Sampling frequency: 44.1 kHz and 48 kHz  ! You cannot play the music files protected with Digital Rights Management (DRM) technology.
Image formats	Bitmap JPG GIF (“animation GIF” is not supported) TIFF PNG PCX TGA

---

## Getting to Know the Instant Mode Main Menu

Launching Instant Mode displays the Main Menu as shown below.



	Launches CD·DVD mode and displays the CD/DVD playback view.
	Launches Music mode and displays the list for music file selection.
	Launches Photo mode and displays the thumbnail view for image data selection.
	Exits Instant Mode and launches Windows.
	Exits Instant Mode and turns off the computer.




You can display the screen view in several languages. See “Changing the Menu Language” on page 11 for more information.



---

# Playing a CD/DVD

- 1 Press the **AV MODE** button.  
Instant Mode launches and displays the Main Menu.
- 2 Use the **←** or **→** key to select .  
The CD-DVD mode icon is highlighted in blue.
- 3 Insert a CD or DVD.  
See “Inserting/Removing a Disc” on page 8 for detailed instructions.
- 4 Press the **Enter** key.  
The CD/DVD playback automatically starts.



By default, the Operation Guide appears at the bottom of the screen to guide you through operations.

---

## Inserting/Removing a Disc

Your computer is equipped with an optical disc drive.

### To insert a disc



Launch Instant Mode before inserting a disc.


- 1 Press the disc drive eject button to open the drive.  
The drive tray slides out.
- 2 Place a disc in the middle of the tray with the label side facing upward until the disc clicks into place.
- 3 Close the tray by pushing it in gently.

### To remove a disc

- 1 Make sure that the optical disc drive indicator is off.
- 2 Press the disc drive eject button to open the drive.  
The tray slides out.
- 3 Take the disc out of the drive tray.
- 4 Close the tray by pushing it in gently.

---

# Playing Music


- 1 Press the **AV MODE** button.  
Instant Mode launches and displays the Main Menu.
- 2 Use the **←** or **→** key to select .  
The Music mode icon is highlighted in blue.
- 3 Press the **Enter** key.  
The list of C drive folders appears.
- 4 Use the **←** or **→** key to select the folder where the music files are stored.  
The stored music files are displayed in the list.
- 5 To play the stored music files, press the play/pause button.  
The music file playback starts.



You cannot play music files in unsupported formats, such as the files protected with DRM technology.

---

# Viewing Images

- 1 Press the **AV MODE** button.  
Instant Mode launches and displays the Main Menu.
  - 2 Use the **←** or **→** key to select .  
The Photo mode icon is highlighted in blue.
  - 3 Press the **Enter** key.  
The thumbnail view of C drive folders appears.
  - 4 Use the **←** or **→** key to select the folder where the images are stored.  
The stored images are displayed in the thumbnail view.
- !**  
You cannot select any folder that contains no images in the supported formats.
- 5 To start a slide show of the stored images, press the play/pause button.  
To view a specific image, press the **Enter** key to display the thumbnail view,  
use the **←** or **→** key to select the image, and press the **Enter** key.



By default, the Operation Guide appears at the bottom of the screen to guide you through operations.

---





# Customizing Instant Mode

Instant Mode is provided with the Setup Menu for customization. With the Setup Menu, you can change various settings including the menu language and playback mode.

## Changing the Menu Language

You can select the language for displaying the screen view. The available languages are English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, French, German, Italian, Spanish and Russian.

### To change the menu language

- 1 Press the **AV MODE** button.  
Instant Mode launches and displays the Main Menu.
- 2 Use the **←** or **→** key to select ,  or .  
The selected icon is highlighted in blue.
- 3 Press the **Enter** key.
- 4 Press the Applications key .  
The Setup Menu appears.
- 5 Use the **↓** or **↑** key to select **General Setup** and press the **Enter** key.  
The General Setup menu appears.
- 6 Use the **→** key to list the menu languages.
- 7 Use the **↓** or **↑** key to select the desired language and press the **Enter** key.



For other available setup items, see “Setup Menu Items” on page 12.

---

## Setup Menu Items

### DVD Mode Setup Menu

Menu item	Option	Description
Title Menu	—	Displays the DVD title menu.
Root Menu	—	Displays the DVD root menu.
LCD Brightness*	—	Use the ← or → key to adjust the LCD brightness.
Picture Properties...	—	Displays the Picture Properties Setup Menu (page 13).
Display Setting	<b>Auto</b> ** <b>Full</b>	Select the desired display ratio for the DVD movie in play.
Audio	Language	Displays the language of the audio data.
Subtitle	<b>None</b> Subtitle options	Select the desired subtitle, if any, for the DVD movie in play. Selecting <b>None</b> hides the subtitle.
Angle	All available angles	Select the desired angle, if any, for the DVD movie in play.
Closed Caption	<b>On</b> <b>Off</b> **	Select whether to show or hide the closed caption, if any.
Information On/Off	—	Shows or hides the information on the DVD movie in play and the battery level.
General Setup...	—	Displays the General Setup Menu (page 15).

\* Available on selected models only.

\*\* Default setting

### Picture Properties Setup Menu

Menu item	Option	Description
Hue	—	Use the ← or → key to adjust hue of the DVD movie in play.
Contrast	—	Use the ← or → key to adjust contrast of the DVD movie in play.
Brightness	—	Use the ← or → key to adjust brightness of the DVD movie in play.
Saturation	—	Use the ← or → key to adjust saturation of the DVD movie in play.
Reset to Default	—	Resets all properties to the default values.
Back to Setup Menu	—	Displays the DVD Mode Setup Menu (page 12).

### Audio CD Mode and Music Mode Setup Menu

Menu item	Option	Description
Repeat	<b>Repeat All</b> <b>Repeat One</b> <b>Off*</b>	Select whether to repeat all the songs in the audio CD or the current one only; or disable the function.
Shuffle	<b>On</b> <b>Off*</b>	Select whether to enable or disable the random-order playback function.
LCD Brightness**	—	Use the ← or → key to adjust the LCD brightness.
Information On/Off	—	Shows or hides the information on the audio CD or music file in play and the battery level.
General Setup...	—	Displays the General Setup Menu (page 15).

\* Default setting

\*\* Available on selected models only.

---

## Photo Mode Setup Menu

### Thumbnail view

Menu item	Option	Description
LCD Brightness*	—	Use the ← or → key to adjust the LCD brightness.
Information On/Off	—	Shows or hides the information on the battery level.
General Setup...	—	Displays the General Setup Menu (page 15).

\* Available on selected models only.

### Slide show view

Menu item	Option	Description
Rotate	↻ 90° ↺ 90°	Rotates the current image by 90 degrees clockwise or counter-clockwise.
Speed	<b>Slow</b> <b>Medium*</b> <b>High</b>	Select the desired playback speed of the slide show.
Repeat All	<b>On</b> <b>Off*</b>	Select whether to repeat the slide show.
LCD Brightness**	—	Use the ← or → key to adjust the LCD brightness.
Picture Properties...	—	Displays the Picture Properties Setup Menu (page 13).
Information On/Off	—	Shows or hides the information on the battery level.
General Setup...	—	Displays the General Setup Menu (page 15).

\* Default setting

\*\* Available on selected models only.



## General Setup Menu

Menu item	Option	Description
Menu Language	<b>English</b> <b>Traditional Chinese</b> <b>Simplified Chinese</b> <b>Japanese</b> <b>Korean</b> <b>French</b> <b>German</b> <b>Italian</b> <b>Spanish</b> <b>Russian</b>	Select the desired language for the screen view.
Sleep Timer	<b>Off</b> * <b>30 Min</b> <b>60 Min</b> <b>90 Min</b>	Select the time period in which you wish to automatically turn off your computer. Once set, the remaining time will be displayed.
Version Information	Ver: x.x.x	Displays the version information.
Operation Guide On/Off	—	Shows or hides the Operation Guide.
Back to Setup Menu	—	Displays the previous setup menu.


\* Default setting

---

# Troubleshooting

## What should I do if Instant Mode does not launch?

- ❑ When your computer is on or in Sleep mode, pressing the **AV MODE** button launches the **VAIO Launcher** software by default. To launch Instant Mode, turn the computer off or put it into Hibernate mode, and press the **AV MODE** button.
- ❑ If the files required for Instant Mode, which are stored with the hidden attribute in the C drive's **InstantON** folder, are compressed, Instant Mode would not launch. To uncompress the files, follow the steps below:

- 1 Click **Start** , **All Programs**, **Accessories**, and **Run**.
- 2 Enter "C:InstantON" for **Open** and click **OK**.
- 3 Click **Folders** on the toolbar.
- 4 Right-click **InstantON** in the folder list in the left pane and click **Properties**.
- 5 Click **Advanced** on the **General** tab of the window for changing properties.
- 6 Click to cancel the **Compress contents to save disk space** check box under **Compress or Encrypt attributes**, click **OK**, and then go to step 12.  
If this check box is not selected, proceed to step 7.
- 7 Click to select the **Compress contents to save disk space** check box and click **OK**.
- 8 Click **Apply** on the window for changing properties.
- 9 On the confirmation window for attribute changes, click to select the **Apply changes to this folder only** check box and click **OK**.
- 10 Once again, click **Advanced** on the **General** tab.
- 11 Click to cancel the **Compress contents to save disk space** check box under **Compress or Encrypt attributes** and click **OK**.
- 12 Click **OK** on the window for changing properties.
- 13 Click **OK** on the confirmation window for attribute changes.



Running **Disk Cleanup** with the **Compress old files** option selected may compress the files required for Instant Mode. If the files are compressed after running **Disk Cleanup**, follow the above procedure to restore the files.

---

## What should I do if the optical disc drive isn't playing my CD or DVD or if CD/DVD playback is interrupted?

- ❑ Make sure the disc is inserted into the optical disc drive with the label facing upward.
- ❑ Check the DVD package to make sure the region code is compatible with the optical disc drive. You cannot play a DVD if the assigned region code is not the same as the one on the package.  
For more information on the region code, see the on-screen **User Guide**.
- ❑ Instant Mode only supports commercially available DVDs, DVDs in the Video format, and DVD-RW/DVD-RAM discs in the Video Recording format.  
To play any other DVD, launch Windows and use the **Windows Media Center** or **WinDVD** software\*.  
Additionally note that DTS (Digital Theater System) audio is not available for playback in Instant Mode.

\* Depends on the model you purchased.

## Why is there a folder I can't access in Instant Mode?

You can't access to the folders in the **C:\Users** except the **Public** folder. Store the image or music files in the **C:\Users\Public** folder or except the **C:\Users\ folder.**



The first time you launch Instant Mode, the **C:\Users\Public\Public Music\Sample Music** folder or the **C:\Users\Public\Public Pictures\Sample Pictures** folder is displayed in Music or Photo mode, respectively. From the second time you launch Instant Mode, the last folder you accessed in each mode is displayed.

## Why can't I play music files during Music mode?

You cannot play music files in unsupported formats, such as the files protected with DRM technology.

## Why can't I select or play music files by pressing the Enter key during Music mode?

You cannot select or play music files by pressing the **Enter** key during music playback. Use the previous track or next track button instead to select the music files. To play the music file you selected, stop music playback first and press the **Enter** key to restart.

## Why can't I select a folder displayed in the thumbnail view during Photo mode?

You cannot select any folder that contains no images in the supported formats.

---

## Why can't I view the image data or music files?

Instant Mode only shows the data stored in the C drive.

Store the data you want to view or play in Instant Mode in the C drive.



Do not store the data you want to view or play in Instant Mode in the **C:\Users\<user name>** folder.

## What should I do if my computer screen (LCD) goes blank?

Your computer screen will go blank if you do not use Instant Mode for a while.

Press any key on the keyboard to resume Instant Mode.

---

## **Aviso importante acerca de Instant Mode**

Antes de usar Instant Mode por primera vez, lea detenidamente el folleto que incluye la descripción del Acuerdo de licencia de software para el usuario final con respecto a InterVideo InstantON®. Si usa Instant Mode, se considera que usted ha leído y aceptado la información que contiene el folleto.

**ES**

---

## Uso de Instant Mode

Instant Mode le permite reproducir CD, DVD y archivos de música en forma inmediata y ver los datos de imagen almacenados en la memoria flash incorporada o en el disco duro\* sin iniciar Windows. Para activar Instant Mode, su computadora debe estar apagada o en modo de Hibernación.

- \* Su computadora está equipada con una memoria flash incorporada y/o una unidad de disco duro, según el modelo que haya adquirido.

## Formatos compatibles

En Instant Mode, puede reproducir discos ópticos y ver imágenes y reproducir archivos de música almacenados en la memoria flash incorporada o en el disco duro\* en los siguientes formatos.

\* Su computadora está equipada con una memoria flash incorporada y/o una unidad de disco duro, según el modelo que haya adquirido.



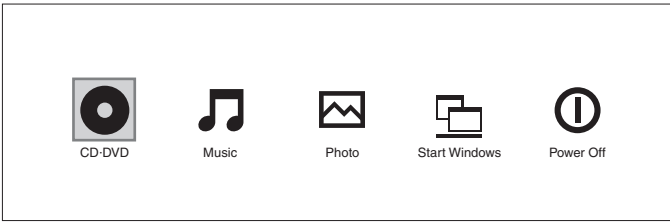
En Instant Mode no está disponible la reproducción de discos Blu-ray Disc™.






CD	CD de audio
DVD	DVD disponibles en el comercio DVD en formato de video Discos DVD-RW/DVD-RAM en formato de grabación de video
Formatos de archivos de música	MP3 Extensión: .mp3 Velocidad de bits: 64 kbps a 320 kbps Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz y 48 kHz  WMA Extensión: .wma Velocidad de bits: 48 kbps a 192 kbps Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz y 48 kHz  AAC Extensión: .m4a Velocidad de bits: 64 kbps a 320 kbps Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz y 48 kHz  ! No es posible reproducir los archivos de música protegidos con la tecnología de Administración de derechos digitales (DRM).
Formatos de imagen	Mapa de bits JPG GIF (no se admiten "GIF animados") TIFF PNG PCX TGA

---

## Menú principal de Instant Mode

Al iniciar Instant Mode, aparece el menú principal como se muestra a continuación.



	Inicia el modo de CD-DVD y aparece la vista de reproducción de CD/DVD.
	Inicia el modo de Música y aparece la lista para la selección de archivos de música.
	Inicia el modo de Foto y aparece la vista de miniaturas para la selección de datos de imagen.
	Sale de Instant Mode e inicia Windows.
	Sale de Instant Mode y apaga la computadora.




Puede ver la pantalla en diversos idiomas. Consulte “Cambio del idioma del menú” en la página 27 para obtener más información.



---

# Reproducción de un CD/DVD

- 1 Pulse el botón **AV MODE**.  
Instant Mode se inicia y aparece el menú principal.
- 2 Use la tecla **←** o **→** para seleccionar .  
El icono de modo de CD-DVD se resalta en color azul.
- 3 Inserte un CD o DVD.  
Consulte “Inserción y extracción de un disco” en la página 24 para obtener instrucciones detalladas.
- 4 Pulse la tecla **Enter**.  
La reproducción de CD/DVD se inicia automáticamente.



De manera predeterminada, aparece la Guía de operación en la parte inferior de la pantalla para ofrecer una guía acerca del funcionamiento del programa.

---

## Inserción y extracción de un disco

Su computadora se encuentra equipada con una unidad óptica.

### Para insertar un disco



Inicie Instant Mode antes de insertar un disco.


- 1 Pulse el botón de expulsión de la unidad de disco para abrirla.  
La bandeja se desliza hacia afuera.
- 2 Coloque un disco en medio de la bandeja, con la cara de la etiqueta orientada hacia arriba, hasta que encaje en su lugar.
- 3 Empuje la bandeja levemente para cerrarla.

### Para extraer un disco

- 1 Asegúrese de que el indicador de la unidad óptica esté apagado.
- 2 Pulse el botón de expulsión de la unidad de disco para abrirla.  
La bandeja se desliza hacia afuera.
- 3 Retire el disco de la bandeja.
- 4 Empuje la bandeja levemente para cerrarla.

---

# Reproducción de música


- 1 Pulse el botón **AV MODE**.  
Instant Mode se inicia y aparece el menú principal.
- 2 Use la tecla **←** o **→** para seleccionar .  
El icono de modo de Música se resalta en color azul.
- 3 Pulse la tecla **Enter**.  
Aparece la lista de las carpetas de la unidad C.
- 4 Use la tecla **←** o **→** para seleccionar la carpeta donde están almacenados los archivos de música.  
Los archivos de música almacenados aparecen en la lista.
- 5 Para reproducir los archivos de música almacenados, pulse el botón Reproducir/Pausa.  
Se inicia la reproducción del archivo de música.



No es posible reproducir archivos de música en formatos incompatibles, como los archivos protegidos con la tecnología de Administración de derechos digitales (DRM).

---

# Visualización de imágenes

- 1 Pulse el botón **AV MODE**.  
Instant Mode se inicia y aparece el menú principal.
- 2 Use la tecla **←** o **→** para seleccionar .  
El icono de modo de Foto se resalta en color azul.
- 3 Pulse la tecla **Enter**.  
Aparece la vista de miniaturas de las carpetas de la unidad C.
- 4 Use la tecla **←** o **→** para seleccionar la carpeta donde están almacenadas las imágenes.  
Las imágenes almacenadas aparecen en la vista de miniaturas.



No es posible seleccionar carpetas que no contienen imágenes en los formatos compatibles.

- 5 Para iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes almacenadas, pulse el botón Reproducir/Pausa.  
Para ver una imagen específica, pulse la tecla **Enter** para abrir la vista de miniaturas, use la tecla **←** o **→** para seleccionar la imagen y pulse la tecla **Enter**.



De manera predeterminada, aparece la Guía de operación en la parte inferior de la pantalla para ofrecer una guía acerca del funcionamiento del programa.

---

# Personalización de Instant Mode





ES

Instant Mode cuenta con un menú de configuración para su personalización. Con el menú de configuración, puede modificar diversas opciones, incluidos el idioma del menú y el modo de reproducción.

## Cambio del idioma del menú

Puede seleccionar el idioma para visualizar la pantalla. Los idiomas disponibles son inglés, chino tradicional, chino simplificado, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, español y ruso.

### Para cambiar el idioma del menú

- 1 Pulse el botón **AV MODE**.  
Instant Mode se inicia y aparece el menú principal.
- 2 Use la tecla **←** o **→** para seleccionar ,  o .  
El icono seleccionado se resalta en color azul.
- 3 Pulse la tecla **Enter**.
- 4 Pulse la tecla de Aplicaciones .  
Aparece el menú de configuración.
- 5 Use la tecla **↓** o **↑** para seleccionar **Configuración general** y pulse la tecla **Enter**.  
Aparece el menú de Configuración general.
- 6 Use la tecla **→** para ver una lista de los idiomas del menú.
- 7 Use la tecla **↓** o **↑** para seleccionar el idioma deseado y pulse la tecla **Enter**.



Para conocer otros elementos de configuración disponibles, consulte “Elementos del menú de configuración” en la página 28.

## Elementos del menú de configuración

### Menú de configuración del modo de DVD

Elemento de menú	Opción	Descripción
Menú de títulos	—	Muestra el menú de títulos del DVD.
Menú principal	—	Muestra el menú principal del DVD.
Brillo del LCD*	—	Use la tecla ← o → para ajustar el brillo del LCD.
Propiedades de la imagen...	—	Muestra el Menú de configuración de propiedades de la imagen (página 29).
Configuración de pantalla	<b>Auto** Completa</b>	Permite seleccionar la proporción de visualización deseada al reproducir una película en DVD.
Audio	Idioma	Muestra el idioma de los datos de audio.
Subtítulos	<b>Ninguno</b> Opciones de subtítulos	Permite seleccionar los subtítulos deseados al reproducir una película en DVD. Al seleccionar <b>Ninguno</b> , los subtítulos quedan ocultos.
Ángulo	Todos los ángulos disponibles	Permite seleccionar el ángulo deseado, si existe, al reproducir una película en DVD.
Transcripción	<b>Activar</b> <b>Desactivar**</b>	Permite seleccionar si mostrar u ocultar los subtítulos ocultos, de haberlos.
Activar/ Desactivar información	—	Muestra u oculta la información acerca de la película en DVD que se está reproduciendo y del nivel de la batería.
Configuración general...	—	Muestra el Menú de Configuración general (página 31).

\* Disponible sólo en algunos modelos.

\*\* Valor predeterminado

### Menú de configuración de propiedades de imagen

Elemento de menú	Opción	Descripción
Matiz	—	Use la tecla ◀ o ▶ para ajustar el matiz de la película en DVD que está reproduciendo.
Contraste	—	Use la tecla ◀ o ▶ para ajustar el contraste de la película en DVD que está reproduciendo.
Brillo	—	Use la tecla ◀ o ▶ para ajustar el brillo de la película en DVD que está reproduciendo.
Saturación	—	Use la tecla ◀ o ▶ para ajustar la saturación de la película en DVD que está reproduciendo.
Restablecer predeterminados	—	Restablece todas las propiedades a sus valores predeterminados.
Regresar al menú de configuración	—	Muestra el Menú de configuración del modo de DVD (página 28).

### Menú de configuración del modo de CD de audio y del modo de Música

Elemento de menú	Opción	Descripción
Repetir	<b>Repetir todo</b> <b>Repetir una</b> <b>Desactivado*</b>	Permite seleccionar si desea repetir todas las canciones del CD de audio o sólo la que está reproduciendo actualmente, o si desea desactivar la función.
Orden aleatorio	<b>Activar</b> <b>Desactivar*</b>	Permite seleccionar si desea activar o desactivar la función de reproducción aleatoria.
Brillo del LCD**	—	Use la tecla ◀ o ▶ para ajustar el brillo del LCD.
Activar/Desactivar información	—	Muestra u oculta la información acerca del CD de audio o archivo de música que está reproduciendo y acerca del nivel de la batería.
Configuración general...	—	Muestra el Menú de Configuración general (página 31).

\* Valor predeterminado

\*\* Disponible sólo en algunos modelos.

## Menú de configuración del modo de Foto

### Vista de miniaturas

Elemento de menú	Opción	Descripción
Brillo del LCD*	—	Use la tecla ← o → para ajustar el brillo del LCD.
Activar/ Desactivar información	—	Muestra u oculta la información acerca del nivel de la batería.
Configuración general...	—	Muestra el Menú de Configuración general (página 31).

\* Disponible sólo en algunos modelos.

### Vista de presentación de diapositivas

Elemento de menú	Opción	Descripción
Girar	↻ 90° ↻ 90°	Gira la imagen actual 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda.
Velocidad	<b>Lenta</b> <b>Media</b> * <b>Alta</b>	Permite seleccionar la velocidad de reproducción deseada para la presentación de diapositivas.
Repetir todo	<b>Activar</b> <b>Desactivar</b> *	Permite seleccionar si desea repetir la presentación de diapositivas.
Brillo del LCD**	—	Use la tecla ← o → para ajustar el brillo del LCD.
Propiedades de la imagen...	—	Muestra el Menú de configuración de propiedades de la imagen (página 29).
Activar/ Desactivar información	—	Muestra u oculta la información acerca del nivel de la batería.
Configuración general...	—	Muestra el Menú de Configuración general (página 31).

\* Valor predeterminado

\*\* Disponible sólo en algunos modelos.



## Menú de Configuración general

Elemento de menú	Opción	Descripción
Lenguaje del menú	<b>Inglés</b> <b>Chino tradicional</b> <b>Chino simplificado</b> <b>Japonés</b> <b>Coreano</b> <b>Francés</b> <b>Alemán</b> <b>Italiano</b> <b>Español</b> <b>Ruso</b>	Permite seleccionar el idioma en que desea visualizar la pantalla.
Temporizador de suspensión	<b>Apagado*</b> <b>30 min</b> <b>60 min</b> <b>90 min</b>	Permite seleccionar la cantidad de tiempo en que desea que la computadora se apague automáticamente. Una vez definida la opción, aparecerá el tiempo restante.
Información de versión	Ver: x.x.x	Muestra la información de la versión.
Activar/ Desactivar la Guía de funcionamiento	—	Muestra u oculta la Guía de funcionamiento.
Regresar al menú de configuración	—	Muestra el menú de configuración anterior.


\* Valor predeterminado

---

# Solución de problemas

## ¿Qué debo hacer si Instant Mode no se inicia?

- ❑ Cuando la computadora se encuentra encendida o en modo de Suspensión, al pulsar el botón **AV MODE**, se inicia el software **VAIO Launcher** de manera predeterminada. Para iniciar Instant Mode, apague la computadora o colóquela en modo de Hibernación y pulse el botón **AV MODE**.
- ❑ Instant Mode no se iniciará si los archivos necesarios para Instant Mode, que están almacenados con el atributo Hidden en la carpeta **InstantON** de la unidad C, están comprimidos. Para descomprimir los archivos, siga los pasos que aparecen a continuación:

- 1 Haga clic en **Inicio** , **Todos los programas, Accesorios y Ejecutar**.
- 2 Escriba "C:\InstantON" para **Abrir** y haga clic en **Aceptar**.
- 3 Haga clic en **Carpetas** en la barra de herramientas.
- 4 Haga clic con el botón derecho en **InstantON** en la lista de carpeta del panel izquierdo y, a continuación, en **Propiedades**.
- 5 Haga clic en **Avanzada** en la ficha **General** de la ventana para cambiar las propiedades.
- 6 Haga clic para anular la selección de la casilla de verificación **Comprimir contenido para ahorrar espacio en disco** bajo **Atributos de compresión y cifrado**, haga clic en **Aceptar** y vaya al paso 12. Si la casilla de verificación no está seleccionada, vaya al paso 7.
- 7 Haga clic para seleccionar la casilla de verificación **Comprimir contenido para ahorrar espacio en disco** y luego haga clic en **Aceptar**.
- 8 Haga clic en **Aplicar** en la ventana para cambiar las propiedades.
- 9 En la ventana de confirmación de los cambios de atributo, haga clic para seleccionar la casilla de verificación **Aplicar cambios sólo a esta carpeta** y haga clic en **Aceptar**.
- 10 De nuevo, haga clic en **Avanzada** en la ficha **General**.
- 11 Haga clic para anular la selección de la casilla de verificación **Comprimir contenido para ahorrar espacio en disco** bajo **Atributos de compresión y cifrado** y haga clic en **Aceptar**.
- 12 Haga clic en **Aceptar** en la ventana para cambiar las propiedades.
- 13 Haga clic en **Aceptar** en la ventana de confirmación de los cambios de atributo.



Si se ejecuta **Liberador de espacio en disco** con la opción **Comprimir archivos antiguos** seleccionada, es posible que se compriman los archivos necesarios para Instant Mode. Si los archivos se comprimen luego de ejecutar **Liberador de espacio en disco**, siga el procedimiento anterior para restaurar los archivos.

---

## ¿Qué debo hacer si la unidad óptica no reproduce mi CD o DVD o si la reproducción se interrumpe?

- ❑ Asegúrese de que el disco esté insertado en la unidad óptica con la etiqueta hacia arriba.
  - ❑ Revise el empaque del DVD para asegurarse de que el código de región sea compatible con la unidad óptica. No es posible reproducir un DVD si el código de región asignado no es el mismo que aparece en el empaque. Para obtener más información acerca del código de región, consulte la **Guía del usuario** en pantalla.
  - ❑ Instant Mode admite sólo discos DVD, DVD en formato de video y DVD-RW/ DVD-RAM en formato de grabación de video disponibles en el comercio. Para reproducir otros tipos de DVD, inicie Windows y utilice el software **Windows Media Center** o **WinDVD** \*.
- Además, tenga en cuenta que la reproducción de audio DTS (Digital Theater System) no está disponible en Instant Mode.

\* Depende del modelo que haya adquirido.

## ¿Por qué no puedo acceder a una carpeta en Instant Mode?

No puede acceder a las carpetas que se encuentran en **C:\Users**, excepto a la carpeta **Public**.

Almacene los archivos de imagen o de música en la carpeta **C:\Users\Public**, excepto la carpeta **C:\Users<nombre de usuario>**.



La primera vez que inicia Instant Mode, las carpetas **C:\Users\Public\Public Music\Sample Music** o **C:\Users\Public\Public Pictures\Sample Pictures** aparecen en modo de Música o Foto, respectivamente. Desde la segunda vez que inicia Instant Mode, aparece la última carpeta a la que accedió en cada modo.

## ¿Por qué no puedo reproducir archivos de música durante el modo de Música?

No es posible reproducir archivos de música en formatos incompatibles, como los archivos protegidos con la tecnología de Administración de derechos digitales (DRM).

## ¿Por qué no puedo seleccionar o reproducir archivos de música al pulsar la tecla Enter durante el modo de Música?

No es posible seleccionar o reproducir archivos de música al pulsar la tecla **Enter** durante la reproducción de música. Use los botones de pista anterior o pista siguiente para seleccionar los archivos de música. Para reproducir el archivo de música seleccionado, primero detenga la reproducción de música y pulse la tecla **Enter** para reiniciar.

---

## ¿Por qué no puedo seleccionar una carpeta que aparece en la vista de miniaturas durante el modo de Foto?

No es posible seleccionar carpetas que no contienen imágenes en los formatos compatibles.

## ¿Por qué no puedo ver los datos de imagen o los archivos de música?

Instant Mode sólo muestra los datos almacenados en la unidad C.

Almacene en la unidad C los datos que desea ver o reproducir en Instant Mode.



No almacene los datos que desea ver o reproducir en Instant Mode en la carpeta

**C:\Users\*<nombre de usuario>*.**

## ¿Qué debo hacer si la pantalla (LCD) de la computadora queda en blanco?

La pantalla de la computadora quedará en blanco si no utiliza Instant Mode durante un momento. Pulse cualquier tecla del teclado para reanudar Instant Mode.

---

## Remarque importante au sujet de Instant Mode

Avant d'utiliser Instant Mode pour la première fois, veuillez lire intégralement le manuel séparé dans lequel figure le contrat de licence d'utilisation du logiciel InstantON<sup>MD</sup> de InterVideo. Le fait d'utiliser Instant Mode signifie que vous avez pris connaissance des informations contenues dans le manuel et que vous les avez acceptées.

FR

---

## Utilisation de Instant Mode

Le mode Instant Mode vous permet de lire immédiatement des CD, des DVD ainsi que des fichiers audio et de visualiser les données d'image stockées dans la mémoire flash intégrée ou sur le disque dur\* sans lancer Windows. Pour activer Instant Mode, l'ordinateur doit être éteint ou en mode Veille prolongée.

- \* Selon le modèle que vous avez acheté, votre ordinateur est équipé d'une mémoire flash intégrée et/ou d'un disque dur.

## Formats pris en charge


Instant Mode vous permet de lire les disques optiques et des fichiers musicaux, ainsi que de visualiser des images stockées dans la mémoire flash intégrée ou sur le disque dur, s'ils sont dans les formats énumérés ci-dessous\*.

\* Selon le modèle que vous avez acheté, votre ordinateur est équipé d'une mémoire flash intégrée et/ou d'un disque dur.



Les supports de format Blu-ray Disc<sup>MC</sup> ne peuvent pas être lus avec Instant Mode.

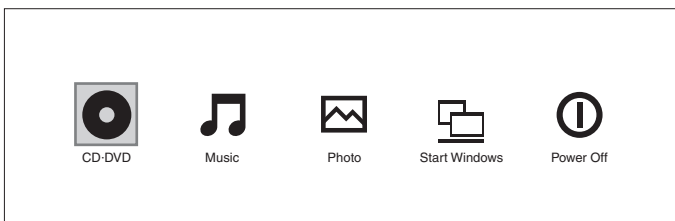
FR






CD	CD audio
DVD	DVD de commerce DVD au format vidéo Disques DVD-RW/DVD-RAM au format d'enregistrement vidéo
Formats de fichiers musicaux	MP3 Extension : .mp3 Débit binaire : 64 kbit/s à 320 kbit/s Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz et 48 kHz WMA Extension : .wma Débit binaire : 48 kbit/s à 192 kbit/s Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz et 48 kHz AAC Extension : .m4a Débit binaire : 64 kbit/s à 320 kbit/s Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz et 48 kHz   Vous ne pouvez pas lire les fichiers musicaux protégés par un logiciel de droits d'auteur électroniques.
Formats des images	Bitmap JPG GIF (les fichiers d'animation « GIF » ne sont pas pris en charge) TIFF PNG PCX TGA

---

## Se familiariser avec le menu principal de Instant Mode

Lorsque vous lancez Instant Mode, le menu principal ci-dessous s'affiche.



	Lance le mode CD-DVD et affiche l'écran de lecture des CD/DVD.
	Lance le mode Musique et affiche la liste de sélection des fichiers musicaux.
	Lance le mode Photo et affiche la vignette de sélection des données d'image.
	Permet de quitter Instant Mode et de lancer Windows.
	Permet de quitter Instant Mode et d'éteindre l'ordinateur.




Vous pouvez afficher les informations dans plusieurs langues. Veuillez consulter la section « Modification de la langue du menu » à la page 43 pour obtenir davantage d'informations.



---

## Lecture d'un CD/DVD

- 1 Appuyez sur le bouton **AV MODE**.  
Ce bouton permet de lancer Instant Mode et d'afficher le menu principal.
- 2 Appuyez sur la touche ← ou → pour sélectionner .  
L'icône du mode CD-DVD est mise en évidence en bleu.
- 3 Insérez un CD ou un DVD.  
Veuillez consulter la section « Insertion/Retrait d'un disque » à la page 40 pour avoir des consignes détaillées.
- 4 Appuyez sur la touche **Enter**.  
La lecture des CD/DVD démarre automatiquement.



Par défaut, le manuel d'utilisation s'affiche en bas de l'écran afin de vous guider dans vos différentes tâches.

---

## Insertion/Retrait d'un disque

Votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque optique.

### Pour insérer un disque



Lancez Instant Mode avant d'insérer un disque.


- 1 Appuyez sur la touche d'éjection pour ouvrir le lecteur.  
Le plateau du lecteur s'ouvre.
- 2 Déposez un disque au centre du plateau avec l'étiquette tournée vers le haut et enfoncez-le en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3 Refermez le plateau en le poussant doucement.

### Pour retirer un disque

- 1 Assurez-vous que le témoin du lecteur de disque optique est éteint.
- 2 Appuyez sur la touche d'éjection pour ouvrir le lecteur.  
Le plateau du lecteur s'ouvre.
- 3 Retirez le disque du plateau.
- 4 Refermez le plateau en le poussant doucement.

---

# Lecture de la musique


- 1 Appuyez sur le bouton **AV MODE**.  
Ce bouton permet de lancer Instant Mode et d'afficher le menu principal.
- 2 Appuyez sur la touche ← ou → pour sélectionner .  
L'icône du mode Musique est mise en évidence en bleu.
- 3 Appuyez sur la touche **Enter**.  
La liste des dossiers du lecteur « C » apparaît.
- 4 Appuyez sur les touches ← ou → pour sélectionner le dossier qui contient les fichiers musicaux.  
Les fichiers musicaux stockés s'affichent dans la liste.
- 5 Pour lire les fichiers musicaux stockés, appuyez sur le bouton Lecture/Pause.  
La lecture des fichiers musicaux commence.



Vous ne pourrez pas lire les fichiers musicaux si leur format n'est pas pris en charge; c'est le cas par exemple des fichiers protégés par des droits d'auteur.

---

# Visualisation des images

- 1 Appuyez sur le bouton **AV MODE**.  
Ce bouton permet de lancer Instant Mode et d'afficher le menu principal.
- 2 Appuyez sur la touche **←** ou **→** pour sélectionner .  
L'icône du mode Photo est mise en évidence en bleu.
- 3 Appuyez sur la touche **Enter**.  
La vignette des dossiers du lecteur « C » apparaît.
- 4 Appuyez sur les touches **←** ou **→** pour sélectionner le dossier qui contient les images.  
Les images stockées s'affichent dans la vignette.



Vous ne pouvez pas sélectionner un dossier qui contient des images dont le format n'est pas pris en charge.

- 5 Pour lancer le diaporama des images stockées, appuyez sur le bouton Lecture/Pause.  
Si vous souhaitez afficher une image en particulier, appuyez sur la touche **Enter** pour faire apparaître la vignette, puis appuyez sur les touches **←** ou **→** pour sélectionner l'image en question; appuyez ensuite sur la touche **Enter**.



Par défaut, le manuel d'utilisation s'affiche en bas de l'écran afin de vous guider dans vos différentes tâches.

---

# Personnalisation de Instant Mode





Il est possible de personnaliser Instant Mode grâce à son menu de configuration. Ce menu vous permet de modifier divers paramètres, y compris la langue d'affichage du menu et le mode de lecture.

## Modification de la langue du menu

FR

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des informations qui apparaissent à l'écran. Les langues proposées sont : l'anglais, le chinois traditionnel, le chinois simplifié, le japonais, le coréen, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le russe.

### Pour modifier la langue d'affichage du menu

- 1 Appuyez sur le bouton **AV MODE**.  
Ce bouton permet de lancer Instant Mode et d'afficher le menu principal.
- 2 Appuyez sur la touche **←** ou **→** pour sélectionner ,  ou .  
L'icône du mode sélectionné est mise en évidence en bleu.
- 3 Appuyez sur la touche **Enter**.
- 4 Appuyez sur la touche d'applications .  
Le menu Configuration s'affiche.
- 5 Appuyez sur les touches **↓** ou **↑** pour sélectionner **Configuration Générale**, puis appuyez sur la touche **Enter**.  
Le menu Configuration Générale s'affiche.
- 6 Appuyez sur la touche **→** pour voir la liste des langues d'affichage du menu.
- 7 Appuyez sur les touches **↓** ou **↑** pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur la touche **Enter**.



Pour connaître les autres éléments du menu de configuration disponibles, consultez Veuillez consulter la section « Éléments du menu Configuration » à la page 44.

---

## Éléments du menu Configuration

### Menu Configuration du mode DVD

Éléments de menu	Option	Description
Menu Titre	—	Affiche le menu Titre du DVD.
Menu Racine	—	Affiche le menu Racine du DVD.
Luminosité de l'écran ACL *	—	Appuyez sur les touches ← ou → pour régler la luminosité de l'écran ACL.
Propriétés images...	—	Affiche le Menu Configuration de Propriétés image (page 45).
Paramètres d'affichage	<b>Auto**</b> <b>Plein écran</b>	Permet de sélectionner le format d'image désiré concernant le film DVD en cours de lecture.
Audio	Langue	Affiche la langue des données audio.
Sous-titre	<b>Aucun</b> Options de sous-titre	Permet de sélectionner, le cas échéant, le sous-titre désiré dans le film DVD en cours de lecture. Le fait de sélectionner <b>Aucun</b> masque le sous-titre.
Angle	Tous les angles disponibles	Permet de sélectionner, le cas échéant, l'angle désiré dans le film DVD en cours de lecture.
Sous-titre Fidèle	<b>Activé</b> <b>Désactivé**</b>	Permet d'indiquer si vous souhaitez afficher ou masquer le sous-titre Fidèle, le cas échéant.
Témoin d'information Activé/désactivé	—	Affiche ou masque les informations concernant le film DVD en cours de lecture et le niveau de charge de la batterie.
Configuration Générale...	—	Affiche le Menu Configuration Générale (page 47).

\* Disponible sur certains modèles uniquement.

\*\* Paramètres par défaut

## Menu Configuration de Propriétés image

Éléments de menu	Option	Description
Teinte	—	Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour régler la teinte du film DVD en cours de lecture.
Contraste	—	Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour régler le contraste du film DVD en cours de lecture.
Luminosité	—	Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour régler la luminosité du film DVD en cours de lecture.
Saturation	—	Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour régler la saturation du film DVD en cours de lecture.
Rétablir défaut	—	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les propriétés.
Retour au menu Configuration	—	Affiche le Menu Configuration du mode DVD (page 44).

## Menu Configuration du mode CD audio et du mode Musique

Éléments de menu	Option	Description
Répétition	<b>Répéter tous</b> <b>Répéter Un</b> <b>Désactivé*</b>	Permet de choisir si l'on veut répéter toutes les chansons du CD audio ou uniquement la chanson en cours de lecture, ou de désactiver la fonctionnalité.
Aléatoire	<b>Activé</b> <b>Désactivé*</b>	Permet de choisir si l'on veut activer ou désactiver la fonctionnalité de lecture en mode aléatoire.
Luminosité de l'écran ACL**	—	Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour régler la luminosité de l'écran ACL.
Témoin d'information Activé/désactivé	—	Affiche ou masque les informations concernant le CD audio ou le fichier musical en cours de lecture et le niveau de charge de la batterie.
Configuration Générale...	—	Affiche le Menu Configuration Générale (page 47).

\* Paramètres par défaut

\*\* Disponible sur certains modèles uniquement.

## Menu Configuration du mode Photo

### Vignette

Éléments de menu	Option	Description
Luminosité de l'écran ACL *	—	Appuyez sur les touches ← ou → pour régler la luminosité de l'écran ACL.
Témoin d'information Activé/désactivé	—	Affiche ou masque les informations concernant le niveau de charge de la batterie.
Configuration Générale...	—	Affiche le Menu Configuration Générale (page 47).

\* Disponible sur certains modèles uniquement.

### Diaporama

Éléments de menu	Option	Description
Rotation	↻ 90° ↻ 90°	Permet de faire pivoter l'image actuelle de 90 degrés dans le sens horaire ou anti-horaire.
Vitesse	<b>Lente</b> <b>Moyenne*</b> <b>Rapide</b>	Permet de sélectionner la vitesse de lecture du diaporama.
Répéter tous	<b>Activé</b> <b>Désactivé*</b>	Permet de choisir si l'on souhaite répéter ou non le diaporama.
Luminosité de l'écran ACL**	—	Appuyez sur les touches ← ou → pour régler la luminosité de l'écran ACL.
Propriétés images...	—	Affiche le Menu Configuration de Propriétés image (page 45).
Témoin d'information Activé/désactivé	—	Affiche ou masque les informations concernant le niveau de charge de la batterie.
Configuration Générale...	—	Affiche le Menu Configuration Générale (page 47).

\* Paramètres par défaut

\*\* Disponible sur certains modèles uniquement.



## Menu Configuration Générale

Éléments de menu	Option	Description
Langue menus	<b>Anglais</b> <b>Chinois tradit.</b> <b>Chinois simplifié</b> <b>Japonais</b> <b>Coréen</b> <b>Français</b> <b>Allemand</b> <b>Italien</b> <b>Espagnol</b> <b>Russe</b>	Permet de sélectionner la langue d'affichage à l'écran.
Arrêt automatique	<b>Désactivé*</b> <b>30 mn</b> <b>60 mn</b> <b>90 mn</b>	Permet de sélectionner le délai dans lequel vous souhaitez que votre ordinateur s'éteigne automatiquement. Une fois configuré, le temps restant s'affiche à l'écran.
Infos sur la version	Ver : x.x.x	Affiche les informations concernant la version.
Affichage/masquage du manuel d'utilisation	—	Affiche ou masque le manuel d'utilisation.
Retour au menu Configuration	—	Affiche le menu de configuration précédent.


\* Paramètres par défaut

---

# Dépannage

## Que dois-je faire si le Instant Mode ne démarre pas?

- ❑ En appuyant sur le bouton **AV MODE** lorsque votre ordinateur est allumé ou en mode Veille, le logiciel **VAIO Launcher** est lancé par défaut. Pour lancer Instant Mode, éteignez l'ordinateur ou mettez-le en mode Veille prolongée, puis appuyez sur le bouton **AV MODE**.
- ❑ Vous ne pourrez pas lancer Instant Mode si les fichiers nécessaires à son démarrage, stockés avec l'attribut masqué dans le dossier **InstantON** du lecteur C, sont compressés. Pour décompresser les fichiers, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** , pointez sur **Tous les programmes**, sur **Accessoires**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Saisissez « C:InstantON » dans le champ **Ouvrir**, puis cliquez sur **OK**.
- 3 Cliquez sur **Dossiers** dans la barre d'outils.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur **InstantON** dans la liste de dossiers de la sous-fenêtre de gauche, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 5 Cliquez sur **Avancé** dans l'onglet **Général** de la fenêtre afin de modifier les propriétés.
- 6 Cliquez pour décocher la case **Compresser le contenu pour économiser de l'espace sur le disque dur** sous **Compresser ou chiffrer les attributs**, puis cliquez sur **OK**; passez ensuite à l'étape 12. Si cette case n'est pas cochée, passez à l'étape 7.
- 7 Cliquez pour cocher la case **Compresser le contenu pour économiser de l'espace sur le disque dur**, puis cliquez sur **OK**.
- 8 Cliquez sur **Appliquer** dans la fenêtre pour que les changements de propriétés prennent effet.
- 9 Sur la fenêtre de confirmation des changements d'attributs, cliquez pour sélectionner la case à cocher **Appliquer les changements à ce dossier uniquement**, puis cliquez sur **OK**.
- 10 Cliquez de nouveau sur **Avancé** sous l'onglet **Général**.
- 11 Cliquez pour décocher la case **Compresser le contenu pour économiser de l'espace sur le disque dur** sous **Compresser ou chiffrer les attributs**, puis cliquez sur **OK**.
- 12 Cliquez sur **OK** pour appliquer les changements de propriétés.
- 13 Cliquez sur **OK** dans la fenêtre de confirmation pour appliquer les changements d'attributs.



Le fait d'exécuter **Nettoyage de disque** alors que l'option **Compresser les fichiers anciens** est sélectionnée peut entraîner la compression des fichiers nécessaires au démarrage de Instant Mode. Si les fichiers sont compressés après avoir exécuté la fonction **Nettoyage de disque**, suivez la procédure ci-dessus pour les restaurer.

---

## Que dois-je faire si le lecteur de disque optique ne lit pas mes CD ou mes DVD ou si la lecture des CD/DVD est interrompue?

- ❑ Vérifiez si l'étiquette du disque inséré est du côté face dans le lecteur.
- ❑ Consultez la pochette du DVD pour vous assurer que le code géographique est compatible avec le lecteur. Vous ne pouvez pas lire le DVD si le code géographique attribué n'est pas le même que celui qui figure sur l'emballage. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le code géographique, consultez le **Guide de l'utilisateur** en ligne.
- ❑ Instant Mode ne prend en charge que les DVD de commerce, les DVD au format vidéo et les disques DVD-RW/DVD-RAM au format d'enregistrement vidéo. Pour lire un autre type de DVD, lancez Windows et utilisez **Windows Media Center** ou le logiciel **WinDVD**\*. Veuillez noter également que le système audio DTS (Digital Theater System) n'est pas disponible pour une lecture en mode Instant Mode.

\* Selon le modèle acheté.

## Pourquoi ne puis-je pas accéder à un dossier dans Instant Mode?

Vous ne pouvez pas accéder aux dossiers stockés sous **C:\Users**, à l'exception du dossier **Public**.

Stockez les images ou les fichiers musicaux dans le dossier **C:\Users\Public**, à l'exception du dossier **C:\Users\<nom d'utilisateur>**.



La première fois que vous lancez Instant Mode, le dossier **C:\Users\Public\Public Music\Sample Music** ou **C:\Users\Public\Public Pictures\Sample Pictures** s'affiche respectivement en mode Musique ou Photo. Lorsque vous lancez Instant Mode pour la deuxième fois, le dernier dossier auquel vous avez accédé dans chacun des modes s'affiche.

## Pourquoi ne puis-je pas lire des fichiers musicaux alors que je suis en mode Musique?

Vous ne pourrez pas lire les fichiers musicaux si leur format n'est pas pris en charge; c'est le cas par exemple des fichiers protégés par des droits d'auteur.

## Pourquoi ne puis-je pas sélectionner ou lire des fichiers musicaux en appuyant sur la touche Enter lorsque je suis en mode Musique?

Vous ne pouvez pas sélectionner ou lire des fichiers musicaux en appuyant sur la touche **Enter** si la musique est en cours de lecture. Utilisez le bouton Piste précédente ou Piste suivante plutôt que de sélectionner directement les fichiers musicaux. Pour lire le fichier musical que vous avez sélectionné, arrêtez d'abord la lecture de la musique, puis appuyez sur la touche **Enter** pour redémarrer la lecture.

---

## **Pourquoi ne puis-je pas sélectionner un dossier affiché dans la vignette lorsque je suis en mode Photo?**

Vous ne pouvez pas sélectionner un dossier qui contient des images dont le format n'est pas pris en charge.

## **Pourquoi ne puis-je pas visualiser des données d'image ou des fichiers musicaux?**

Instant Mode ne permet de visualiser que les données stockées sur le lecteur C. Stockez les données que vous souhaitez visualiser ou lire dans Instant Mode sur le lecteur C.



Ne stockez pas les données que vous souhaitez visualiser ou lire avec Instant Mode dans le dossier **C:\Users\<nom d'utilisateur>**.

## **Que dois-je faire si l'écran (ACL) de mon ordinateur s'éteint?**

Lorsque vous n'utilisez pas Instant Mode, l'écran de votre ordinateur s'éteint au bout d'un certain temps. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour rétablir Instant Mode.

---

## **Aviso importante sobre o Instant Mode**

Antes de usar o Instant Mode pela primeira vez, leia por inteiro o folheto separado, que inclui a descrição do Contrato de licença do software para o usuário final relativo ao InterVideo InstantON®. O uso do Instant Mode deve ser feito levando-se em consideração que você tenha lido e aceito as informações contidas no folheto.

**PT**

---

## Usando o Instant Mode

O Instant Mode possibilita a reprodução imediata CDs, DVDs e arquivos de música, além de exibir os dados de imagem gravados no armazenamento em memória flash embutido ou no disco rígido\* sem precisar iniciar o Windows. Para ativar o Instant Mode, o computador deve estar desligado ou em modo de hibernação.

- \* O computador está equipado com um armazenamento em memória flash embutido e/ou uma unidade de disco rígido, dependendo do modelo adquirido.

## Formatos compatíveis


No Instant Mode, você pode reproduzir discos ópticos, arquivos de música e de imagens de visualização, nos formatos a seguir, gravados na unidade de disco rígido ou no armazenamento em memória flash embutido\*.

\* O computador está equipado com um armazenamento em memória flash embutido e/ou uma unidade de disco rígido, dependendo do modelo adquirido.



A Mídia Blu-ray™ não está disponível para reprodução no Instant Mode.

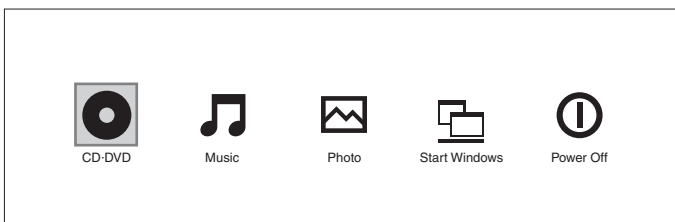
PT






CD	CD de áudio
DVD	DVD disponível no mercado DVDs no formato de vídeo Discos DVD-RW/DVD-RAM no formato de gravação de vídeo
Formatos de arquivo de música	MP3 Extensão: .mp3 Taxa de bits: 64 kbps a 320 kbps Frequência de amostragem: 44,1 kHz e 48 kHz WMA Extensão: .wma Taxa de bits: 48 kbps a 192 kbps Frequência de amostragem: 44,1 kHz e 48 kHz AAC Extensão: .m4a Taxa de bits: 64 kbps a 320 kbps Frequência de amostragem: 44,1 kHz e 48 kHz   Não é possível reproduzir arquivos de música protegidos pela tecnologia Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM).
Formatos de imagem	Bitmap JPG GIF (não é oferecido suporte para “GIF animado”) TIFF PNG PCX TGA

---

## Conhecendo o Menu principal do Instant Mode

Ao iniciar o Instant Mode, o Menu principal é exibido, conforme mostrado a seguir.



	Inicia o modo CD-DVD e exibe a visualização de reprodução de CD/DVD.
	Inicia o modo Music e exibe a lista de seleção de arquivos de música.
	Inicia o modo Photo e exibe a visualização de miniatura da seleção de dados de imagem.
	Sai do Instant Mode e inicia o Windows.
	Sai do Instant Mode e desliga o computador.




É possível mostrar a exibição na tela em vários idiomas. Consulte “Alterando o idioma do menu” na página 59 para obter mais informações.



---

# Reproduzindo um CD/DVD

- 1 Pressione o botão **AV MODE**.  
O Instant Mode é iniciado e exibe o Menu principal.
- 2 Use a tecla ← ou → para selecionar .  
O ícone do modo CD-DVD é destacado em azul.
- 3 Insira um CD ou DVD.  
Consulte “Inserindo/removendo um disco” na página 56 para obter instruções detalhadas.
- 4 Pressione a tecla **Enter**.  
A reprodução de CD/DVD é iniciada automaticamente.



Por padrão, o Manual de operação é exibido na parte inferior da tela para orientá-lo durante as operações.

---

## Inserindo/removendo um disco

Seu computador está equipado com uma unidade de disco óptico.

### Para inserir um disco



Inicie o Instant Mode antes de inserir um disco.


- 1 Pressione o botão de ejeção da unidade de disco para abri-la. A bandeja da unidade deslizará para fora.
- 2 Coloque um disco no centro da bandeja com o lado impresso voltado para cima até ficar encaixado no lugar.
- 3 Feche a bandeja, empurrando-a com cuidado.

### Para remover um disco

- 1 Verifique se o indicador da unidade de disco óptico está desligado.
- 2 Pressione o botão de ejeção da unidade de disco para abri-la. A bandeja deslizará para fora.
- 3 Retire o disco da bandeja da unidade.
- 4 Feche a bandeja, empurrando-a com cuidado.

---

# Reproduzindo música


- 1 Pressione o botão **AV MODE**.  
O Instant Mode é iniciado e exibe o Menu principal.
- 2 Use a tecla ← ou → para selecionar .  
O ícone do modo Music é destacado em azul.
- 3 Pressione a tecla **Enter**.  
A lista de pastas da unidade C é exibida.
- 4 Use a tecla ← ou → para selecionar a pasta onde os arquivos de música estão armazenados.  
Os arquivos de música armazenados são exibidos na lista.
- 5 Para reproduzir os arquivos de música armazenados, pressione o botão reproduzir/pausar.  
A reprodução de música é iniciada.



Não é possível reproduzir arquivos de música em formatos sem suporte, tais como arquivos protegidos pela tecnologia DRM.

---

# Visualizando imagens

- 1 Pressione o botão **AV MODE**.  
O Instant Mode é iniciado e exibe o Menu principal.
- 2 Use a tecla **←** ou **→** para selecionar .  
O ícone do modo Photo é destacado em azul.
- 3 Pressione a tecla **Enter**.  
A visualização de miniatura das pastas da unidade C é exibida.
- 4 Use a tecla **←** ou **→** para selecionar a pasta onde as imagens estão armazenadas.  
As imagens armazenadas são exibidas na visualização de miniatura.  
  
**!**  
Não é possível selecionar uma pasta que não contenha imagens nos formatos com suporte.
- 5 Para iniciar uma apresentação de slides das imagens armazenadas, pressione o botão reproduzir/pausar.  
Para ver uma imagem específica, pressione a tecla **Enter** para exibir a visualização de miniatura, use a tecla **←** ou **→** para selecionar a imagem e pressione novamente a tecla **Enter**.



Por padrão, o Manual de operação é exibido na parte inferior da tela para orientá-lo durante as operações.

---

# Personalizando o Instant Mode





O Instant Mode vem com um Menu de configuração para que possa ser personalizado. Com o Menu de configuração, é possível alterar várias configurações, inclusive o idioma do menu e o modo de reprodução.

## Alterando o idioma do menu

Você pode selecionar o idioma a ser usado na exibição na tela. Os idiomas disponíveis são inglês, chinês tradicional, chinês simplificado, japonês, coreano, francês, alemão, italiano, espanhol e russo.

PT

### Para alterar o idioma do menu

- 1 Pressione o botão **AV MODE**.  
O Instant Mode é iniciado e exibe o Menu principal.
- 2 Use a tecla ← ou → para selecionar ,  ou .  
O ícone selecionado é destacado em azul.
- 3 Pressione a tecla **Enter**.
- 4 Pressione a tecla Applications .  
O Menu de configuração é exibido.
- 5 Use a tecla ↓ ou ↑ para selecionar **General Setup** e pressione a tecla **Enter**.  
O Menu de General Setup é exibido.
- 6 Use a tecla → para listar os idiomas do menu.
- 7 Use a tecla ↓ ou ↑ para selecionar o idioma desejado e pressione a tecla **Enter**.



Para acessar outros itens de configuração disponíveis, consulte “Itens do Menu de configuração” na página 60.

---

## Itens do Menu de configuração

### Menu de configuração do modo de DVD

Item de menu	Opção	Descrição
Title Menu	—	Exibe o menu de títulos do DVD.
Root Menu	—	Exibe o menu raiz do DVD.
LCD Brightness*	—	Use a tecla ← ou → para ajustar o brilho da LCD.
Picture Properties...	—	Exibe o Menu de configuração de propriedades da imagem (página 61).
Display Setting	<b>Auto**</b> <b>Full</b>	Selecione a proporção de exibição desejada para o filme em DVD que está sendo reproduzido.
Audio	Idioma	Exibe o idioma dos dados de áudio.
Subtitle	<b>None</b> Opções de legenda	Selecione as legendas desejadas, se houver, para o filme em DVD que está sendo reproduzido. Selecionar <b>None</b> oculta as legendas.
Angle	Todos os ângulos disponíveis	Selecione o ângulo desejado, se houver, para o filme em DVD que está sendo reproduzido.
Closed Caption	<b>On</b> <b>Off**</b>	Selecione se deseja mostrar ou ocultar closed caption, se houver.
Information On/Off	—	Mostra ou oculta as informações sobre o filme em DVD que está sendo reproduzido e o nível de bateria.
General Setup...	—	Exibe o Menu de General Setup (página 63).

\* Disponível somente nos modelos selecionados.

\*\* Configuração padrão

### Menu de configuração de propriedades da imagem

Item de menu	Opção	Descrição
Hue	—	Use a tecla ← ou → para ajustar a tonalidade do filme em DVD que está sendo reproduzido.
Contrast	—	Use a tecla ← ou → para ajustar o contraste do filme em DVD que está sendo reproduzido.
Brightness	—	Use a tecla ← ou → para ajustar o brilho do filme em DVD que está sendo reproduzido.
Saturation	—	Use a tecla ← ou → para ajustar a saturação do filme em DVD que está sendo reproduzido.
Reset to Default	—	Redefine todas as propriedades para os valores padrão.
Back to Setup Menu	—	Exibe o Menu de configuração do modo de DVD (página 60).

### Menu de configuração do modo Music e do modo Audio CD

Item de menu	Opção	Descrição
Repeat	<b>Repeat All</b> <b>Repeat One</b> <b>Off*</b>	Selecione se deseja repetir todas as músicas do CD de áudio ou apenas a que está sendo reproduzida no momento, ou se deseja desativar a função.
Shuffle	<b>On</b> <b>Off*</b>	Selecione se deseja ativar ou desativar a função de reprodução aleatória.
LCD Brightness**	—	Use a tecla ← ou → para ajustar o brilho da LCD.
Information On/Off	—	Mostra ou oculta as informações sobre o CD de áudio ou arquivo de música que está sendo reproduzido e o nível de bateria.
General Setup...	—	Exibe o Menu de General Setup (página 63).

\* Configuração padrão

\*\* Disponível somente nos modelos selecionados.

---

## Menu de configuração do modo Photo

### Visualização miniatura

Item de menu	Opção	Descrição
LCD Brightness*	—	Use a tecla ← ou → para ajustar o brilho da LCD.
Information On/Off	—	Mostra ou oculta as informações sobre o nível de bateria.
General Setup...	—	Exibe o Menu de General Setup (página 63).

\* Disponível somente nos modelos selecionados.

### Visualização de apresentação de slides

Item de menu	Opção	Descrição
Rotate	↻ 90° ↺ 90°	Gira a imagem atual em 90 graus no sentido horário ou anti-horário.
Speed	<b>Slow</b> <b>Medium</b> * <b>High</b>	Selecione a velocidade desejada de reprodução para a apresentação de slides.
Repeat All	<b>On</b> <b>Off</b> *	Selecione se deseja repetir a apresentação de slides.
LCD Brightness**	—	Use a tecla ← ou → para ajustar o brilho da LCD.
Picture Properties...	—	Exibe o Menu de configuração de propriedades da imagem (página 61).
Information On/Off	—	Mostra ou oculta as informações sobre o nível de bateria.
General Setup...	—	Exibe o Menu de General Setup (página 63).

\* Configuração padrão

\*\* Disponível somente nos modelos selecionados.



## Menu de General Setup

Item de menu	Opção	Descrição
Menu Language	<b>English</b> <b>Traditional Chinese</b> <b>Simplified Chinese</b> <b>Japanese</b> <b>Korean</b> <b>French</b> <b>German</b> <b>Italian</b> <b>Spanish</b> <b>Russian</b>	Selecione o idioma desejado para a exibição na tela.
Sleep Timer	<b>Off</b> * <b>30 Min</b> <b>60 Min</b> <b>90 Min</b>	Selecione o tempo após o qual deseja que seu computador seja desligado automaticamente. Uma vez definido, o tempo restante será exibido.
Version Information	Ver: x.x.x	Exibe as informações sobre a versão.
Operation Guide On/Off	—	Mostra ou oculta o Manual de operação.
Back to Setup Menu	—	Exibe o menu de configuração anterior.


\* Configuração padrão

---

# Solução de problemas

## O que devo fazer se o Instant Mode não iniciar?

- ❑ Quando seu computador estiver ligado ou no modo de suspensão, pressionar o botão **AV MODE** inicia o software **VAIO Launcher** por padrão. Para iniciar o Instant Mode, desligue o computador ou coloque-o em modo de hibernação e pressione o botão **AV MODE**.
- ❑ O Instant Mode não será iniciado se os arquivos necessários para tal operação, que estão armazenados com o atributo oculto na pasta **InstantON** da unidade C, estiverem compactados. Para descompactar os arquivos, siga as etapas abaixo:

- 1 Clique em **Iniciar** , **Todos os Programas, Acessórios e Executar**.
- 2 Digite "C:\InstantON" em **Abrir** e clique em **OK**.
- 3 Clique em **Pastas** na barra de ferramentas.
- 4 Clique com o botão direito do mouse em **InstantON** na lista de pastas no painel à esquerda e clique em **Propriedades**.
- 5 Clique em **Avançado** na guia **Geral** da janela para alterar as propriedades.
- 6 Desmarque a caixa de seleção **Compactar o conteúdo para economizar espaço em disco** em **Atributos de compactação e codificação**, clique em **OK** e, em seguida, vá para a etapa 12. Se essa caixa de seleção não for selecionada, continue na etapa 7.
- 7 Marque a caixa de seleção **Compactar o conteúdo para economizar espaço em disco** e clique em **OK**.
- 8 Clique em **Aplicar** na janela para alterar as propriedades.
- 9 Na janela de confirmação para a alteração dos atributos, clique para selecionar a caixa de seleção **Aplicar as alterações apenas a esta pasta** e clique em **OK**.
- 10 Novamente, clique em **Avançado** na guia **Geral**.
- 11 Desmarque a caixa de seleção **Compactar o conteúdo para economizar espaço em disco** em **Atributos de compactação e codificação** e clique em **OK**.
- 12 Clique em **OK** na janela para alterar as propriedades.
- 13 Clique em **OK** na janela de confirmação para alterar os atributos.

### !

A execução da **Limpeza de disco** com a opção **Compactar arquivos antigos** selecionada pode compactar os arquivos necessários para o Instant Mode. Se os arquivos forem compactados após a execução da **Limpeza de disco**, siga o procedimento acima para restaurá-los.

---

## O que devo fazer se a unidade de disco óptico não estiver reproduzindo meu CD ou DVD ou se a reprodução de CD/DVD for interrompida?

- ❑ Verifique se o disco está inserido na unidade de disco óptico com o lado impresso voltado para cima.
- ❑ Verifique o pacote de DVD para certificar-se de que o código de região é compatível com a unidade. Não é possível reproduzir um DVD se o código de região atribuído não for o mesmo especificado na caixa. Para obter mais informações sobre o código de região, consulte o **Manual do Usuário** na tela.
- ❑ O Instant Mode oferece suporte apenas para DVDs, DVDs no formato de vídeo e discos DVD-RW/DVD-RAM em formato de gravação de vídeo disponíveis no mercado. Para reproduzir outros tipos de DVD, inicie o Windows e use o software **Windows Media Center** ou o **WinDVD\***. Além disso, observe que o áudio DTS (Digital Theater System) não está disponível para reprodução no Instant Mode.

\* Depende do modelo adquirido.

## Por que há uma pasta que eu não consigo acessar no Instant Mode?

Não é possível acessar as pastas em **C:\Users**, exceto a pasta **Pública**. Armazene arquivos de imagem ou de música na pasta **C:\Users\Pública** não na pasta **C:\Users\<nome de usuário>**.



Na primeira vez que você inicia o Instant Mode, a pasta **C:\Users\Pública\Músicas Públicas\Amostra de Música** ou a pasta **C:\Users\Pública\Imagens Públicas\Amostras de Imagens** é exibida no modo Music ou Photo, respectivamente. Na segunda vez que você inicia o Instant Mode, a última pasta acessada em cada modo é exibida.

## Por que eu não consigo reproduzir arquivos de música durante o modo Music?

Não é possível reproduzir arquivos de música em formatos sem suporte, tais como arquivos protegidos pela tecnologia DRM.

## Por que eu não consigo selecionar ou reproduzir arquivos de música pressionando a tecla Enter durante o modo Music?

Não é possível selecionar ou reproduzir arquivos de música pressionando a tecla **Enter** durante a reprodução de música. Em vez disso, use o botão de faixa anterior ou próxima faixa para selecionar os arquivos de música. Para reproduzir o arquivo de música selecionado, pare antes a reprodução e pressione a tecla **Enter** para reiniciar.

---

## **Por que eu não consigo selecionar uma pasta exibida na visualização de miniatura durante o modo Photo?**

Não é possível selecionar uma pasta que não contenha imagens nos formatos com suporte.

## **Por que eu não consigo ver os dados da imagem ou arquivos de música?**

O Instant Mode só mostra os dados armazenados na unidade C.

Armazene os dados que você deseja ver ou reproduzir no Instant Mode na unidade C.



! Não armazene os dados que deseja ver ou reproduzir no Instant Mode na pasta **C:\Users\<nome de usuário>**.

## **O que devo fazer se a tela (LCD) do computador se apagar?**

A tela do seu computador poderá se apagar se o Instant Mode não for usado por um tempo. Pressione qualquer tecla do teclado para reiniciar o Instant Mode.







© 2008 Sony Corporation/ Printed in USA  
3-290-438-11 (1)

