



Sistema de audio personal
SRS-X3



En esta guía se explica cómo funciona este altavoz. Seleccione un tema en el panel de navegación de la izquierda.

Pautas de uso

[Primeros pasos](#)



[Realizar conexiones](#)



[Escuchar música](#)



[Llamadas telefónicas](#)



[Información](#)



Solución de problemas

[Solución de problemas](#)



[Altavoz](#)



[BLUETOOTH](#)



[Información adicional](#)



[Pautas de uso](#)



[Solución de problemas](#)



Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Primeros pasos

[Presentación general](#)



[Componentes y controles](#)



[Componentes incluidos](#)



[Fuente de alimentación](#)



Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Realizar conexiones

[BLUETOOTH](#)



[Dispositivo de audio portátil, etc. \(AUDIO IN\)](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Escuchar música

[Dispositivo BLUETOOTH](#)



[Dispositivo de audio portátil, etc. \(AUDIO IN\)](#)



[Efecto envolvente](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Llamadas telefónicas

[Llamadas telefónicas](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Información

[Especificaciones](#)



[Notas sobre el uso](#)



[Marcas comerciales](#)



[Sitio web de asistencia](#)



Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Altavoz

[Alimentación](#)



[Sonido](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

BLUETOOTH

[Emparejamiento](#)



[Conéctate con un solo toque \(NFC\)](#)



[Llamadas telefónicas](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Información adicional

[Reinicio](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Pautas de uso

Primeros pasos

Presentación general

- [Qué puede hacer con el altavoz](#)

Componentes y controles

- [Componentes y controles](#)

Componentes incluidos

- [Comprobar los componentes incluidos](#)

Fuente de alimentación

- [Conectar el altavoz a una toma de CA](#)
- [Encender el sistema](#)
- [Apagar el sistema](#)
- [Usar la función en espera de BLUETOOTH](#)
- [Función de apagado automático](#)

Realizar conexiones

BLUETOOTH

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Emparejar y establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)
- [Conectar un teléfono inteligente con un solo toque \(NFC\)](#)
- [Desconectar el teléfono inteligente con un toque \(NFC\)](#)
- [Cambiar de dispositivo con un toque \(NFC\)](#)

Dispositivo de audio portátil, etc. (AUDIO IN)

- [Conectar un dispositivo de audio portátil, etc.](#)

Escuchar música

Dispositivo BLUETOOTH

- [Escuchar música de un dispositivo a través de la conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalizar la conexión BLUETOOTH \(después de utilizarla\)](#)

Dispositivo de audio portátil, etc. (AUDIO IN)

- [Escuchar música de un dispositivo de audio portátil, etc.](#)

Efecto envolvente

- [Disfrutar de los efectos envolventes](#)

Llamadas telefónicas

Llamadas telefónicas

- [Recibir una llamada](#)
- [Realizar una llamada](#)
- [Finalizar la conexión BLUETOOTH \(después de utilizarla\)](#)
- [Funciones del botón para una llamada](#)
- [Realizar una llamada mientras se reproduce música \(conexión multipunto\)](#)

Información

Especificaciones

- [Acerca de los indicadores](#)

Notas sobre el uso

- [Precauciones](#)
- [Notas sobre la carga](#)
- [¿Qué es la tecnología inalámbrica BLUETOOTH?](#)

Marcas comerciales

- [Marcas comerciales](#)

Sitio web de asistencia

- [Sitios web de asistencia para clientes](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Solución de problemas

Solución de problemas

Solución de problemas

- [¿Cómo puedo resolver un problema?](#)

Altavoz

Alimentación

- [Imposible encender el altavoz o cargar la batería integrada](#)

Sonido

- [No hay sonido/sonido únicamente de un altavoz/nivel de sonido bajo](#)
- [Se oye un sonido distorsionado/zumbido o pitido en el altavoz](#)

BLUETOOTH

Emparejamiento

- [Imposible emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH](#)

Conéctate con un solo toque (NFC)

- [Imposible conectar el altavoz a un dispositivo BLUETOOTH con Conéctate con un solo toque \(NFC\)](#)

Llamadas telefónicas

- [La voz del interlocutor no se oye o se oye muy baja](#)

Información adicional

Reinicio

- [Usar el botón RESET](#)
- [Inicializar el altavoz](#)

[Notas sobre la utilización](#)



Antes del uso

Lea detenidamente las notas siguientes para que esta información le resulte lo más útil posible. Adviértase que este contenido puede ser modificado sin previo aviso.

Entorno del sistema recomendado

Se recomiendan los siguientes entornos de sistema para visualizar este contenido. Es posible que el contenido no pueda visualizarse en otros entornos de sistema.

Visualización en un ordenador

Navegador recomendado

- Con Microsoft Windows
 - Microsoft Internet Explorer 8 o posterior
 - Mozilla Firefox: última versión
 - Google Chrome™ : última versión
- Con Apple Mac OS
 - Apple Safari Ver. 5 o posterior
 - Mozilla Firefox: última versión
 - Google Chrome : última versión

Visualización en un teléfono inteligente o una tableta

El funcionamiento básico ha sido confirmado en el navegador estándar de los dispositivos mencionados que ejecutan los sistemas operativos siguientes:

- Android™ 2.3 o posterior: Serie Xperia, Walkman que ejecuta Android
- iOS 4 o posterior: iPhone, iPod touch, iPad

JavaScript

Se utiliza JavaScript con este contenido por conveniencia para la visualización. Si JavaScript está desactivado en la configuración del navegador web, es posible que el contenido no funcione normalmente o que no se visualice correctamente.

Hojas de estilo

Este contenido se ha diseñado con hojas de estilo en cascada. El contenido puede mostrarse con un diseño distinto del pretendido si se visualiza con las hojas de estilo desactivadas o en un navegador web que no es compatible con las hojas de estilo. A pesar de esto, seguirá funcionando normalmente.

■ Cookies

Este contenido usa cookies. Para poder usar los servicios que precisan de cookies, configure el navegador de forma que se acepten las cookies.

Tratamiento de los datos personales obtenidos de los sitios web

Sony puede utilizar cookies, balizas web o técnicas similares para efectuar análisis estadísticos del uso de este contenido por parte de los clientes, aunque conservando siempre su anonimato.

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Presentación general

[Qué puede hacer con el altavoz](#)

Características más destacadas



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Componentes y controles

[Componentes y controles](#)

Nombres de botones, conexiones e indicadores del altavoz.



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Componentes incluidos

[Comprobar los componentes incluidos](#)

Compruebe que todos los componentes indicados a continuación están en la caja junto con el altavoz antes de usarlo.



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Fuente de alimentación

[Conectar el altavoz a una toma de CA](#)

Puede cargar el altavoz desde una toma de CA utilizando el adaptador de CA USB (suministrado).



[Encender el sistema](#)

Puede encender el altavoz.



[Apagar el sistema](#)

Puede apagar el altavoz.



[Usar la función en espera de BLUETOOTH](#)

El altavoz se enciende automáticamente al usar un dispositivo BLUETOOTH y se inicia la conexión BLUETOOTH.



[Función de apagado automático](#)

Si no se realiza ninguna operación y no se recibe sonido durante unos 15 minutos, el altavoz se apaga automáticamente.



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

BLUETOOTH

[Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH](#)

Resumen de los pasos para emparejar y conectar a través de BLUETOOTH un dispositivo BLUETOOTH

[Emparejar y establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH](#)

Puede registrar (emparejar) un dispositivo BLUETOOTH y el altavoz, y establecer una conexión BLUETOOTH.

[Establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)

Puede conectar el altavoz a un dispositivo BLUETOOTH ya emparejado.

[Conectar un teléfono inteligente con un solo toque \(NFC\)](#)

Tocando el altavoz con un teléfono inteligente compatible con NFC, el altavoz se enciende automáticamente y realiza el emparejamiento y el establecimiento de la conexión BLUETOOTH.

[Desconectar el teléfono inteligente con un toque \(NFC\)](#)

Puede desconectar el altavoz del teléfono inteligente conectado tocando el altavoz con el teléfono.

[Cambiar de dispositivo con un toque \(NFC\)](#)

Puede cambiar de dispositivo tocando una sola vez en el altavoz con un nuevo dispositivo.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Dispositivo de audio portátil, etc. (AUDIO IN)

[Conectar un dispositivo de audio portátil, etc.](#)

Puede conectar un dispositivo de audio portátil, etc. con un cable de audio (no suministrado).



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Dispositivo BLUETOOTH

[Escuchar música de un dispositivo a través de la conexión BLUETOOTH](#)

Puede escuchar la música de un dispositivo BLUETOOTH de forma inalámbrica mediante la conexión BLUETOOTH.

[Finalizar la conexión BLUETOOTH \(después de utilizarla\)](#)

Después de utilizarla, puede finalizar la conexión BLUETOOTH entre el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Dispositivo de audio portátil, etc. (AUDIO IN)

[Escuchar música de un dispositivo de audio portátil, etc.](#)

Puede disfrutar de la música de un dispositivo de audio portátil, etc. conectado a la toma AUDIO IN.



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Efecto envolvente

[Disfrutar de los efectos envolventes](#)

Puede disfrutar de su música con efectos envolventes.



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

Puede recibir una llamada entrante a un teléfono móvil BLUETOOTH utilizando el altavoz a través de la función manos libres. 

[Realizar una llamada](#)

Puede realizar una llamada con un teléfono móvil BLUETOOTH utilizando el altavoz a través de la función manos libres. 


[Finalizar la conexión BLUETOOTH \(después de utilizarla\)](#)

Después de utilizarla, puede finalizar la conexión BLUETOOTH entre el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH. 

[Funciones del botón para una llamada](#)

Puede controlar su teléfono móvil BLUETOOTH mediante el altavoz a través de la conexión BLUETOOTH. 

[Realizar una llamada mientras se reproduce música \(conexión multipunto\)](#)

Mientras escucha música de un reproductor de música BLUETOOTH, puede recibir una llamada entrante de otro teléfono móvil BLUETOOTH. 

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Especificaciones

[Acerca de los indicadores](#)

Los indicadores muestran el estado del altavoz.



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

Precauciones sobre la seguridad y el uso, etc.

[Notas sobre la carga](#)

Notas sobre la batería integrada del altavoz

[¿Qué es la tecnología inalámbrica BLUETOOTH?](#)

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de información entre dispositivos digitales, como entre un ordenador y una cámara digital.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Marcas comerciales

[Marcas comerciales](#)

[Lista de marcas comerciales/marcas comerciales registradas](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Sitio web de asistencia

[Sitios web de asistencia para clientes](#)

URL de los sitios web de asistencia para clientes



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Solución de problemas

[¿Cómo puedo resolver un problema?](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Alimentación

[Imposible encender el altavoz o cargar la batería integrada](#)



Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Sonido

[No hay sonido/sonido únicamente de un altavoz/nivel de sonido bajo](#)



[Se oye un sonido distorsionado/zumbido o pitido en el altavoz](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Emparejamiento

[Imposible emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Conéctate con un solo toque (NFC)

[Imposible conectar el altavoz a un dispositivo BLUETOOTH con Conéctate con un solo toque \(NFC\)](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Llamadas telefónicas

[La voz del interlocutor no se oye o se oye muy baja](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Reinicio

[Usar el botón RESET](#)



[Inicializar el altavoz](#)



[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Qué puede hacer con el altavoz

- Conéctate con un solo toque (NFC)
- BLUETOOTH Ver. 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate, Velocidad de datos mejorada)
- Perfil BLUETOOTH compatible*: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Al conectar el altavoz con un teléfono inteligente a través de BLUETOOTH, puede hablar utilizando la función manos libres gracias al micrófono y al altavoz integrados.
- Las funciones de supresión de ruido y cancelación de eco mejoran la calidad del sonido de las llamadas telefónicas.
Supresión de ruido: el ruido captado por el altavoz se elimina, por lo que su interlocutor escuchará su voz con menos ruido.
Cancelación de eco: mediante la reducción del sonido del altavoz captado por el micrófono de dicho sistema, se eliminan los ecos generados por el teléfono de su interlocutor.
- Gracias a la batería de iones de litio integrada, puede reproducir música de forma inalámbrica durante 7 horas ininterrumpidas.
- Función en espera de BLUETOOTH
- Toma de entrada externa: AUDIO IN
- Carga del altavoz mediante la conexión del adaptador de CA USB suministrado

* Los perfiles BLUETOOTH estándar indican la finalidad de la comunicación BLUETOOTH entre los dispositivos.


[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)





Copyright 2014 Sony Corporation

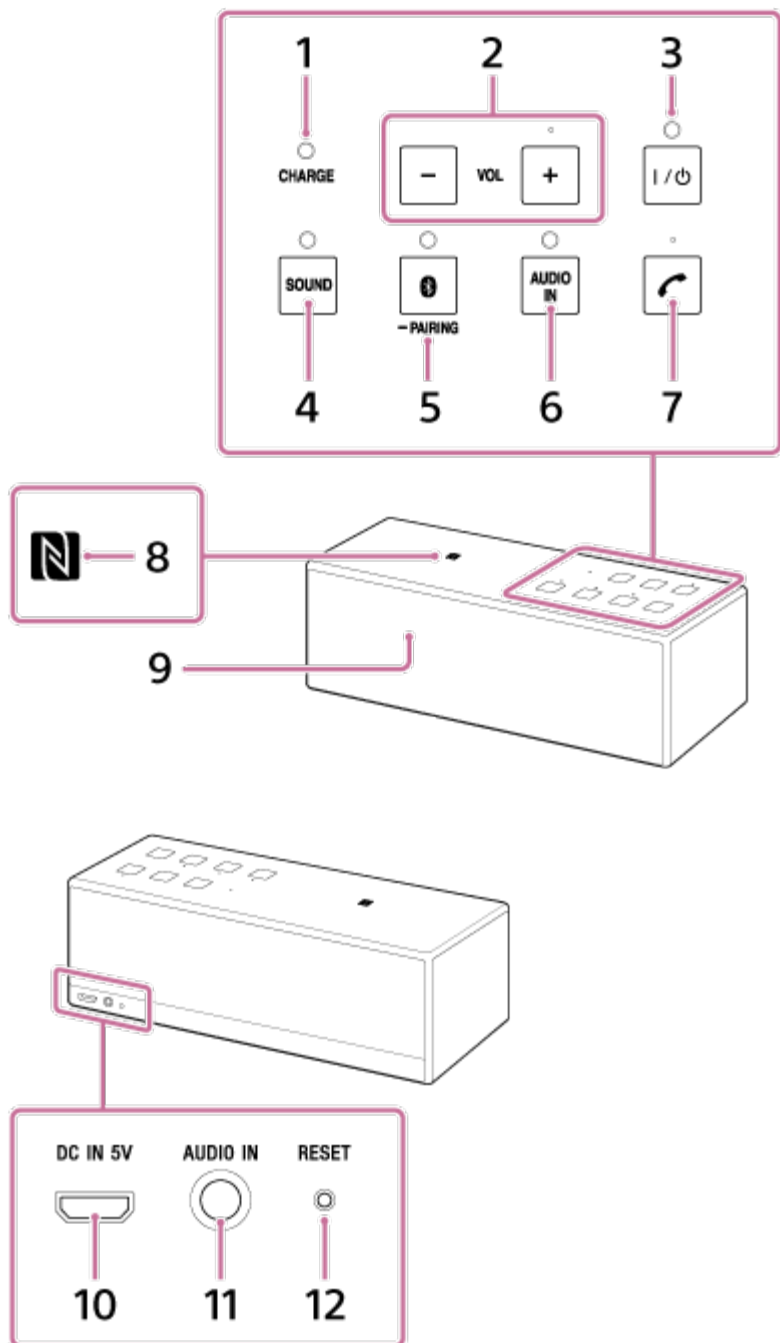Sistema de audio personal
SRS-X3

Componentes y controles



1. Indicador CHARGE

2. Botones VOL (volumen) -/+
3. Botón/indicador | /  (encendido)
4. Botón/indicador SOUND
5. Botón/indicador  (BLUETOOTH)  PAIRING
6. Botón/indicador AUDIO IN
7. Botón  (llamada)
8. Marca N
9. Micrófono
10. Toma CC IN 5 V
11. Toma AUDIO IN
12. Botón RESET

Tema relacionado

● [Acerca de los indicadores](#)

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Comprobar los componentes incluidos

Después de abrir la caja, compruebe que hay dentro todos los componentes indicados a continuación.

Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

Los números entre () indican la cantidad.

- Sistema de audio personal (SRS-X3) (1)
- Adaptador de CA USB (1)
- Conector (2) (según región/país)
- Cable micro USB (800 mm (31 pulg.)) (1)
- Guía de inicio rápido

Proporciona instrucciones para conectar el altavoz con dispositivos BLUETOOTH y para realizar las operaciones básicas.

- Guía de referencia
Presenta las precauciones y las características técnicas del producto.
- Tarjeta de garantía (según región/país)

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation


Sistema de audio personal
SRS-X3

Conectar el altavoz a una toma de CA

El altavoz puede recibir alimentación del adaptador de CA USB (suministrado) o de la batería integrada (recargable). Cargue la batería antes de usar el altavoz por primera vez.

Puede usar el altavoz obteniendo alimentación de la batería en lugar del adaptador de CA USB si carga el altavoz antes de usarlo.

1. Conecte el adaptador de CA USB (suministrado) al cable micro USB (suministrado).
2. Conecte el cable micro USB a la toma CC IN 5 V.
3. Enchufe el adaptador de CA USB a una toma de CA.
No utilice ningún adaptador de CA USB ni cable micro USB diferente de los suministrados.

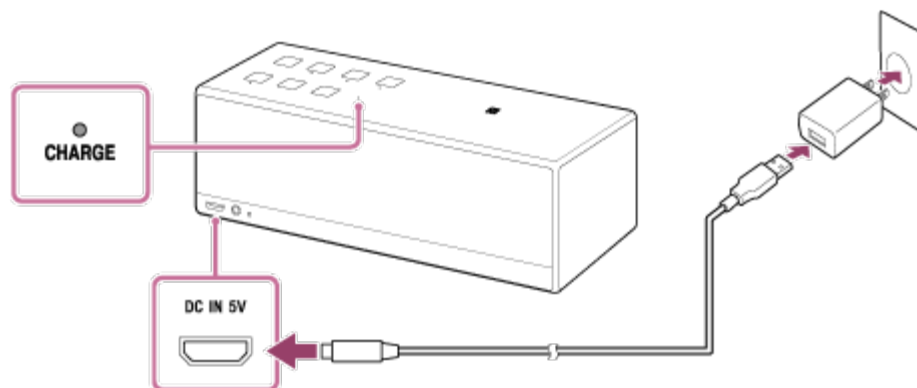

Al conectar el altavoz a una toma de CA a través del adaptador de CA USB, el sistema empieza a cargarse y el indicador CHARGE se ilumina de color naranja. El tiempo de carga es de unas 5 horas* y el indicador se apaga cuando ha terminado la operación.

*Tiempo necesario para cargar una batería agotada hasta su nivel máximo.

Autonomía de la batería (al usar la conexión BLUETOOTH)

Unas 7 horas.

El tiempo indicado arriba puede variar en función de la temperatura ambiente o las condiciones de uso.


Cuando queda poca batería

- Cuando el indicador CHARGE parpadea despacio en color naranja, queda poca batería y es necesario cargarla.
- Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces de color naranja y se apaga al encender el altavoz, la batería está agotada y hay que cargarla.

Para clientes de Europa

La forma del adaptador de CA USB no es exactamente como en la ilustración y se incluyen diferentes conectores. Utilice el conector adecuado para su país/región con el adaptador de CA USB.

Nota

- Si utiliza el altavoz a un volumen elevado, la batería podría agotarse, aunque conecte el altavoz al adaptador de CA USB. Si desea utilizar el altavoz durante la carga, baje el volumen del altavoz. De lo contrario, apague el altavoz y cargue la batería al máximo antes de usarlo.
- Al cambiar de fuente de alimentación y alternar entre el adaptador de CA USB y la batería mediante la conexión o desconexión del adaptador de CA USB, es posible que la emisión de sonido por el altavoz se interrumpa durante unos instantes. No se trata de un problema de funcionamiento.
- La salida de alimentación máxima será inferior cuando se esté agotando la batería.
- En entornos con una temperatura muy alta o muy baja, es posible que el proceso de carga termine demasiado rápido o que resulte imposible.
- Si la batería se está agotando, incluso al pulsar el botón  (encendido), es posible que el altavoz se apague después de que el indicador CHARGE parpadee de color naranja 3 veces. No se trata de un problema de funcionamiento.
- Aunque tenga previsto no usar el altavoz durante un largo periodo, se recomienda cargar la batería al máximo una vez cada 6 meses para garantizar un rendimiento óptimo.

Tema relacionado

- [Encender el sistema](#)
- [Notas sobre la carga](#)



Notas sobre la utilización


4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Encender el sistema

1. Pulse el botón  (encendido).
El indicador  (encendido) se ilumina de color verde.

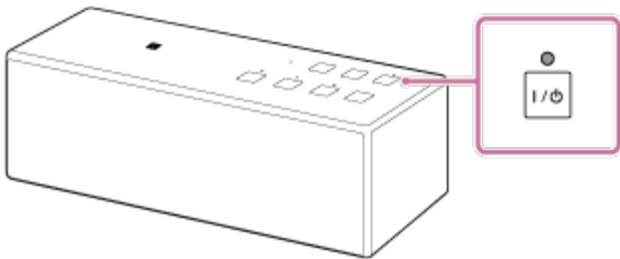**Nota**

- Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces de color naranja y se apaga al encender el altavoz, la batería está agotada y hay que cargarla.
- Cuando el indicador CHARGE parpadea despacio en color naranja, queda poca batería y es necesario cargarla. En este estado, el volumen del altavoz disminuye gradualmente. Antes de cargar el altavoz, asegúrese de apagarlo.

Tema relacionado

- [Conectar el altavoz a una toma de CA](#)
- [Apagar el sistema](#)



Notas sobre la utilización


4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Apagar el sistema

1. Pulse el botón  (encendido).
Se apagará el indicador  (encendido).

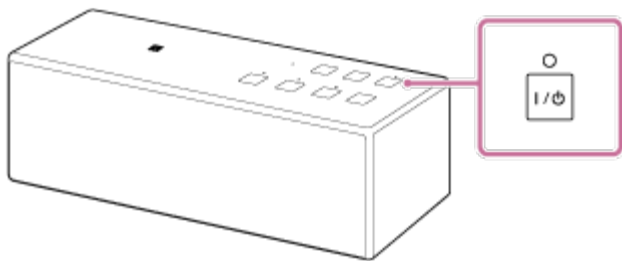

Sugerencia

- Si apaga el altavoz mientras la función en espera de BLUETOOTH está activada, el indicador  (encendido) se ilumina de color naranja y se activa el modo en espera de BLUETOOTH en el altavoz.

Tema relacionado

- [Usar la función en espera de BLUETOOTH](#)
- [Función de apagado automático](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Usar la función en espera de BLUETOOTH

Cuando está activada la función en espera de red/BLUETOOTH, el altavoz se enciende automáticamente al usar un dispositivo BLUETOOTH y se inicia la conexión BLUETOOTH.



Antes de utilizar el altavoz, tenga en cuenta lo siguiente:


- La función en espera de BLUETOOTH puede utilizarse únicamente cuando el altavoz está conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Cuando el altavoz recibe alimentación únicamente de la batería integrada, la función BLUETOOTH no está disponible.
- Si la información de emparejamiento no se almacena en el altavoz, como por ejemplo cuando el altavoz se envía desde la fábrica, el altavoz no entrará en el modo en espera de BLUETOOTH.

1. Conecte el altavoz a la toma de CA.

2. Encienda el altavoz.

El indicador  (encendido) se ilumina de color verde.



3. Mantenga pulsado el botón  (encendido) más de 4 segundos, hasta que el indicador  (encendido) se ilumine de color naranja.

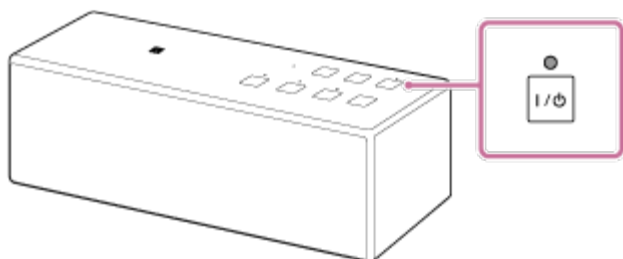

El altavoz se apaga y se activa el modo en espera de BLUETOOTH.

Si conecta el altavoz a un dispositivo BLUETOOTH, el altavoz se enciende automáticamente y se inicia la conexión BLUETOOTH.

Para apagar la función en espera de BLUETOOTH

Realice los pasos 1 y 2 indicados arriba y mantenga pulsado el botón  (encendido) durante más de 4 segundos, hasta que el indicador  (encendido) se apague. La función en espera de BLUETOOTH se apaga y el altavoz también.

Tema relacionado

- [Conectar el altavoz a una toma de CA](#)

- [Encender el sistema](#)

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Función de apagado automático

Si el altavoz permanece en los siguientes estados durante unos 15 minutos, se apaga automáticamente.

Cuando el altavoz se encuentra en el modo BLUETOOTH

- El altavoz no realiza ninguna operación.
- No se ha establecido una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y un teléfono inteligente o un teléfono móvil mediante HFP/HSP.
- No se reproduce música (ni sonido) cuando el altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el altavoz se encuentra en el modo AUDIO IN

- El altavoz no realiza ninguna operación.
- No se reproduce música (ni sonido) en un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH

Puede disfrutar de música y llamadas manos libres con el altavoz mediante tecnología inalámbrica utilizando la función BLUETOOTH del dispositivo.

Antes de utilizar el altavoz, realice las siguientes operaciones:

- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA o cargue la batería hasta un nivel suficiente.
- Tenga a mano las instrucciones de uso suministradas con el dispositivo BLUETOOTH.

Emparejamiento del altavoz con un dispositivo BLUETOOTH.

El emparejamiento es el proceso necesario para registrar la información respectiva en los dispositivos BLUETOOTH que se conectarán mediante tecnología inalámbrica.

Es necesario emparejar un dispositivo con el altavoz para poder establecer la conexión BLUETOOTH por primera vez.

Elija una de las dos opciones siguientes según su situación.

- Emparejar y establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH
- Conectar un teléfono inteligente con un solo toque (NFC)

Conexión del altavoz con el dispositivo emparejado

Tras emparejar los dispositivos BLUETOOTH, no es necesario repetir la operación. Para establecer la conexión con un dispositivo ya emparejado, consulte el siguiente tema.

- Establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado

Conectar el altavoz a un teléfono inteligente con un solo toque (NFC)

Tocando el altavoz con un teléfono inteligente, el altavoz se enciende automáticamente y realiza el emparejamiento y la conexión BLUETOOTH. Para obtener más información al respecto, consulte el siguiente tema.

- Conectar un teléfono inteligente con un solo toque (NFC)
- Desconectar el teléfono inteligente con un toque (NFC)
- Cambiar de dispositivo con un toque (NFC)

Teléfonos inteligentes compatibles

Teléfonos inteligentes compatibles con NFC con Android 2.3.3 o posterior instalado

NFC

NFC (Near Field Communication, Transmisión de datos en proximidad) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre diversos dispositivos, como teléfonos inteligentes y etiquetas IC.

Gracias a la función NFC, es posible transmitir fácilmente datos (como el emparejamiento a través de BLUETOOTH)

con solo tocar dispositivos compatibles con NFC (por ejemplo en la marca N o el área designada en cada dispositivo).

Nota

- Tras emparejar los dispositivos BLUETOOTH, no es necesario repetir la operación salvo en los siguientes casos:
 - Se ha borrado la información de emparejamiento después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y desea emparejar otro.
El altavoz puede emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si empareja un nuevo dispositivo cuando ya hay 8 dispositivos emparejados, el dispositivo emparejado que lleve más tiempo sin conectarse al sistema será sustituido por el nuevo dispositivo.
 - Cuando se haya borrado la información de emparejamiento con el altavoz del dispositivo BLUETOOTH.
 - Cuando se inicializa el altavoz, ya que se borra toda la información de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado en cada momento.

Tema relacionado

- [Emparejar y establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)
- [Conectar un teléfono inteligente con un solo toque \(NFC\)](#)
- [Desconectar el teléfono inteligente con un toque \(NFC\)](#)
- [Cambiar de dispositivo con un toque \(NFC\)](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Emparejar y establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH

El altavoz puede emparejarse con un máximo de 8 dispositivos BLUETOOTH.

Al emparejar 2 dispositivos BLUETOOTH o más, realice los siguientes pasos con cada dispositivo.

Antes de utilizar el altavoz, realice las siguientes operaciones:


- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA o cargue la batería hasta un nivel suficiente.
- Tenga a mano las instrucciones de uso suministradas con el dispositivo BLUETOOTH.









1. Encienda el altavoz.

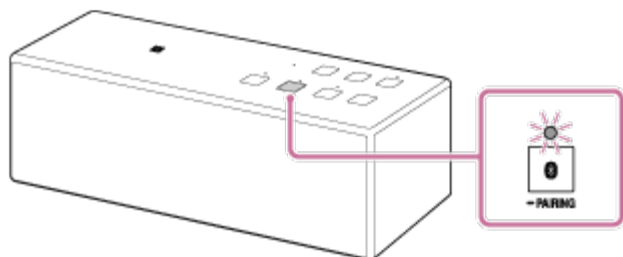


El indicador  (encendido) se ilumina de color verde.

2. Pulse el botón  (BLUETOOTH)  PAIRING.


El indicador  (BLUETOOTH) empieza a parpadear de color blanco.




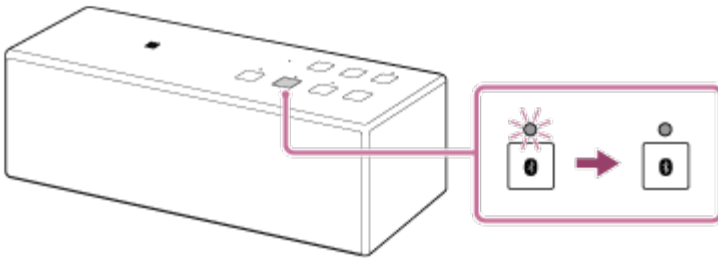
- El altavoz no lleva ninguna información de emparejamiento almacenada de fábrica. En este caso, si solo pulsa el botón  (BLUETOOTH)  PAIRING, el indicador  (BLUETOOTH) empezará a parpadear rápido de color blanco y el altavoz accederá automáticamente al modo de emparejamiento.
- Si la información de emparejamiento está almacenada en el altavoz, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH) . A continuación, el altavoz accederá al modo de emparejamiento automáticamente.
- Al pulsar el botón  (BLUETOOTH)  PAIRING, el altavoz intenta establecer la conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si el dispositivo está cerca, la conexión BLUETOOTH se establece automáticamente y el indicador  (BLUETOOTH) permanece encendido. Si desea establecer la conexión con otro dispositivo BLUETOOTH, finalice la conexión BLUETOOTH activa desde el dispositivo BLUETOOTH conectado.

3. Mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)  PAIRING hasta que empiece a escucharse un pitido y el indicador  (BLUETOOTH) comience a parpadear rápido de color blanco.

El altavoz accederá al modo de emparejamiento.

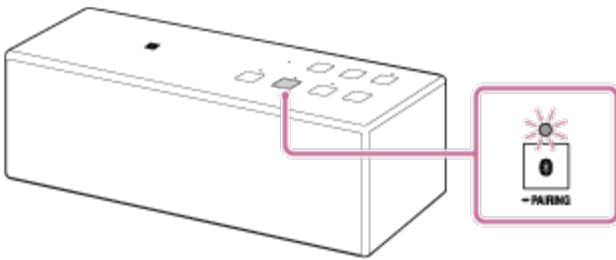

4. Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz. Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, seleccione "SONY:SRS-X3". Si tiene que introducir una contraseña* en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, introduzca "0000".
* En lugar de contraseña, también puede poner "clave", "código PIN" o "número PIN".
5. Establezca la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH. Cuando se haya establecido la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) permanecerá encendido.




Si no se establece la conexión BLUETOOTH, repita el procedimiento desde el paso 3.

Sugerencia

- Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se desactiva cuando han pasado unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea despacio. Sin embargo, cuando la información de emparejamiento no se guarda en el altavoz, como en el caso de los ajustes de fábrica, no se desactiva. Si el modo de emparejamiento se desconecta antes de que termine el proceso, repita el procedimiento desde el paso 3.
- Cuando se realiza el emparejamiento con un dispositivo BLUETOOTH que no puede mostrar una lista con los dispositivos detectados o que no tiene pantalla, puede emparejarlo activando el modo de emparejamiento en el altavoz y en el dispositivo BLUETOOTH. En este caso, si hay configurada una contraseña distinta de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, es imposible emparejarlo con el altavoz.
- Tras emparejar los dispositivos BLUETOOTH, no es necesario repetir la operación salvo en los siguientes casos:
 - Se ha borrado la información de emparejamiento después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y desea emparejar otro.
El altavoz puede emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si empareja un nuevo dispositivo cuando ya hay 8 dispositivos emparejados, el dispositivo emparejado que lleve más tiempo sin conectarse al sistema será sustituido por el nuevo dispositivo.
 - Cuando se haya borrado la información de emparejamiento con el altavoz del dispositivo BLUETOOTH.
 - Cuando se inicializa el altavoz, ya que se elimina toda la información de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado en cada momento.

Tema relacionado

- [Escuchar música de un dispositivo a través de la conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalizar la conexión BLUETOOTH \(después de utilizarla\)](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3


Establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado




1. Encienda el altavoz.

El indicador  (encendido) se ilumina de color verde.


2. Pulse el botón  (BLUETOOTH)  PAIRING.

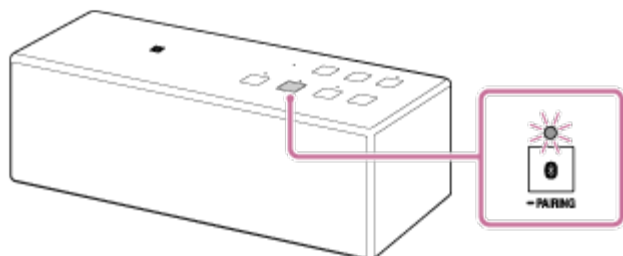
El indicador  (BLUETOOTH) empieza a parpadear de color blanco.





Al pulsar el botón  (BLUETOOTH)  PAIRING, el altavoz intenta establecer la conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si el dispositivo está cerca, la conexión BLUETOOTH se establece automáticamente y el indicador  (BLUETOOTH) permanece encendido. Si desea establecer la conexión con otro dispositivo BLUETOOTH, finalice la conexión BLUETOOTH activa desde el dispositivo BLUETOOTH conectado.

3. Establezca la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

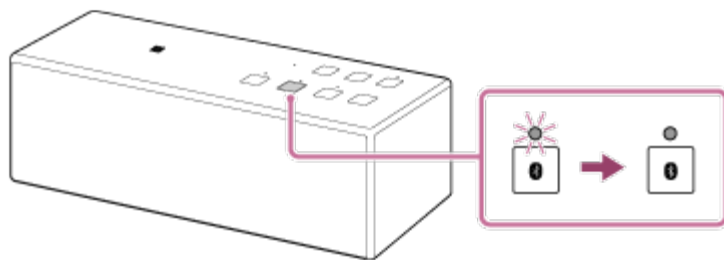Cuando se haya establecido la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) permanecerá encendido.



Sugerencia

- Si el altavoz se encuentra en el modo BLUETOOTH al encenderlo, el altavoz intenta establecer la conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si la función BLUETOOTH del dispositivo está activada, la conexión BLUETOOTH se establece automáticamente. Si la conexión no se establece automáticamente, utilice el dispositivo BLUETOOTH y realice la conexión.
- Si se activa el modo BLUETOOTH en el altavoz pulsando el botón  (BLUETOOTH)  PAIRING, el altavoz intenta establecer la conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si la función

BLUETOOTH del dispositivo está activada, la conexión BLUETOOTH se establece automáticamente.

- Cuando está activada la función en espera de red/BLUETOOTH, el altavoz se enciende automáticamente al usar un dispositivo BLUETOOTH y se inicia la conexión BLUETOOTH.

Nota

- Cuando el altavoz intenta establecer la conexión con el último dispositivo BLUETOOTH conectado, a veces la conexión falla. En este caso, finalice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH conectado.

Tema relacionado

- [Usar la función en espera de BLUETOOTH](#)
- [Emparejar y establecer la conexión con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de la conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalizar la conexión BLUETOOTH \(después de utilizarla\)](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Conectar un teléfono inteligente con un solo toque (NFC)

Tocando el altavoz con un teléfono inteligente compatible con NFC, el altavoz realiza el emparejamiento y establece la conexión BLUETOOTH y, seguidamente, se enciende automáticamente una vez establecida la conexión.

Teléfonos inteligentes compatibles

Teléfonos inteligentes compatibles con NFC con Android 2.3.3 o posterior instalado

NFC

NFC (Near Field Communication, Transmisión de datos en proximidad) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre diversos dispositivos, como teléfonos inteligentes y etiquetas IC.

Gracias a la función NFC, es posible transmitir fácilmente datos (como el emparejamiento a través de BLUETOOTH) con solo tocar dispositivos compatibles con NFC (por ejemplo la marca N o el área designada en cada dispositivo).

1. Active la función NFC del teléfono inteligente.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

- Si el sistema operativo de su teléfono inteligente es Android 2.3.3 o posterior y anterior a Android 4.1: vaya al paso 2.
- Si el sistema operativo de su teléfono inteligente es Android 4.1 o posterior: vaya al paso 4.

2. Descargue e instale la aplicación "NFC Easy Connect" en el teléfono inteligente.

"NFC Easy Connect" es una aplicación de Android gratuita que puede descargar desde Google Play.

Para descargar la aplicación, busque "NFC Easy Connect" o acceda a la página de descarga escaneando el siguiente código bidimensional.

Para descargar la aplicación puede resultar necesario abonar los costes de comunicación.

Vaya al siguiente sitio web:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect>

Escanee el código bidimensional:

Utilice una aplicación de lectura de códigos bidimensionales.



Es posible que la aplicación no pueda descargarse en algunos países o regiones.


3. Inicie "NFC Easy Connect" en el teléfono inteligente.


Asegúrese de que aparece la pantalla de la aplicación.

4. Toque el altavoz con el teléfono inteligente.

Desbloquee primero la pantalla del teléfono inteligente.


Continúe tocando con el teléfono inteligente la marca N del altavoz hasta que el teléfono responda.

Si el altavoz está apagado, el indicador  (BLUETOOTH) empieza a parpadear al tocar el altavoz con el teléfono inteligente. Una vez establecida la conexión BLUETOOTH, el altavoz se enciende automáticamente.

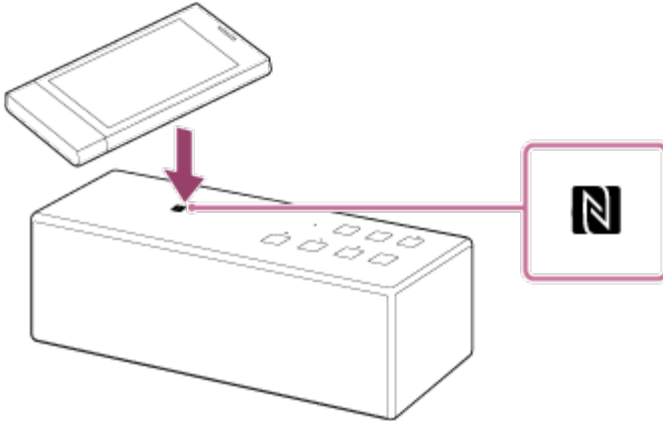

Siga las instrucciones en pantalla para establecer la conexión.

Una vez establecida la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) permanecerá encendido.

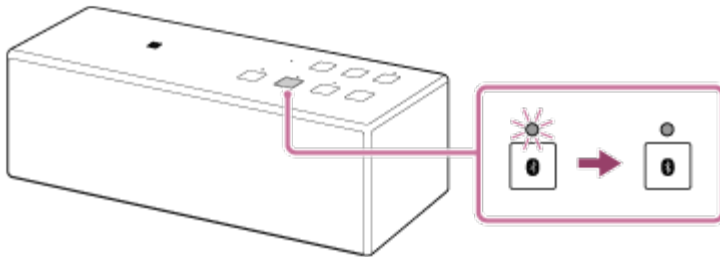

Para cancelar la conexión, toque de nuevo el altavoz con el teléfono inteligente.

Sugerencia

- Si no puede establecer la conexión con el altavoz, pruebe alguna de las siguientes opciones.
 - Abra la aplicación en el teléfono inteligente y mueva el teléfono inteligente despacio sobre la marca N del altavoz.
 - Si el teléfono inteligente está protegido por una funda, sáquelo de la funda.
 - Asegúrese de que aparece la pantalla de la aplicación en el teléfono inteligente.
- Si toca el altavoz con un teléfono inteligente, el teléfono finaliza la conexión BLUETOOTH con cualquier dispositivo con el que esté conectado (auriculares compatibles con NFC, etc.) y establece la conexión con el altavoz (a través de Conéctate con un solo toque).

Nota

- Si su teléfono inteligente pasa al modo en espera en respuesta a un impulso magnético, es posible que no pueda conectarse mediante NFC.

Tema relacionado

- Desconectar el teléfono inteligente con un toque (NFC)
- Cambiar de dispositivo con un toque (NFC)
- Escuchar música de un dispositivo a través de la conexión BLUETOOTH

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)


Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Desconectar el teléfono inteligente con un toque (NFC)

Puede desconectar el altavoz del teléfono inteligente conectado tocando el altavoz con el teléfono.

1. Toque el altavoz con el teléfono inteligente.
Toque con el teléfono inteligente la marca N del altavoz.

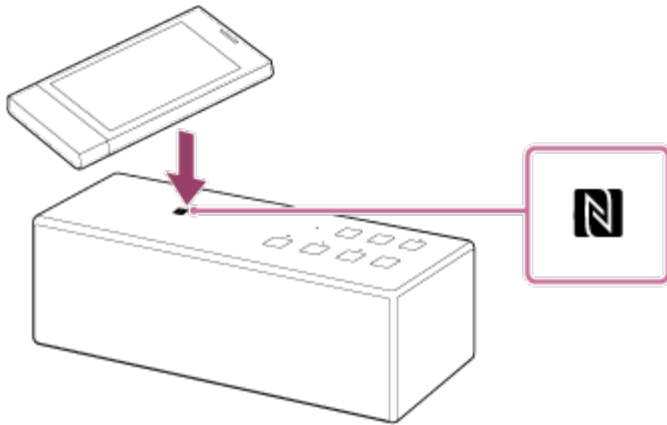

Sugerencia

- Una vez desconectado el altavoz del teléfono inteligente con un solo toque, si no se realiza ninguna operación ni se recibe sonido durante unos 15 minutos, la función de apagado automático apaga automáticamente el altavoz.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Cambiar de dispositivo con un toque (NFC)

- Si el altavoz está conectado con un dispositivo BLUETOOTH, al tocar con un teléfono inteligente la marca N del altavoz, el altavoz se desconecta del dispositivo BLUETOOTH y establece la conexión con el teléfono inteligente. Sin embargo, si está hablando con un teléfono móvil BLUETOOTH conectado al altavoz, no es posible cambiar de conexión BLUETOOTH con un toque.
- Si el altavoz está conectado con un teléfono inteligente, al tocar con el teléfono inteligente otros auriculares NFC o altavoces BLUETOOTH compatibles con BLUETOOTH, el teléfono inteligente se desconecta del altavoz y establece una conexión con el dispositivo BLUETOOTH con el que ha entrado en contacto.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)


Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Conectar un dispositivo de audio portátil, etc.

No olvide apagar el dispositivo antes de realizar las conexiones.

1. Conecte el dispositivo a la toma AUDIO IN usando un cable de audio (no suministrado).

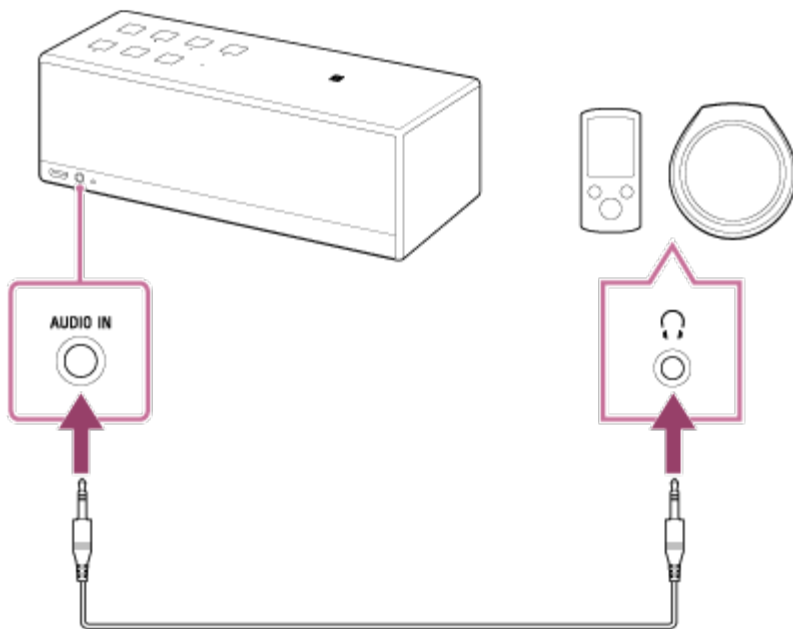

Sugerencia

- Para la conexión, utilice un cable con un miniconector estéreo en los dos extremos.

Tema relacionado

- [Escuchar música de un dispositivo de audio portátil, etc.](#)

[Notas sobre la utilización](#)

Sistema de audio personal
SRS-X3

Escuchar música de un dispositivo a través de la conexión BLUETOOTH


Puede escuchar la música de un dispositivo BLUETOOTH y controlarlo a través de una conexión BLUETOOTH si es compatible con los siguientes perfiles de BLUETOOTH.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Le permite ajustar el volumen de un dispositivo BLUETOOTH.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo BLUETOOTH. Consulte también las instrucciones de uso suministradas con el dispositivo BLUETOOTH.

1. Conecte el altavoz al dispositivo BLUETOOTH.

El indicador  (BLUETOOTH) se ilumina de color blanco cuando se establece la conexión BLUETOOTH.

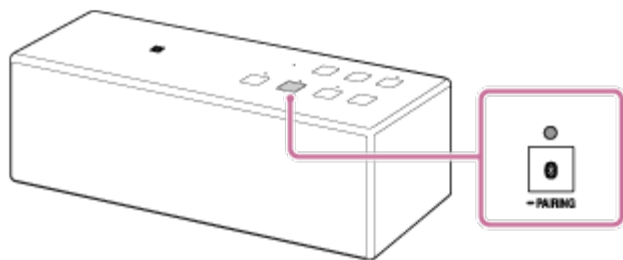


2. Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH y ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del dispositivo BLUETOOTH en un nivel moderado.

3. Pulse los botones VOL (volumen) -/+ para ajustar el volumen.

Al pulsar los botones VOL (volumen) -/+, el indicador  (encendido) parpadea una vez de color verde.

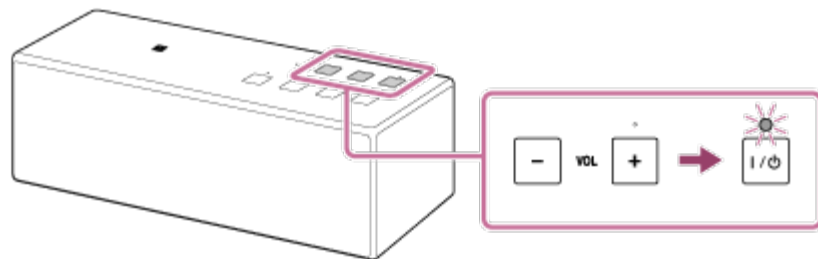

Sugerencia

- En función del dispositivo BLUETOOTH, es necesario ajustar el volumen o configurar el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo BLUETOOTH no responda correctamente a las operaciones realizadas en el altavoz.

Tema relacionado

- [Usar la función en espera de BLUETOOTH](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Finalizar la conexión BLUETOOTH \(después de utilizarla\)](#)
- [Disfrutar de los efectos envolventes](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Finalizar la conexión BLUETOOTH (después de utilizarla)

Cuando haya terminado de escuchar música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las siguientes operaciones para finalizar la conexión BLUETOOTH.

- Apague la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Para obtener más información al respecto, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.
- Vuelva a tocar el altavoz con el teléfono inteligente (si el teléfono tiene la función NFC).
- Active el modo AUDIO IN del sistema de audio personal tocando el botón AUDIO IN.

Sugerencia

- Si no se realiza ninguna operación y no se recibe música (o sonido) de un dispositivo BLUETOOTH durante unos 15 minutos, la función de apagado automático apaga automáticamente el altavoz y, después, se desactiva la conexión BLUETOOTH.
- Cuando termine la reproducción de música, es posible que la conexión BLUETOOTH se desactive automáticamente en función del dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Apagar el sistema](#)
- [Función de apagado automático](#)
- [Desconectar el teléfono inteligente con un toque \(NFC\)](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)


Copyright 2014 Sony Corporation


Sistema de audio personal
SRS-X3

Escuchar música de un dispositivo de audio portátil, etc.


Puede usar el altavoz como si fuera un sistema de altavoces con cable tradicional. En este caso, tiene que conectar el dispositivo de audio portátil, etc. con un cable de audio (no suministrado).



1. Conecte el altavoz al dispositivo usando un cable de audio.
Para la conexión, utilice un cable con un miniconector estéreo en los dos extremos.




2. Encienda el altavoz.
El indicador  /  (encendido) se ilumina de color verde.

3. Pulse el botón AUDIO IN.
El indicador AUDIO IN se ilumina de color blanco y se activa la función AUDIO IN.

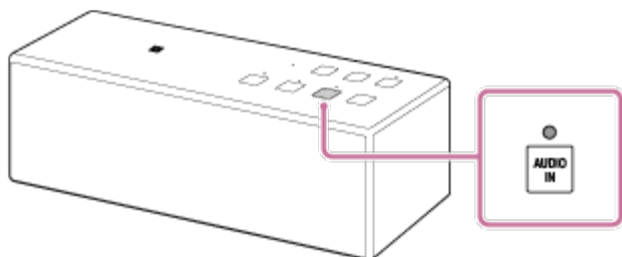

4. Encienda el dispositivo conectado.
5. Inicie la reproducción en el dispositivo conectado y ajuste el volumen.
Ajuste el volumen del dispositivo conectado en un nivel moderado.
6. Pulse los botones VOL (volumen) $-/+$ para ajustar el volumen.
Al pulsar los botones VOL (volumen) $-/+$, el indicador  /  (encendido) parpadea una vez de color verde.

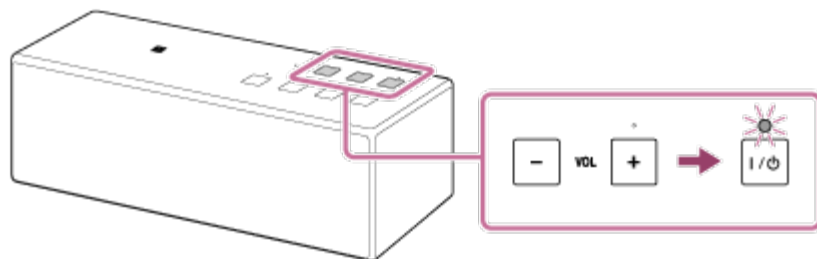

- Con la función AUDIO IN activada no puede utilizarse la función manos libres.

Tema relacionado

- [Conectar un dispositivo de audio portátil, etc.](#)

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation


Sistema de audio personal
SRS-X3

Disfrutar de los efectos envolventes

Puede seleccionar los efectos envolventes con el botón SOUND.

1. Pulse el botón SOUND para seleccionar el efecto envolvente.

El indicador SOUND muestra la configuración actual del efecto envolvente. Cada vez que pulsa el botón SOUND, cambia el efecto seleccionado.

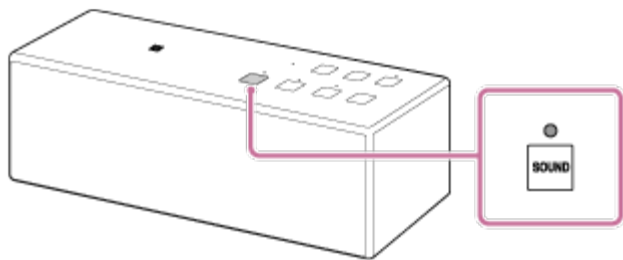

Indicaciones del indicador SOUND

Apagado

Puede disfrutar del modo ClearAudio+ (calidad de sonido recomendada por Sony). Se trata del ajuste predeterminado.

Se ilumina (blanco)

Puede disfrutar del efecto envolvente (Alto).

Sugerencia

- La configuración de sonido seleccionada se guarda al apagar el altavoz.

Nota

- En función de la música, es posible que no perciba los efectos envolventes.

Tema relacionado

- [Escuchar música de un dispositivo a través de la conexión BLUETOOTH](#)
- [Escuchar música de un dispositivo de audio portátil, etc.](#)

Sistema de audio personal
SRS-X3

Recibir una llamada

Puede realizar llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita el perfil HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) de BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono móvil BLUETOOTH admite tanto el perfil HFP como HSP, seleccione HFP.
- Las operaciones pueden variar en función del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte las instrucciones de uso suministradas con el teléfono móvil.

Acerca del tono de llamada

Cuando se recibe una llamada entrante, se oye un tono de llamada por el altavoz.

El tono de llamada puede presentar las siguientes variaciones en función del teléfono móvil BLUETOOTH.

- Tono de llamada configurado en el altavoz
- Tono de llamada configurado en el teléfono móvil BLUETOOTH
- Tono de llamada configurado en el teléfono móvil BLUETOOTH únicamente para una conexión BLUETOOTH


1. Conecte el altavoz con un teléfono móvil BLUETOOTH.

El indicador  (BLUETOOTH) se ilumina de color blanco cuando se establece la conexión BLUETOOTH.


2. Pulse el botón  (llamada) cuando reciba una llamada.

Hable al micrófono del altavoz.


Al recibir una llamada entrante, se detiene la reproducción y se escucha el tono de llamada por el altavoz.

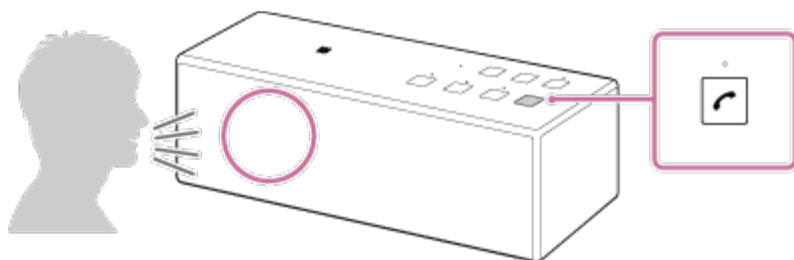


Si no se escucha el tono de llamada por el altavoz

- Es posible que el altavoz no esté conectado a un teléfono móvil BLUETOOTH con un perfil HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono móvil BLUETOOTH.
- Seleccione el altavoz como dispositivo usado para la llamada manteniendo pulsado el botón  (llamada) durante unos 2 segundos.

3. Pulse los botones VOL (volumen) -/+ para ajustar el volumen.

Al pulsar los botones VOL (volumen) -/+, el indicador  (encendido) parpadea una vez de color verde.

Al pulsar los botones VOL (volumen) -/+ en el nivel más bajo o más alto, el indicador | / ⏻ (encendido) parpadea tres veces de color verde.

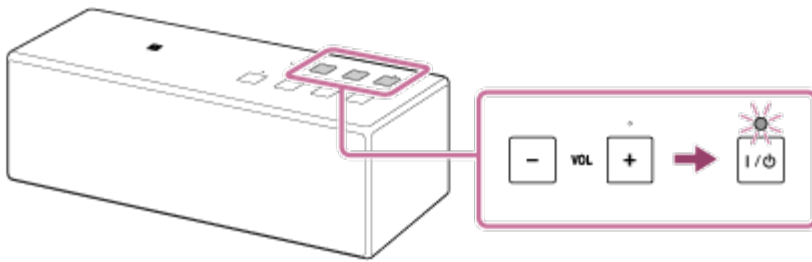

4. Para colgar, pulse el botón (llamada).

Si estaba escuchando música cuando recibió la llamada, la reproducción se reanudará cuando termine la llamada.

Sugerencia

- Algunos teléfonos móviles BLUETOOTH tienen configurado como prioridad el uso del teléfono al recibir una llamada. En el caso de una conexión HFP o HSP, hable al altavoz mientras mantiene pulsado el botón (llamada) durante unos 2 segundos o utilizando el teléfono móvil BLUETOOTH.
- Si ajusta el volumen del altavoz cuando no está hablando, se ajustará el volumen de la reproducción.
- Si su interlocutor apenas puede oírle o no le oye, hable más directamente al micrófono del altavoz.
- Durante una llamada, toque los botones VOL (volumen) -/+ del altavoz para ajustar el volumen. En el altavoz, el volumen de reproducción de la música y de las llamadas se ajusta de forma independiente.

Nota

- Durante una llamada, el sonido se emite solo por el altavoz derecho.
- En función del teléfono móvil BLUETOOTH, es posible que la reproducción no se detenga al recibir una llamada entrante.
- Sitúe el teléfono móvil BLUETOOTH a una distancia de como mínimo 50 cm del altavoz. Es posible que se genere ruido si el altavoz y el teléfono móvil BLUETOOTH están demasiado cerca.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Finalizar la conexión BLUETOOTH \(después de utilizarla\)](#)
- [Realizar una llamada](#)
- [Funciones del botón para una llamada](#)
- [Realizar una llamada mientras se reproduce música \(conexión multipunto\)](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Realizar una llamada

Puede realizar llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita el perfil BLUETOOTH (Hands-free Profile) o HFP (Headset Profile) de HSP a través de una conexión BLUETOOTH.


- Si su teléfono móvil BLUETOOTH admite tanto el perfil HFP como HSP, seleccione HFP.
- Las operaciones pueden variar en función del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte las instrucciones de uso suministradas con el teléfono móvil.

1. Conecte el altavoz con un teléfono móvil BLUETOOTH.


El indicador  (BLUETOOTH) se ilumina de color blanco cuando se establece la conexión BLUETOOTH.

2. Realice la llamada desde el teléfono móvil BLUETOOTH.

Al realizar una llamada, se detiene la reproducción y se escucha el tono de llamada en el altavoz. Cuando su interlocutor responda, hable al micrófono del altavoz.

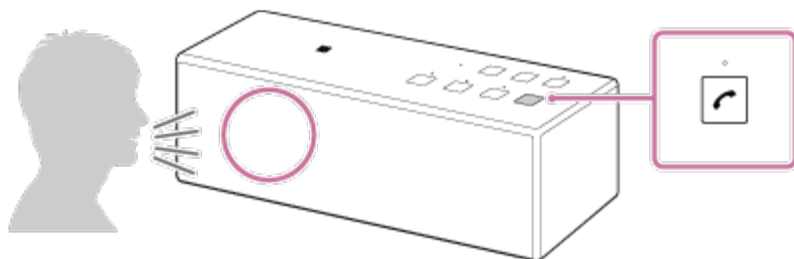


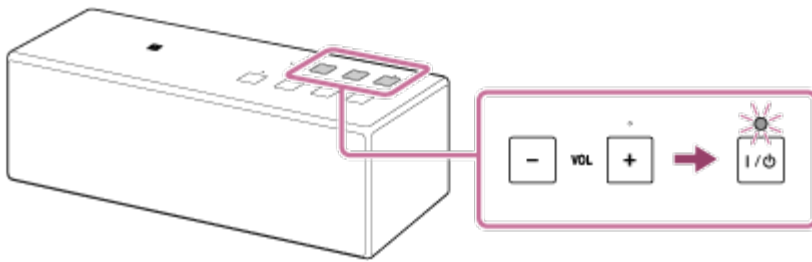
Si no se escucha el tono de marcación por el altavoz

- Es posible que el altavoz no esté conectado a un teléfono móvil BLUETOOTH con un perfil HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono móvil BLUETOOTH.
- Seleccione el altavoz como dispositivo usado para la llamada y mantenga pulsado el botón  (llamada) durante unos 2 segundos.

3. Pulse los botones VOL (volumen) -/+ para ajustar el volumen.

Al pulsar los botones VOL (volumen) -/+, el indicador  (encendido) parpadea una vez de color verde.

Al pulsar los botones VOL (volumen) -/+ en el nivel más bajo o más alto, el indicador  (encendido) parpadea 3 veces de color verde.



4. Para colgar, pulse el botón  (llamada).

Si estaba escuchando música cuando realizó la llamada, la reproducción se reanudará cuando termine la llamada.

Sugerencia

- Si ajusta el volumen del altavoz cuando no está hablando, se ajustará el volumen de la reproducción.
- Si su interlocutor apenas puede oírle o no le oye, hable más directamente al micrófono del altavoz.
- Durante una llamada, toque los botones VOL (volumen) -/+ del altavoz para ajustar el volumen. En el altavoz, el volumen de reproducción de la música y de las llamadas se ajusta de forma independiente.

Nota

- Durante una llamada, el sonido se emite solo por el altavoz izquierdo.
- En función del teléfono móvil BLUETOOTH, es posible que la reproducción no se detenga al realizar una llamada.
- Sitúe el teléfono móvil BLUETOOTH a una distancia de como mínimo 50 cm del altavoz. Es posible que se genere ruido si el altavoz y el teléfono móvil BLUETOOTH están demasiado cerca.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Finalizar la conexión BLUETOOTH \(después de utilizarla\)](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones del botón para una llamada](#)
- [Realizar una llamada mientras se reproduce música \(conexión multipunto\)](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal SRS-X3

Funciones del botón para una llamada



Las funciones disponibles pueden variar en función del perfil admitido por su teléfono móvil BLUETOOTH. Aunque el perfil sea el mismo, las funciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH.

Consulte el manual suministrado con su teléfono móvil BLUETOOTH.



En espera

- Pulse el botón  (llamada) una vez para iniciar la marcación por voz (únicamente en el caso de los teléfonos móviles que admiten la marcación por voz).
- Mantenga pulsado el botón  (llamada) durante unos 2 segundos para volver a marcar el último número de teléfono marcado.



Llamada saliente

- Pulse el botón  (llamada) una vez para cancelar una llamada saliente.
- Mantenga pulsado el botón  (llamada) unos 2 segundos para cambiar de dispositivo y alternar entre el altavoz y el teléfono móvil.

Llamada entrante

- Pulse el botón  (llamada) una vez para responder una llamada.
- Mantenga pulsado el botón  (llamada) durante unos 2 segundos para rechazar una llamada.

Durante una llamada

- Pulse el botón  (llamada) una vez para dar por terminada una llamada.
- Mantenga pulsado el botón  (llamada) unos 2 segundos para cambiar de dispositivo y alternar entre el altavoz y el teléfono móvil.

Nota

- En función del teléfono inteligente, la tableta o las aplicaciones instaladas, es posible que la función de rellamada no funcione correctamente.

Tema relacionado


- [Recibir una llamada](#)
- [Realizar una llamada](#)

Sistema de audio personal SRS-X3

Realizar una llamada mientras se reproduce música (conexión multipunto)


Como el altavoz es compatible con la función de conexión multipunto, puede recibir una llamada entrante de otro teléfono móvil BLUETOOTH conectado al altavoz, aunque esté escuchando música de un reproductor de música BLUETOOTH conectado al altavoz.

Al realizar una llamada saliente desde el teléfono o al recibir una llamada entrante, se detiene la reproducción y se oye el tono de llamada en el altavoz.

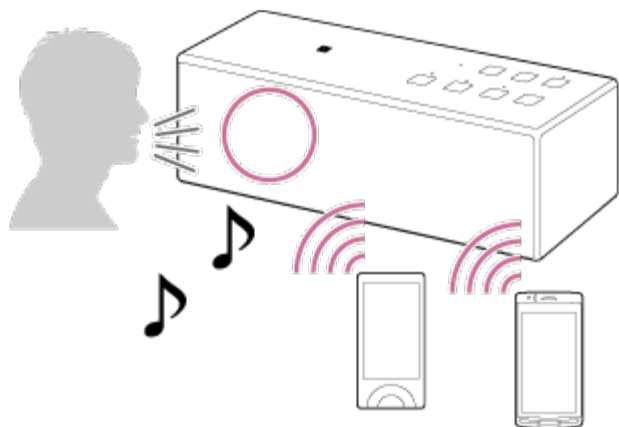

- La función de conexión multipunto no está disponible con Conéctate con un solo toque (NFC).
- El procedimiento de conexión varía en función del dispositivo BLUETOOTH. A veces la conexión no es posible, dependiendo de la combinación de dispositivos. Consulte las instrucciones de uso suministradas con los dispositivos para obtener más información sobre el procedimiento de conexión.

1. Conecte el sistema de audio personal con un reproductor de música BLUETOOTH con A2DP y un teléfono móvil BLUETOOTH con HFP o HSP.

El indicador  (BLUETOOTH) se ilumina de color blanco cuando se establece la conexión con cualquiera de los dispositivos.

Sugerencia

- Para realizar una llamada únicamente en un teléfono móvil BLUETOOTH que tiene una función de reproducción de música, seleccione HFP o HSP en el teléfono móvil. No seleccione A2DP.
- En función del dispositivo BLUETOOTH, al establecer una conexión con HFP o HSP, también se establece una conexión A2DP. En este caso, no es posible conectar el altavoz con otros reproductores de música.

Nota

- Para volver a conectar el altavoz con los mismos 2 dispositivos, repita el procedimiento de conexión explicado arriba.

Sistema de audio personal
SRS-X3

Acerca de los indicadores

Indicador CHARGE (naranja)

Apagado (mientras el altavoz está apagado)

El proceso de carga del altavoz ha terminado.

Encendido (naranja) (mientras el altavoz está apagado)

El altavoz se está cargando.


Parpadeo lento (naranja) (mientras el altavoz está encendido)

El nivel de la batería integrada es bajo y hay que cargarla. En este estado, el altavoz no puede suministrar alimentación a otros dispositivos.

Parpadea tres veces (naranja) y se apaga

Si el indicador CHARGE parpadea tres veces de color naranja y se apaga al encender el altavoz, la batería está agotada y hay que cargarla.

Nota

- En entornos con una temperatura muy alta o muy baja, es posible que el proceso de carga termine demasiado rápido o que resulte imposible.
- Si la batería se está agotando, incluso al pulsar el botón  (encendido), es posible que el altavoz se apague después de que el indicador CHARGE parpadee de color naranja 3 veces. No se trata de un problema de funcionamiento.

Indicador / (encendido)

Se apaga

El altavoz está apagado.

Se ilumina (verde)

El altavoz está encendido.

Se ilumina (naranja)

El altavoz se encuentra en el modo en espera BLUETOOTH.

Parpadea una vez (verde)

Cada vez que pulsa el botón VOL (volumen) $-/+$, el indicador parpadea una vez.

Parpadea tres veces (verde)

El volumen se encuentra en el nivel más bajo o más alto.

Indicador AUDIO IN

Se ilumina (blanco)

El altavoz se encuentra en el modo AUDIO IN.

Indicador (BLUETOOTH) PAIRING

Se ilumina (blanco)

El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.

Parpadea rápido (blanco)

El altavoz se está emparejando con un dispositivo BLUETOOTH.

Parpadea (blanco)

El altavoz busca un dispositivo BLUETOOTH para establecer la conexión.

Indicador SOUND

Se apaga

Puede disfrutar del modo ClearAudio+ (calidad de sonido recomendada por Sony). Se trata del ajuste predeterminado.

Se ilumina (blanco)

Puede disfrutar del efecto envolvente (Alto).

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Precauciones

Nota sobre el uso con un teléfono móvil

- Si desea obtener más información sobre el funcionamiento del teléfono móvil cuando se recibe una llamada telefónica mientras se transmite el sonido mediante la conexión BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.

Acerca de la seguridad

En la parte inferior externa del altavoz y en la superficie del adaptador de CA USB se encuentran la placa identificativa e información importante sobre seguridad.

- Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de que el voltaje de funcionamiento del altavoz es idéntico al del suministro eléctrico local.
 - Lugar de adquisición: todos los países/todas las regiones
 - Voltaje de funcionamiento: de 100 V a 240 V de CA, 50 Hz/60 Hz

Notas sobre el adaptador de CA USB

- Cuando conecte o desconecte el adaptador de CA USB, apague siempre primero el altavoz. De lo contrario, podría producirse un fallo de funcionamiento.
- Utilice solamente el adaptador de CA USB suministrado. Para evitar provocar daños en el altavoz, no utilice ningún otro adaptador de CA USB.
- Enchufe el adaptador de CA USB a una toma de corriente cercana. En el caso de que se produzca un problema, desenchúfelo de la toma de corriente inmediatamente.
- No instale el adaptador de CA USB en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado.
- Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el adaptador de CA USB a goteos o salpicaduras, y no coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el adaptador de CA USB.

Ubicación

- No coloque el altavoz en una posición inclinada.
- No deje el altavoz cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo, humedad, lluvia o golpes mecánicos. Este altavoz no es resistente al agua.
- No utilice el altavoz en el interior de un vehículo.

Funcionamiento

- La autonomía de la batería puede variar en función de la temperatura ambiente o las condiciones de uso. Por ejemplo, si utiliza el altavoz a un volumen elevado se reducirá la autonomía de la batería.

- No inserte ningún objeto pequeño, etc., en las tomas ni en el orificio de ventilación de la parte posterior del altavoz. Es posible que el altavoz sufra un cortocircuito o un fallo de funcionamiento.

Limpieza

- No limpie la carcasa con alcohol, gasolina ni disolventes.
- Si hay polvo adherido al altavoz, utilice un rodillo adhesivo de limpieza para eliminarlo.

Otros

- Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relacionado con el altavoz que no se trate en esta Guía de ayuda, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Notas sobre la carga

Precaución

Si el altavoz detecta un problema mientras se está cargando la batería, es posible que se apague el indicador CHARGE (naranja) aunque no haya terminado de cargarse.

Compruebe si puede deberse a una de las siguientes causas:

- La temperatura ambiente supera el intervalo de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Hay un problema con la batería.

Nota

- El tiempo de carga varía en función de las condiciones de uso de la batería.
- Cargue el altavoz con una temperatura ambiente de entre 5 °C y 35 °C (entre 41 °F y 95 °F).
- El altavoz se calienta durante el proceso de carga. No se trata de un problema de funcionamiento.
- Si lleva mucho tiempo sin usar el altavoz, puede ser necesario más tiempo para cargar la batería.
- Evite exponer el altavoz a cambios de temperatura repentinos, la luz solar directa, la humedad, la arena, el polvo o impactos mecánicos. Asimismo, nunca deje el altavoz dentro de un coche aparcado al sol.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

¿Qué es la tecnología inalámbrica BLUETOOTH?

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de información entre dispositivos digitales, como entre un ordenador y una cámara digital. La tecnología inalámbrica BLUETOOTH opera dentro de un rango cercano a los 10 m (unos 30 pies).

Lo común es la conexión entre dos dispositivos, pero algunos pueden conectarse a varios equipos al mismo tiempo. No es necesario usar un cable para la conexión ni tampoco que los dispositivos coincidan en orientación, como en el caso de la tecnología infrarroja. Por ejemplo, puede usar un dispositivo sin sacarlo de un bolso o bolsillo.

El estándar BLUETOOTH es un estándar internacional admitido por miles de empresas de todo el mundo y es empleado por compañías de todo tipo a nivel mundial.

Rango de comunicación máximo

El rango máximo de comunicación puede ser menor en las siguientes condiciones.

- Si hay un obstáculo, como una persona, un elemento metálico o un muro, entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Si se usa un dispositivo LAN inalámbrico cerca del altavoz.
- Si se usa un horno microondas cerca del altavoz.
- Si se usa un dispositivo que genere radiación electromagnética cerca del altavoz.

Interferencia causada por otros dispositivos

Como los dispositivos BLUETOOTH y la red inalámbrica LAN (IEEE802.11b/g) usan la misma frecuencia, pueden producirse interferencias de microondas, lo que puede causar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido o una conexión no válida si se usa el altavoz cerca de un dispositivo LAN inalámbrico. En este caso, realice lo siguiente.

- Use el altavoz a una distancia de al menos 10 metros (unos 30 pies) del dispositivo LAN inalámbrico.
- Si el altavoz se usa a menos de 10 metros (unos 30 pies) de un dispositivo LAN inalámbrico, apague el dispositivo.

Interferencia causada a otros dispositivos

Las microondas emitidas por el dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los siguientes lugares, ya que pueden causar un accidente.

- Sitios donde hay gas inflamable, en un hospital, tren, avión o en una estación de servicio
- Cerca de puertas automáticas o alarmas de incendio

Nota

- Para poder usar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH conectado debe tener configurado el mismo perfil que el sistema.

Tenga en cuenta que aunque exista el mismo perfil, pueden existir diferencias en la función dependiendo de las especificaciones de cada dispositivo.

- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, el sonido reproducido en el altavoz presenta un pequeño desfase en relación con el sonido reproducido en el dispositivo BLUETOOTH durante una conversación telefónica o cuando se escucha música.
- Este altavoz posee funciones de seguridad conformes al estándar BLUETOOTH para ofrecer una conexión segura cuando se usa la tecnología BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga en cuenta la seguridad al usar la tecnología inalámbrica BLUETOOTH para las comunicaciones.
- No aceptamos responsabilidad alguna por la filtración de información durante una comunicación por medio de BLUETOOTH.
- Un dispositivo que cuente con la función BLUETOOTH debe cumplir con el estándar BLUETOOTH especificado por Bluetooth SIG y debe autenticarse. Aunque el dispositivo conectado cumpla con el estándar BLUETOOTH, es posible que algunos dispositivos no puedan conectarse o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.
- Pueden producirse saltos de sonido o ruido dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz, el entorno de comunicación o el entorno de uso.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Marcas comerciales

- SONY es una marca comercial de Sony Corporation.
- El término BLUETOOTH® y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de cualquiera de estas marcas por parte de Sony Corporation se realiza con licencia.
- “S-Master” es una marca comercial de Sony Corporation.
- ClearAudio+ y **ClearAudio+** son marcas comerciales de Sony Corporation.
- La N-Mark es una marca comercial o una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en Estados Unidos y otros países.
- Android™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google Inc..

Todos los demás nombres de productos mencionados en esta Guía de ayuda pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares. Asimismo, en esta Guía de ayuda no se utiliza ® y ™ en todos los casos.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Sitios web de asistencia para clientes

Consulte la página de inicio indicada a continuación para acceder a información de asistencia sobre su altavoz:

Para clientes de Estados Unidos:

<http://esupport.sony.com/>

Para clientes de Canadá:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Para clientes de países europeos:

<https://www.sony-europe.com/>

Para clientes de otros países/regiones:

<http://www.sony-asia.com/>

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

¿Cómo puedo resolver un problema?

Si el altavoz no funciona de la forma prevista, intente resolver el problema con las siguientes medidas.

- Busque los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y trate de aplicar las medidas de corrección propuestas.
- Conecte el altavoz a una toma de CA para cargar la batería.
Cargando la batería tal vez pueda resolver algunos de los problemas.
- Presione el botón RESET del altavoz.
- Inicialice el altavoz.
Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. y elimina todos los datos de emparejamiento.
- Busque información sobre el problema en el sitio web de asistencia para clientes.

Si las operaciones anteriores no funcionan, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Conectar el altavoz a una toma de CA](#)
- [Sitios web de asistencia para clientes](#)
- [Usar el botón RESET](#)
- [Inicializar el altavoz](#)

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Imposible encender el altavoz o cargar la batería integrada

- Cargue la batería integrada.
- Asegúrese de que el adaptador de CA USB esté bien conectado al altavoz y a la toma de CA.
- Asegúrese de que el cable micro USB y el adaptador de CA USB estén correctamente conectados.

Tema relacionado

- [Conectar el altavoz a una toma de CA](#)
- [Encender el sistema](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

No hay sonido/sonido únicamente de un altavoz/nivel de sonido bajo

- Compruebe que tanto el altavoz como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo contenidos.
- Compruebe que los dos conectores del cable de audio (no suministrado) estén correctamente insertados en el altavoz y el dispositivo conectado.
- Si conecta un ordenador personal al altavoz, asegúrese de que la salida de audio del ordenador esté configurada para dispositivos BLUETOOTH.
- Compruebe que el altavoz haya establecido una conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.
- Empareje de nuevo el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Si el dispositivo conectado a la toma AUDIO IN es monoaural, solo se emitirá sonido desde el altavoz izquierdo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conectar un dispositivo de audio portátil, etc.](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de la conexión BLUETOOTH](#)
- [Escuchar música de un dispositivo de audio portátil, etc.](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Se oye un sonido distorsionado/zumbido o pitido en el altavoz

- Baje el volumen del dispositivo conectado.
- Si el dispositivo conectado dispone de función de ecualizador, desactive esta función.
- Mantenga el altavoz alejado de hornos microondas, Wi-Fi, etc.
- Reduzca la distancia entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH. Elimine los obstáculos entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Mantenga el altavoz alejado de los televisores.
- Cambie la conexión BLUETOOTH y seleccione A2DP desde el dispositivo BLUETOOTH cuando estén configurados los perfiles HFP o HSP.
- Cargue el altavoz conectándolo al adaptador de CA USB si el indicador CHARGE (naranja) parpadea.
- Si conecta un dispositivo con una radio o sintonizador integrado al altavoz, es posible que no se reciban las emisiones o que la sensibilidad se reduzca. Aleje más el altavoz del dispositivo y compruebe que puede escuchar las emisiones sin problemas.

Tema relacionado

- [Conectar el altavoz a una toma de CA](#)
- [Escuchar música de un dispositivo a través de la conexión BLUETOOTH](#)
- [Acerca de los indicadores](#)





[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Imposible emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH

- Coloque el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3 pies) de distancia.
- Si el indicador  (BLUETOOTH) no parpadea rápido de color blanco, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)  (PAIRING) hasta que el altavoz emita un pitido y el indicador  (BLUETOOTH) empiece a parpadear rápido de color blanco.
- Conecte el altavoz a una toma de CA o cargue la batería del altavoz hasta un nivel suficiente.

Tema relacionado

- [Conectar el altavoz a una toma de CA](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Notas sobre la utilización

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

Imposible conectar el altavoz a un dispositivo BLUETOOTH con Conéctate con un solo toque (NFC)

- Mantenga el teléfono inteligente cerca del altavoz hasta que el teléfono reaccione. Si no logra establecer la conexión, mueva el teléfono inteligente despacio sobre la marca N del altavoz.
- Compruebe que la función NFC del teléfono inteligente esté activada.
- Si el teléfono inteligente está protegido por una funda, retírela.
- La sensibilidad de la recepción NFC varía en función del dispositivo. Si tras varios intentos no consigue conectar el altavoz a un teléfono inteligente con un toque, conéctelo al altavoz usando el procedimiento a través de la pantalla.
- Compruebe que su teléfono inteligente sea compatible con NFC. Busque información sobre el problema en el sitio web de asistencia para clientes.

Tema relacionado

- [Conectar un teléfono inteligente con un solo toque \(NFC\)](#)

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation



Sistema de audio personal
SRS-X3

La voz del interlocutor no se oye o se oye muy baja

- Compruebe que tanto este altavoz como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.
- Compruebe que la salida del teléfono móvil BLUETOOTH esté configurada para usar el altavoz.
- Seleccione una conexión HFP o HSP BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Realizar una llamada](#)

[Notas sobre la utilización](#)


4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3


Usar el botón RESET

Si resulta imposible encender el altavoz o utilizarlo aunque esté encendido, presione el botón RESET situado en la parte posterior del sistema con un objeto puntiagudo, como un alfiler. El altavoz se vuelve a configurar y se apaga.

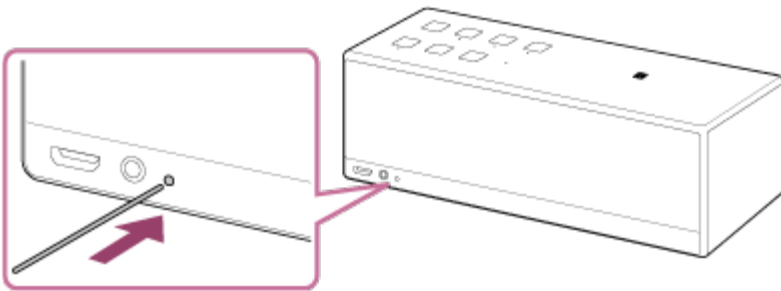

Después de presionar el botón RESET, encienda el altavoz. Si no se enciende, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

Nota

- Para volver a configurar el altavoz mientras recibe alimentación únicamente de la batería integrada, mantenga pulsado el botón RESET hasta que el indicador  (encendido) se apague.
- Después del reinicio, los ajustes de volumen, funciones y sonido pueden ser diferentes.


[Notas sobre la utilización](#)


4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation

Sistema de audio personal
SRS-X3

Inicializar el altavoz

Con el altavoz encendido y mientras mantiene pulsado el botón VOL - (volumen), mantenga pulsado el botón | /  (encendido) durante 5 segundos para apagar el altavoz.

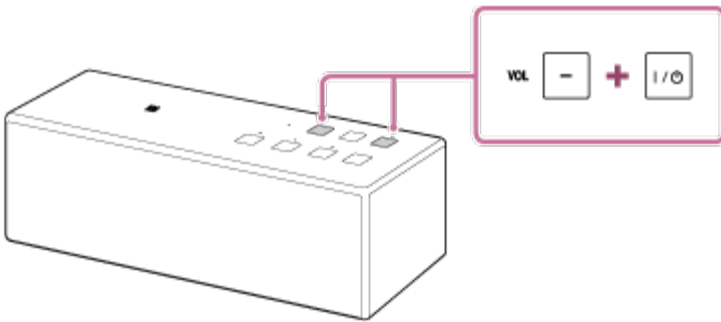

El altavoz se ha inicializado. Se restaurará la configuración de fábrica de muchos ajustes, como el volumen, y se borrará toda la información de emparejamiento.

Nota

- Para encender el altavoz después de inicializarlo, conecte el altavoz a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Si el altavoz recibe alimentación a través de la batería integrada, no puede encenderse.

[Notas sobre la utilización](#)

4-544-752-31(1)

Copyright 2014 Sony Corporation