4-486-833-**23** (1)

SONY

Далечинско снимање во живо

Упатство за употреба

Видете и во Handbook (PDF) инсталиран на овој уред.

© 2013 Sony Corporation

4486833230

http://www.sony.net/

RM-LVR1

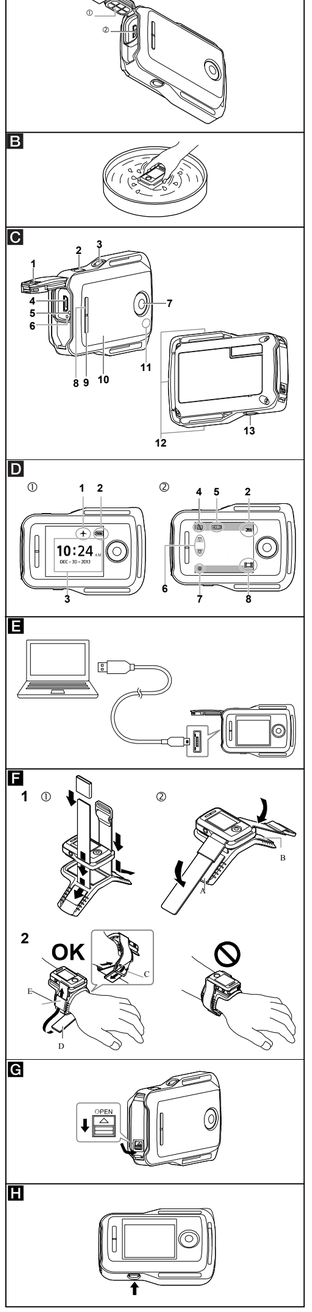

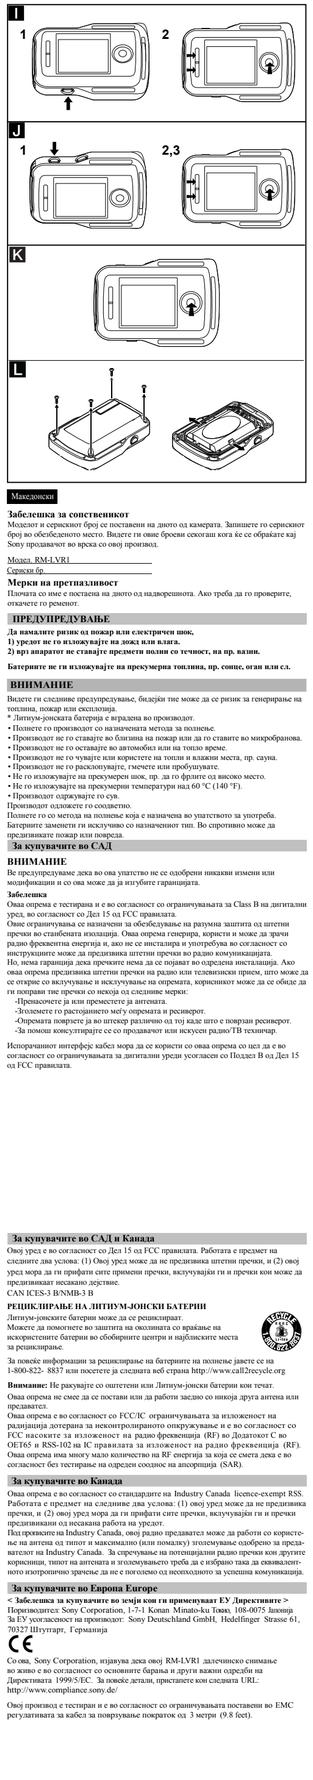

Македонски

Забелешка за сопственикот

Моделот и сериски број се поставени на дното од камерата. Запишете го сериски број во обезбеденото место. Видете ги овие броеви секогаш кога ќе се обракате кај Sony продавачот во врска со овој производ.

Модел. RM-LVR1

Сериски бр.

Мерки на претпазливост

Плочата со име е поставена на дното од надворешната. Ако треба да го проверите, откачете го ременот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Да инсталирате ризик од пожар или електричен шок,
1) уредот не го изложувајте на дожд или влага.
2) врз апаратот не ставајте предмети полни со течност, на пр. вазни.

Батериите не ги изложувајте на прекумерна топлина, пр. сонце, оган или сл.

ВНИМАНИЕ

Видете ги следниве предупредувања, бидејќи тие може да се ризик за генерирање на топлина, пожар или експлозија.

* Литиум-јонската батерија е вградена во производот.
• Полнете го производот со назначената метода за полнење.
• Производот не го оставајте во близина на пожар или да го ставите во микробранова. Производот не го оставајте во автомобил или на топло време.
• Производот не го чувајте или користете на топли и влажни места, пр. сауна.
• Производот не го расклопувајте, гмечете или пробувајте.
• Не го изложувајте на прекумерен шок, пр. да го фрлите од високо место.
• Не го изложувајте на прекумерни температури над 60 °C (140 °F).
• Производот одржувајте го сув.
Производот одложете го соодветно.
Полнете го со метода на полнење која е назначена во упатството за употреба. Батериите замењете ги искучително со назначениот тип. Во спротивно може да предизвикаат пожар или повреда.

За купувачите во САД

ВНИМАНИЕ

Ве предупредуваме дека во ова упатство не се одобрени никакви измени или модификации и со ова може да ја изгубите гаранцијата.

Забелешка

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за Class B на дигитални уред, во согласност со Дел 15 од FCC правилата.
Овие ограничувања се назначени за обезбедување на разумна заштита од штетни пречки во стамбената изолација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радио фреквентна енергија и, ако не се инсталира и употребува во согласност со инструкциите може да предизвика штетни пречки во радио комуникацијата.
Но, нема гаранција дека пречките нема да се појават во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвика штетни пречки на радио или телевизиски прием, што може да се открие со вклучување и исклучување на опремата, корисникот може да се обиде да ги поправи тие пречки со некоја од следниве мерки:
-Преместете ја или преместете ја антената.
-Зголемете го растојанието меѓу опремата и реситвер.
-Опремата поврзете ја во штекер различно од тој каде што е поврзан реситвер.
-За помош консултирајте се со продавачот или искусен радио/ТВ техничар.

Исполнителниот интерфејс кабел мора да се користи со оваа опрема со цел да е во согласност со ограничувањата за дигитални уреди усогласен со Поддел B од Дел 15 од FCC правилата.

За купувачите во САД и Канада

Овој уред е во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Работата е предмет на следните два услова: (1) Овој уред може да не предизвика штетни пречки, и (2) овој уред мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи ги и пречки кои може да предизвикаат несакано дејствие.

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ

Литиум-јонските батерии може да се рециклираат.
Можете да помогнете во заштита на околината со вракање на искористените батерии во обозначените центри и најблиските места за рециклирање.

За повеќе информации за рециклирање на батериите на полнење јавете се на 1-800-822- 8837 или посетете ја следната веб страна http://www.call2recycle.org

Внимание: Не ракувајте со оштетени или .Литиум-јонски батерии ком течат.

Оваа опрема не смее да се постави или да работи заедно со никоја друга антена или предавател.

Оваа опрема е во согласност со FCC/IC ограничувањата за изложеност на радијација дотворена за неконтролирано опкружување и е во согласност со FCC насоките за изложеност на радио фреквенција (RF) во Додаток C во OET65 и RSS-102 на IC правилата за изложеност на радио фреквенција (RF). Оваа опрема има многу мало количество на RF енергија за која се смета дека е во согласност без тестирање за одредени сооднос на апсорпција (SAR).

За купувачите во Канада

Оваа опрема е во согласност со стандардите на Industry Canada licence-exempt RSS. Работата е предмет на следниве два услова: (1) овој уред може да не предизвика пречки, и (2) овој уред мора да ги прифати сите пречки, вклучувајќи ги и пречки предизвикани од несакана работа на уредот.
Под производите на Industry Canada, овој радио предавател може да работи со користење на антена од типот и максимално (или помалку) зголемување одобрено за предавателот на Industry Canada. За спречување на потенцијални радио пречки кои другите корисници, типот на антената и зголемувањето треба да е избрано така да еквивалентното изотропично зрачење да не е поголемо од неопходното за успешна комуникација.

За купувачите во Европа Егоре

< Забелешка за купувачите во земји кои ги применуваат ЕУ Директивите >
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија

CE

Со ова, Sony Corporation, изјавува дека овој RM-LVR1 далечинско снимање во живо е во согласност со основните барања и други важни одредби на Директивата 1999/5/EC. За повеќе детали, пристапете кон следната URL: http://www.compliance.sony.de/

Овој производ е тестиран и е во согласност со ограничувања поставени во EMC регулативата за кабел за поврзување пократок од 3 метри (9.8 feet).

Нефрлање на стара електрична и електронска опрема (применливо во Европ скатта унија и други земји со посебни собирни центри)

Овој симбол на производот или на неговото пакување укажува дека тој не треба да се третира како обичен домашен отпад. Тој треба да се однесе во посебен собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно исфрлање на овој производ, Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици за опкружувањето и човековото здравје, што може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување на природните ресурси. За подетални информации околу рециклирањето на овој производ, Ве молиме, контактирајте ја локалната компанија за рециклирање, отпад или продавницата каде што сте го купиле производот.

Нефрлање на батерии (апликативно во Европската Унија државите со посебни колективни системи за рециклирање)

Овој симбол на батеријата или на нејзиното пакување, укажува дека батеријата исполнува со овој производ, не треба да се третира како обичен домашен отпад. Некои батерии може да се означени со хемиски знак. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на батерии кои содржат повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на батеријата, Вие помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици за опкружувањето и човековото здравје, што може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување на природните ресурси. Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со вградената батерија, за зачувување, безбедност или интегритет на податоците, оваа батерија треба да се заменува само од квалификуван сервисен персонал. За да обезбедите правилен третман на батериите, однесете ги при крај на нивниот животен век во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За правилно и безбедно отстранување на сите типови батерии од апаратот, прочитајте го упатството за вадење на батериите од уредот. Однесете ги батериите во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За подетални информации околу рециклирањето на батериите, Ве молиме, контактирајте ја локалната компанија за рециклирање, отпад или продавницата каде што сте го купиле производот.

ВНИМАНИЕ

Електромагнетните полиња на одредени фреквенции може да влијаат врз сликата и звукот на овој уред.

Ако статичниот електрицитет или електромагнетните фактори предизвикаат прекин на преносот на податоците, рестартирајте ја апликацијата или откачете и повторно поврзете го кабелот за комуникација (USB и т.н.).

За купувачите во Сингапур

Complies with IDA Standards DB00353

Забелешки за долго снимање

• Ако напојувањето е исклучено, оставете го овој уред 10 минути или подолго за температурата во уредот да се намали.
• При високи температури, температурата на овој уред брзо се зголемува.
• Кога температурата на овој уред се зголемува, квалитетот на сликата се намалува.
• Се препорачува да почекате додека температурата на уредот не се намали пред да продолжите со снимањето.
• Површината на овој уред може да се затопли. Ова не е дефект.

Прво прочитајте го ова

Видете и во Handbook (PDF) инсталиран на уредот следејќи ги овие чекори:
① Наполнет уред поврзете во компјутер преку микро USB кабел (испорачан).
② Вклучете го напојувањето на овој уред.
③ На Вашиот компјутер се прикажува [Computer] → [PMHOME] → [HANDBOOK], потоа отворете го Handbook (PDF).

Карактеристики

• Овој Далечински снимач во живо RM-LVR1 (тука назначен како "овој уред") може да се користи да работи со Sony камера која има Wi-Fi функција. Овој уред може да не е компатибилен со сите камери кои имаат Wi-Fi функција. Посетете ја веб страната на Sony да најдете компатибилни модели и функции.
• Овој уред има основни функции за снимање (снимање филм, фотографии и дотерување на камерата).
• Овој уред има водоотпорни спецификации кои овозможува користење на дожд, снег или на плажа.
• Овој уред може да го полните од компјутер или AC-UD20 (одделно се продава) преку испорачаниот микро USB кабел.

Забелешки за користење

Уредот не го користите/чувајте на следниве места

• На екстремно топли места
На места како што е автомобил паркиран на сонце, куќиштето на овој уред може да се деформира и ова може да предизвика дефект.
• На директна сончева светлина или во близина на грејалка
Ако овој уред го чувате на директна сончева светлина или во близина на грејалка, овој уред може дасе обезбои или деформира и ова може да предизвика дефект.
• На места изложени на силни вибрации
• Во близина на силни магнетни полиња

Работна температура

Овој уред е дизајниран да работи на температура меѓу -10 °C и +40 °C (14 °F и 104°F). Не се препорачува користење на уредот на екстремно ладни или топли места надвор од овој опсег.
• LCD екранот и куќиштето за време на работа се затоплуваат. Ова не е дефект.

Кондензација на влага

Ако овој уред го донесете директно од ладно на топло место, влага може да кондензира во уредот. Ова кондензација може да предизвика дефект на уредот.

Ако се случи кондензација

Исклучете го овој уред и почекајте околу 1 час влагата да испари.

Забелешки за кондензација од влага

Може да се случи кондензација кога овој уред го носите од ладно на топло место (или обратно) или кога уредот го користите на влажно место, како што е подолу наведено.
- Кога овој уред го носите со скијање на топло место
- Кога овој уред го носите со климатизирани автомобили или соба на топло место
- Кога овој уред го користите по невреме или туширање
- Кога овој уред го користите на топло и влажно место

Wi-Fi функција

• Користете го овој уред во согласност со законот на подрачјето на користење.
• Не може да ја користите Wi-Fi функцијата на овој уред под вода.

Оневозможување на сите Wi-Fi поврзани функции

Кога ќе се качите на авион и т.н., можете привремено да ги оневозможите сите функции поврзани со Wi-Fi.
• Кога [Airplane Mode] е дотерано во [On], се прикажува на LCD екранот.
• За детали за дотерувањата, видете " J Менување на дотерувања" во "Користење на овој уред."

Ракување со LCD екранот

• Не го оставајте LCD екранот свртен нагоре сонце бидејќи може да се оштети.
Внимавајте при стаивање на уредот до прозор.
• Ако овој уред се користи на ладно место, на LCD екранот може да се појават хоризонтални линии или дел од слика. Ова не е дефект LCD екранот се враќа во нормала кога уредот ќе се затоплии.
• Ако подолго време се прикажува фотографија, фиксирана слика како рамка на поделена слика или времениски код, сликата може да остане една врз друга на LCD екранот како дух слика.
• LCD панелот со кој е опремен овој уред е произведен со високо прецизна технологија, но многу мал дел пиксели може да се "заленат", секогаш исклучени (црни), секогаш вклучени (црвени, зелени или сини) или да трепкаат. Меѓутоа, порадди физичките карактеристиките на дисплеот со течни кристали, при доло користење спонтано може да се прикажат "заленени". Овој проблем не е дефект.

Чистење

Чистење на LCD екранот

Површината на LCD екранот специјално е обработена за намалување отсјај на светло. Неправилно одржување може да ги намали перформансите на LCD екранот, затоа внимавајте на следното:
• LCD екранот бришете го нежно со мека ткаенина, како крпа за бришење или крпа за очила.
• Тврдокорните дамки може да се отстранат со мека ткаенина како крпа за бришење или крпа за очила малку навлажнета со вода.
• Никогаш не користете раствори како алкохол, бензин, разредувач или анетон, алкални или абразивни детергенти или хемиски средства за чистење бидејќи може да ја оштети површината на LCD екранот.

Чистење на површината на овој уред

• Површината на овој уред чистете ја со мека ткаенина малку навлажнета со вода, потоа избришете ја површината со сува ткаенина.
Не користете никогаш со следново бидејќи тие може да ја оштети обработката или куќиштето.
- Хемиски продукти како разредувач, бензин, алкохол, употребена облека, средства против инсекти, средство за сончање или инсектициди и т.н..
- Не го допирајте уредот долгоу нешто од горенаведеното имате на рацете.
- Овој уред не го оставајте во контакт со гума или винил подолго време.

За водоотпорните перформанси на овој уред

Овој уред е водоотпорен. Штета предизвикана од злоупотреба или неправилно одржување не е покриено со оваа гаранција.
• Овој уред не го изложувајте на вода под притисок, како на пр. од чешма.
• Не го користите во бањи.
• Користете го овој уред во препорачаната работна температура на водата во опсег од 0 °C до 40 °C (32 °F до 104 °F).

Забелешки пред да го користите уредот под/во близина на вода

• Проверете да не паднал некој предмет, песок, кока или нечистотија во Капакот за мултн терминалот. Дури и мала количина на страи предмет може да доведе да влезе вода во уредот.
• Проверете дали дихтунгот ① и неговата површина ② не се изгребани (Видете ја илустрацијата A). Дури и најмала гребатинка може да доведе во уредот да влезе вода. Ако дихтунгот или неговата површина се изгребат, консултирајте се со Sony продавачот или локалниот овластен Sony сервис.
• Ако нечистотија или песок влегаат во дихтунгот или неговата површина, избришете го местото со мека ткаенина која не остава влакна од ткаенината.
• Не го отварајте/затварајте Капакот за мултн терминалот со влажни или песокчини раце или во близина на вода. Има ризик вода или песок да влегаат внатре. Пред да го отворите Капакот за мултн терминалот, изведете ја постапката опишана во "Чистење по употреба на овој уред под/во близина на вода."
• Кога е комплетно сув уредот отворете го Капакот за мултн терминалот.
• Секогаш проверувајте дали Капакот за мултн терминалот добро е затворен.

Забелешки за користење на овој уред под/во близина на вода

• Овој уред не го изложувајте на шок со скокање во вода.
• Не го отварајте и затварајте Капакот за мултн терминалот кога се под/во близина на вода.
• Овој уред тоне во вода. Користете го ременот испочатан со овој уред.

Чистење на овој уред по употреба под/во близина на вода

• Секогаш чистете го овој уред со вода по 60 минути користење и не го отварајте Капакот за мултн терминал пред да завршите со чистење. Може да влезе песок или вода внатре каде што не може да се види и ќе се намали водоотпорните перформанси ако не ја испланкнете.
• Оставете го овој уред во чиста вода околу 5 минути. Потоа, нежно потресете го уредот и допрете го секое количе под водата за да го исчистите целиот сол, песок или други материјали зафатени околу количиња (Видете ја илустрацијата B).
• Откако ќе ја извлечете избришете ја водата со мека ткаенина. Оставете го уредот комплетно да се исуши на суво место со добра вентилација. Не го сушете со фен за коса бидејќи постои ризик од деформирање и/или намалување на водоотпорните перформанси.
• Избришете ја водата или гранулите со Капакот за мултн терминалот со сува мека ткаенина.
• Можа да се појават мерки кога овој уред ќе го ставите под вода. Ова не е дефект.
• Куќиштето на овој уред може да се обезбои ако дојде во контакт со средство за сончање или масло за сончање, ведназ избришете го.
• Не го оставајте овој уред дото време со солена вода во или на површината. Ова може да доведе до корозија или обезбојување и деградирање на водоотпорните перформанси.

Одложување

• Извадете ја батеријата пред да го одвесете на рециклирање овој уред.

Вадење на батеријата (Видете ја илустрацијата L)

Вградената батерија се рециклира.
Кога ќе го одвесете на рециклирање овој уред, извадете ја вградената баерија и однесете ја кај продавачот.

Забелешки
При вадење на батеријата внимавајте на следното.
• Тргнете ги завртките подалеку од дофат на мали деца случајно да не ги голтнат.
• Внимавајте да не си ги повредите ноктите или прстите.

Важни информации

Не ги отстрнувајте завртките при одложување на овој уред. Нема да го сервисирате или заменине доколку забелезвине неоволвтено расклопување.

1 Допрете ON/OFF (Напојување) копчето за исклучување на напојувањето.
2 Откачете го кабелот за поврзување.
3 Отстранете ги завртките со Филипс штрафцигер. (4 завртки)
4 Откачете го капакот.
5 Повлечете ја куката нанадвор и извадете ја батеријата.

Батерија

За полнење на овој уред

• Наполнете го овој уред пред да почнете да го користите за прв пат.
• Ние препорачуваме полнење на овој уред на температура меѓу 10 °C до 30 °C (50 °F до 86 °F) се додека CHG (Charge) индикаторот не се исклучи. Овој уред може да не биде ефектно наполнет на температура надвор од овој опсег.
• CHG (Charge) индикаторот може да се запали во следните ситуации:
-Батеријата е оштетена
- Ако температурата на овој уред е ниска, ставете ја на топло место.
- Ако температурата на овој уред е висока, ставете ја на ладно место.

Работно време на батеријата

Статус на уредот	Приказ	Работно време
REC	Гледање во живо	Приближ. 240 минути
Wi-Fi ON	Приказ на сват	Приближ. 280 минути
Wi-Fi OFF.	Приказ на сват	Приближ. 340 минути

Забелешки
• Оваа е приближно работно време кога овој уред кога користите со целосно наполнета батерија, со Светло на панелот дотеран во НИ и на температура од 25 °C (77 °F).

Проверка на преостанатата батерија

Индикаторот за преостанатата батерија се прикажува на LCD екранот од овој уред.

Високо Ниско

Забелешки
• Потребни се околу 30 секунди додека да се прикаже индикаторот со точно преостанатата батерија.
• Прикажаниот индикатор со преостанатата батерија може да не е точен под одредени околности.

Ефективно користење на батеријата

• Перформансите на батеријата се намалуваат при ниски температури. На ладни места работното време на батеријата е пократко.

Преостанатата батерија

• Ако батеријата брзо се потрошии дури и ако индикаторот за преостаната батерија е високо, повторно наполнете го уредот целосно. Индикаторот за преостаната батерија тогаш правилно ќе се прикаже. Запомнете дека може да не се прикаже правилно во следниве ситуации:
- Овој уред е користен подолго време на висока температура
- Овој уред е оставен целосно наполнет
- Овој уред се користи многу

За заштита од претоплување

• Во зависност од температурата на овој уред и батеријата, напојувањето на овој уред може автоматски да се исклучи за заштита на овој уред. На LCD екранот ќе се прикаже порака пред да се исклучи напојувањето.

Како да ја чувате батеријата

• Целосно испразнете го овој уред да го складирате и чувајте го на ладно и суво место. За одржување на функциите на овој уред, целосно наполнете го овој уред и потоа целосно испразнете го еднаш годишно, доколку не го користите.

Времетраење на батеријата

• Батеријата има ограничено времетраење. Со тек на времето капацитетот на батеријата се намалува. Ако значително се намали времето на користење меѓу две полнења, веројатно е време да ја замените. Одвесете ја во продавницата на Sony.
• Времетраењето на батеријата се разликува во зависност како ја користите.

C Идентификација на делови

1 Капак за мултн терминал
2 MENU копче
3 DISP копче
4 Мултн/Микро USB терминал
5 RESET (Ресет) копче
6 CHG (Полнење) индикатор
7 REC/ENTER копче
8 UP копче
9 DOWN копче
10 LCD екран
11 REC/Wi-Fi индикатор
12 Кука за ремен
13 ON/OFF (Напојување) копче

D Индикатори на LCD екранот

① Приказ на часовникот
② Приказ за живо снимање
1 Икона за режим за авион
Се прикажува кога овој уред е во Режим за авион.
2 Индикатор за преостанатата батерија
3 Приказ на часовникот
4 Индикатор за предупредување за меморска картика
5 Икона за количе за дрвеќе
6 Индикатор за зум
7 REC икона
8 Индикатор за режим за снимање
При снимање филм, се прикажува. При снимање слика, се прикажува. При снимање фото интервал, се прикажува. При адио снимање, се прикажува.

Подготовка

E Полнење на овој уред

1 Проверете дали напојувањето на овој уред е дотеран во OFF.
2 Поврзете го микро USB кабелот (испорачан) во Мултн/Микро USB терминалот на овој уред.
3 Другиот крај од микро USB кабелот поврзете го во компјутер или AC-UD20 (одделно се продава).
CHG (Полнење) индикаторот светнува портокалово и полнењето почнува.
CHG (Полнење) индикаторот се исклучува кога полнењето е комплетно.

Забелешки
• Овој уред може да го полните и ако не е исправет целосно. Исто така, дури и овој уред да не е целосно наполнет може да го користите проспаитот капацитет на батеријата
• Кога напојувањето на овој уред е вклучено, уредот се снабдува со напојување но не полни.

F Прикачување ремен на овој уред

Овој уред ставете го на основна плоча и ременот протисте го во отворот за ремен на овој уред и основната плоча како што е илустрирано во 1-①. Прикачете го ременот на овој уред и основната плоча како што е илустрирано во 1-②.
При прикачување на ременот можете да ја прилагодите должината на ременот во зависност од позицијата да го прикачите A, B во илустрацијата 2-①.
Да го прикачите на рака, ставете го отворот од ременот на злобот од рацата и повлечете го низ С како што е илустрирано во 2-②. Конецот од остатокот D од ременот ни Е.
Неправилно прикачување на ременот може да предизвика повреда.
Кога го користите овој уред прикачен на Вашата рака, секогаш прикачете ги правилно испорачаната основна плоча и ремент.

Забелешки
Внимавајте да не ви падне овој уред при откачување на ременот од него.

Користење на овој уред

G Пред да го вклучите напојувањето на овој уред

Проверете дали е затворен Капакот на мултн терминалот.
Безбедно затворете го Капакот на мултн терминалот се додека не се заклучи капакот на Мултн терминалот и жолтата ознака под рачката за заклучување не може повеќе да се види.
• Ако било каков надворешен предмет, како на пр. песок, влезе во Капакот на мултн терминалот, дихтунгот може да се изгребе и да пропушта вода.

H Вклучување на напојувањето на овој уред

Допрете го ON/OFF (Напојување) копчето на овој уред.
• Кога за прв пат ќе го вклучите овој уред, се прикажува екран за дотерување дата и време.
Видете "Дотерување на часовникот" во "Менување на дотерувања."

Допрете повторно на ON/OFF (Напојување) копчето да го исклучите напојувањето.

I Поврзување на овој уред и камера преку Wi-Fi (: SINGLE connection)

1 Вклучете го напојувањето на овој уред.
2 Се прикажува избор за Wi-Fi уред на LCD екранот од овој уред.
Изберете SSID на камерата што сакате да ја поврзете со UP копче или DOWN копче и допрете на REC/ENTER копчето да потврдите.
За детали за SSID на вашата камера видете во упатството за употреба испорачано со камерата.

Забелешки
SSID на камерата е прикажан на овој уред со "Direct-" отстранет.
3 Ако [ACPT?] се прикажане на камерата што сакате да ја поврзете, допрете на ENTER копчето на камерата за дозвола за директно поврзување. (само за Action Cam)
Дисплеот на LCD екранот од овој уред се префрла во Снимање во живо и REC/Wi-Fi индикаторот од овој уред светнува сино.

Забелешки
Во зависност од камерата, прикажаниот индикатор и копчето за допирање за одобрување директно поврзување се разликува. За детали, видете во водичот за почеток и упатството за употреба испорачано со камерата.

Овој уред сега е поврзан со камерата преку Wi-Fi.
За време на поврзувањето на овој уред и камерата со Wi-Fi, REC/Wi-Fi индикаторото светнува сино.
Нема потреба да ги правите чекорите 2 и 3 кога поврзувате иста камера од претходниот пат. Овој уред автоматски се поврзува со камерата.
Кога овој уред е поврзан со Sony дигитален фотоапарат QX серија или друга компатибилна камера, режимот за изложеност на камерата автоматски е дотерана во " iAuto Intelligent Auto".
Кога овој уред е поврзан во Sony дигитален фотоапарат QX серија , дотерувањето на дата на овој уред исто така се прикажува на камерата.

Забелешки
Кога напојувањето на овој уред е вклучено или Режим за авион се отказува, овој уред автоматски се поврзува со камерата.
Ако поврзувањето се прекине поради околината или Прекини на врската е избрана од менито, овој уред не се поврзува автоматски со камерата. За поврзување, почнете со чекорите 2 и 3 во "Поврзување на овој уред и камерата преку Wi-Fi."

J Менување на дотерувања

Дотерувања наовој уред можете да ги смените со допирање на MENU копчето.
Исто така дотерувања на камерата можете да ги смените со допирање на MENU копчето на овој уред додека е поврзан со камерата преку Wi-Fi.

1 Допрете го MENU копчето.
На LCD екранот од овој уред се прикажуваат ставки за дотерување.
2 Допрете го UP копчето или DOWN копчето да изберете ставка, потоа допрете на REC/ENTER копчето.
3 Допрете го UP копчето или DOWN копчето да изберете дотерување, потоа допрете на REC/ENTER копчето да потврдите.

Ставка за дотерување		
Прекини на врската		Прекинете ја врската на камрата од Wi-Fi. LCD екранот на овој уред се враќа на екран за избор на Wi-Fi уред.
MODE Режим за снимање		Префрла меѓу режимите за снимање на камерата. Дотерувањата прикажани на LCD екранот на овој уред се разликуваат во зависност од поврзаната камера.
Дотерувања на камерата*	Режим за снимање**	Менување режим на снимање на поврзаната камера. Кога поврзаната камера е дотерана во снимање филм, ова дотерување е достапно. Допрете еднаш на REC/ENTER копчето: Се прикажува екран за избор на режим за снимање.
	SteadyShot Setting	Менување на дотерување за SteadyShot на поврзаната камера. ON: Користење SteadyShot OFF: Да не користи SteadyShot.
	Дотерување агол на поле	Менување агол на поле на поврзаната камера. 120°: Снимање со агол на поле од 120° 170°: Снимање со агол на поле од 170°
Дотерување на приказ	Приказ на ротација	Менување ориентација на LCD екранот и UP/DOWN копчето на овој уред. Користете го ова дотерување кога ќе го прикачите ременот на десното рамо. ON: 180° ротирање OFF: Да не ротира
	Осветленост на панелот	Дотерување осветленост на LCD екран. HI: Светло LO: Темно
Главни дотерувања	Дотер. часовник	Дотерајте година/месец/ден/време. Изберете формат за дата.
	Автоматско исклучување на напојувањето (Auto Power Off)	Дотерајте должина на време кога овој уред да се префрли во Auto Power Off. 30min: Напојувањето се исклучува по 30 минути. 5min: Напојувањето се исклучува по 5 минути. 1min: Напојувањето се исклучува по 1 минути. OFF: Не се исклучува автоматски.
	Рестартирање на дотерувањата	Враќање на фабричките дотерувања за мрежа.
	Верзија	Приказ на верзија на софтверот на овој уред.
Дотерување врска	Дотерување за повр.***: SINGLE повр.	Менување дотерување за повр.: SINGLE повр. Работи една камера со овој уред. MULTI повр. Работат повеќе од една камера со овој уред.
	Режим за авион	Привремено оневозможување на сите Wi-Fi поврзани функции во авион. ON: Изберете го ова кога ќе влезете во авион. OFF: Изберете го ова за нормално користење.

* Прикажаната икона на LCD екранот на овој уред се разликува во зависност од режимот на поврзаната камера.
** Прикажаната икона на LCD екранот наовој уред се разликува во зависност од поврзаната камера или режимот за снимање при поврзувањето.
*** Прикажаната икона на LCD екранот наовој уред се разликува во зависност од моментално дотерување за повр.ување на овој уред.

Забелешки
• Во зависност од камерата, некои дотерувања може да не се компатибилни.
• Кога овој уред не е поврзан со камера преку Wi-Fi, не можете да го смените дотерувањето на камерата.
• Изберете да се вратите од екран за избор на дотерување во екран за избор на ставки за дотерување.
• Изберете OK за активирање на избраната ставка или дотерување во екранот за избор.

K Снимање

Снимање филм/Снимање интервал на фото
1 Допрете на REC/ENTER копчето да почнете со снимање.
Сивиот REC/Wi-Fi индикатор се менува од сив во црвен.
2 Допрете повторно на REC/ENTER копчето да престанете со снимање.
Црвениот REC/Wi-Fi индикатор се менува од црвен во сив.

Снимање фотографија
Допрете на REC/ENTER копчето.

Приказ на часовник

Допрете на DISP копчето на овој уред да се прикаже часовникот на LCD екранот кога Снимање во живо (Live-View) се прикажува на LCD екранот на овој уред или при снимање филм. Допрете повторно на DISP копчето LCD екранот да се префрли во OFF режим. Во OFF режим, допрете повторно на DISP копчето да се врати на LCD екранот во Снимање во живо приказ.

Менување приказ на екран преку DISP копчето

Кога овој уред е поврзан во камера, можете да го менувате приказот на екранот на LCD екранот на овој уред во следните секвенци: Снимање во живо → Исклучена икона → Приказ на часовник → Исклучен екран
Кога LCD екранот на овој уред е дотеран во "Исклучен екран," се враќа во "Приказ на Снимање во живо" со повторно допирање на DISP копчето на овој уред.

Копче за задржување на функцијата

Кога овој уред е поврзан во камера, дотерајте го овој уред во статус на задржување на копче со допирање на MENU копчето на овој уред за околу 2 секунди или повеќе. Ова спречува несакано допирање на копчињата на овој уред при мерење.
За откажување на режимот за копче за задржување, допрете на MENU копчето на овој уред за околу 2 секунди или повеќе, или допрете на ON/OFF (Напојување) копчето за исклучување на напојувањето на овој уред.

Зумирање

Кога на LCD екранот од овој уред се прикажува Снимање во живо или при снимање филм, со зумот на камерата може да ракувате со допирање на UP/DOWN копчето на овој уред.
Зум функцијата достапна е само со компатибилни камери. За повеќе детали, видете во Упатството за употреба на камерата или информација за компатибилност.

Контрола на повеќе камери

Кога користите HDR-AS100V, одеднаш можете да контролирате најмногу до 5 камери.
За повеќе детали, видете во Handbook инсталиран на овој уред.

Проблеми и можни решенија

☐ **Не можете да го вклучите овој уред.**
→ Наполнете ја батеријата.
☐ **Напојувањето на овој уред ненадејно се исклучува.**
→ Ако со овој уред не ракувате одредено време додека напојувањето е вклучено, тој автоматски се исклучува за заштеда на батеријата. Повторно вклучете го овој уред.
→ Ако Auto Power Off дотерувањето е дотерано во { OFF}, напојувањето не се исклучува автоматски.
☐ **Не може да се вклони овој уред.**
→ Исклучете го овој уред и поврзете го со USB.
→ Откачете го и потоа прикачете го микро USB кабелот (испорачан).
→ Користете го микро USB кабелот (испорачан).
→ Позвете го овој уред на температура во опсег од 10 °C до 30 °C (50 °F до 86 °F).
→ Вклучете го напојувањето на компјутерот и потоа поврзете го овој уред.
→ Компјутерот ослободете го од статус на мирување или хибернација.
→ Овој уред директно поврзете го со компјутер преку микро USB кабелот (испорачан).
☐ **Индикаторот за преостаната батерија не е точен.**
→ Овој феномен се случува кога овој уред го користите на премногу ладни или топли места.
→ Постои расчекор меѓу индикаторот за преостаната батерија и вистинскиот преостаната батерија. Целосно наполнете го овој уред еднаш и потоа и потоа наполнете го да се поправи прикажувањето.
→ Целосно наполнете го овој уред повторно. Ако проблемот се уште постои, батеријата е потрошена. Консултирајте се со продавач или сервис на Sony.
☐ **Овој уред не може да се поврзе со камера преку Wi-Fi.**
→ Посетете ја веб страната наSony дали камерата е компатибилна со овој уред.

Ако проблемот се уште постои, допрете на RESET копчето на овој уред.

Приказ на грешки

На LCD екранот од овој уред може да се прикажат следните броеви за грешки која прикажува информација за грешка на функцијата.

Број на грешка	Симптом	Причина
01-01 02-02	Не може да се поврзе	Може сигналот да е блокиран. Или овој уред може да е предалеку од акцес поинтот.
01-02		Информацијата за уредот се разликува од вистинскиот уред. Изберете Главни дотерувања: Рестартирање на дотерувањето и потврдете. Потоа следете ги чекорите во "Поврзување на овој уред и камерата со Wi-Fi."
01-03 01-04		Камерата не е компатибилна.
03-01 03-02		• Камерата не е препознаена. Треба да направите некоја операција за камерата да се поврзе. • Сигналот може да е блокиран. Или овој уред може да е предалеку од акцес поинтот.
02-01	Грешка на камерата	Потпојдете пристап до камерата или мемориската картичка.
04-03	Не се дотерува	Проверете ја камерата.
05-01	Не може да слика фотографија	
05-02	Не може да почне со снимање	
05-03	Не може да прекине со снимање	
04-04	Нема одговор од камерата	• Проверете ја камерата. • Сигналот може да е блокиран. Или овој уред може да е предалеку од акцес поинтот.

Само дијагноза

Само на LCD екранот од овој уред се прикажа индикација која почнува со букви од азбуката, функцијата за самодијагноза работи.
Овој уред може да има потреба со поправка. Контактирајте го продавачот на Sony и кажете му ги бројовите или почнувајт со E или C.

За GNU GPL/LGPL применет софтвер

Софтвер кој е намонет за следните GNU General Public License (во понатамошниот текст "GPL") или GNU Lesser General Public License (во понатамошниот текст "LGPL") се вклучени во овој уред.
Ова ве информира дека имате право на пристап, можете да го менувате и редистрибуирате изворниот код за овој софтверски програми под услови од испорачаниот GPL / LGPL.
Изворниот код е достапен на интернет. Користете го следниот URL да го преземете. Кога ќе го преземете изворниот код, изберете RM-LVR1 како модел за вашиот уред. http://www.sony.net/Products/Linux/
Не треба да ни се обратите за содржината на изворниот код.
Копии на лиценци (на англиски) се зачувани на внатрешната меморија на овој уред. Овозможете Mass Storage поврзување меѓу овој уред и компјутер и прочитајте ги фајловите во "LICENSE" папката во "PMHOME."

Заштитни знаци

• Wi-Fi, Wi-Fi логото и Wi-Fi PROTECTED SET-UP се и регистрирани трговски марки или заштитни знаци на Wi-Fi Alliance.
• Adobe, Adobe логото и Adobe Acrobat се и регистрирани трговски марки или заштитни знаци на Adobe Systems Incorporated во САД и/или други земји.

Спецификации

[Влезен терминал за полнење]
Мултн/МикроUSB терминал: микро-B/USB
[Напојување, општо]
Потрошувачка моќ: Батерија на полнење: 3.6 V
USB: 5.0 V
USB полнење: Време на полнење: DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
Преку компјутер. Приближ. 245 min
Преку AC-UD20 (одделно се продава): Приближ. 175 min
Потрошувачка: 1.0 W
(когa е поврзан со Wi-Fi и при приказ на Снимање во живо)
Водоотпорни перформанси: Длабочина на вода до 3 m (10 feet), 30 минути непрекинато
Работна температура: -10 °C до +40 °C (14 °F до 104
Температура на чување: -20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F)
Димензии (Приближ.): 72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm (2 7/8 in.