

SONY[®]

4-546-411-12(1) (FI)

FI

Digitaalinen vaihto-objektiivikamera

Käyttöohjeet


α

E-bajonetti

ILCE-QX1

Rannehihnan (vakiovaruste) käyttäminen

- Painorajoitus: 850 g

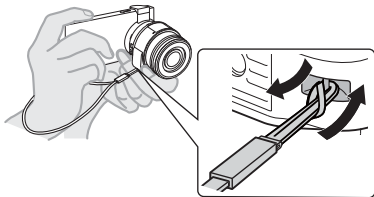



Voit ladata PlayMemories Home™ -kuvanhallintaohjelmiston seuraavasta URL-osoitteesta.

<http://www.sony.net/pm/>

Omistajan merkinnät

Tuotteen malli- ja sarjanumero on merkitty laitteen takaosaan. Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Tarvitset tätä numeroa, kun otat yhteyttä Sonyn jälleenmyyjään tuotetta koskevissa asioissa.

Mallinro WW024382 (ILCE-QX1)/ WW024382 (ILCE-QX1L)

Sarjanro

VAROITUS

Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista yksikköä sateelle tai kosteudelle.

HUOMIO

Akku

Akun varomaton käyttö saattaa aiheuttaa akun rikkoutumisen, tulipalon tai jopa kemiallisia palovammoja. Noudata seuraavia varotoimia.

- Älä pura akkua.
- Älä murskaa tai kolhi akkua äläkä lyö sitä vasaralla, pudota sitä tai astu sen päälle.
- Älä aiheuta oikosulkuja äläkä päästä metalliesineitä kosketuksiin akun liitinpintojen kanssa.

- Älä altista akkua korkeille, yli 60 °C:n lämpötiloille, kuten suoralle auringonvalolle, äläkä jätä akkua auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.
- Älä polta akkua äläkä hävitä sitä avotulesa.
- Älä koske vaurioituneeseen tai vuotavaan litiumioniakkuun paljain käsin.
- Varmista, että lataat akun vain alkuperäisellä Sonyn akkulaturilla tai kyseisen akun lataamiseen tarkoitettulla laitteella.
- Pidä akku pikkulasten ulottumattomissa.
- Pidä akku kuivana.
- Vaihda akku aina samanlaiseen tai vastaavantyyppiseen Sonyn suosittelemaan akkuun.
- Hävitä käytetyt akut asianmukaisesti ohjeiden mukaisella tavalla.

Verkkolaite

Verkkolaitetta käyttäessäsi käytä lähellä olevaa seinäpistorasiaa. Irrota verkkolaite välittömästi seinäpistorasiasta, jos laitteen käytössä ilmenee häiriö.

Euroopassa asuvat asiakkaat

Huomautus asiakkaille, jotka asuvat EU-direktiivejä soveltavissa maissa

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japani

Tuotteen EU-vaatimustenmukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa



Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
<http://www.compliance.sony.de/>

Huomautus

Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset kentät aiheuttavat tiedonsiirron keskeytymisen, käynnistä sovellus uudelleen tai irrota ja liitä uudelleen tietoliikennejohto (esim. USB-johto).

Tämän laitteen on testeissä todettu olevan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin rajoitusten mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitântäkaapeli.

Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät saattavat vaikuttaa tämän laitteen tuottamaan kuvaan ja ääneen.

Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Joissakin akuissa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa.

Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa tai 0,004 prosenttia lyijyä. Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut hävitetään asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja terveydelle haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen väärällä tavalla saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.

Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely toimittamalla ne soveltuviin kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu.

Tietoja kamerasta

Kamera on suunniteltu yhdistettäväksi älypuhelimeen Wi-Fi-yhteyden välityksellä. Voit siirtää kuvat älypuhelimeen paikan päällä heti niiden ottamisen jälkeen.

Tämä käyttöopas kattaa kaksi mallia: mallin, jonka mukana toimitetaan objektiivi, ja mallin, jonka mukana ei toimiteta objektiivia. Mallinimi on toinen, jos sen mukana toimitetaan objektiivi.

Mallinimi	Objektiivi
ILCE-QX1	Lisävaruste
ILCE-QX1L	E16-50mm

Toimitettujen osien tarkastaminen

- Ladattava akku NP-FW50 (1)
- Tehozoomausobjektiivi E16-50mm (1) (sisältää objektiivin etusuojuksen / kiinnitetty valmiiksi kameraan) (vain ILCE-QX1L)
- Runkotulppa (1) (vain ILCE-QX1)
- Mikro-USB-kaapeli (1)
- Rannehina (1)
- Älypuhelinkiinnike (1)
- Käyttöohjeet (tämä opas) (1)


Tietoja kamerasta (jatkuu)

Tärkeimpien osien nimitykset

- 1 Virtapainike
- 2 Virran/latauksen/videon merkkivalo
Vihreä: virta kytkettynä
Oranssi: lataa
Punainen: videon tallennus
- 3 Näyttö
🔌 : Ilmaisee, että muistikorttia ei ole asetettu paikalleen
Wi-Fi : Ilmaisee Wi-Fi-asetukset
📶 : Yksi yhteys (oletus)
📶📶 : Moniyhteys
📶📶📶 : Wi-Fi ei käytössä
- 4 Objektiivin vapautuspainike

- 5 Salama
- 6 ⚡ (salama esiin) -painike
- 7 Mikrofoni
- 8 Laukaisin
- 9 Kuvatunnistin*
- 10 Objektiivin liitännät*
- 11 RESET-painike

* Älä kosketa tätä osaa suoraan.

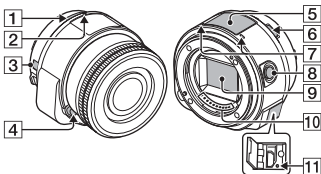


Akun lataaminen

Lataa akku ennen kameran käyttöä. Liitä kamera lataamista varten mikro-USB-kaapelilla (vakiovaruste) tietokoneeseen.

Akun kannen avaaminen:

Siirrä vipua suuntaan ① ja pidä se siinä. Vedä akun kantta suuntaan ② ja avaa se suunnassa ③.

- Katkaise virta akun lataamisen ajaksi.
- Jos sinulla ei ole tietokonetta, käytä verkkolaitetta AC-UD10 (myydään erikseen).

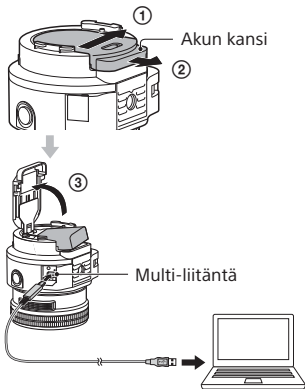


Muistikortin asettaminen paikalleen

Aseta kameraan microSD-muistikortti (myydään erikseen) tai Memory Stick Micro™ (M2) -media (myydään erikseen) ennen kuvaamista.

Huomautus: varmista, että muistikortti on kameraan asettaessa oikein päin.

- Muistikortit on tarkoitettu kooltaan [20M] olevien kuvien (oletusasetus) tai videoiden tallennukseen.

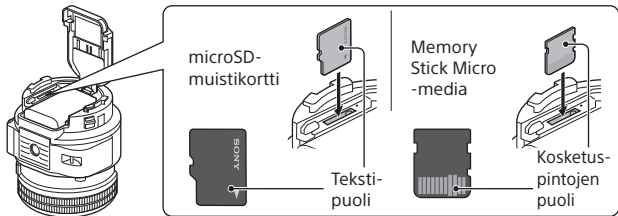

PlayMemories Mobile™ -sovelluksen asentaminen

Asenna PlayMemories Mobile -sovellus älypuhelimien ennen kameran käyttöä. Jos PlayMemories Mobile -sovellus on jo asennettu, päivitä se uusimpaan versioon.



Tietoja PlayMemories Mobile -sovelluksesta saat tukisivustosta.

<http://www.sony.net/pmm/>



■ Android

Hae PlayMemories Mobile -sovellus Google Play -palvelusta ja asenna se.



■ iPhone

Hae PlayMemories Mobile -sovellus App Store -palvelusta ja asenna se.




Kameran yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fi-yhteyden välityksellä

Yhteystapa vaihtelee älypuhelimien tyyppin mukaan. Vahvista älypuhelimien tyyppi ja muodosta yhteys Wi-Fi-yhteyden välityksellä.

Android (yhteensopimaton NFC:n kanssa)


- ① Kytke virta kameraan.
- ② Käynnistä PlayMemories Mobile -sovellus älypuhelimessa.
- ③ Valitse SSID, joka on painettu kameran akun kannen takana olevaan tarraan.

- ④ Syötä samassa paikassa annettu salasana (vain ensimmäisellä kerralla).

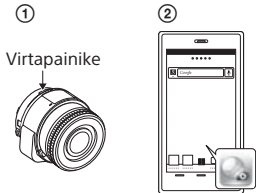




Android (yhteensopiva NFC:n kanssa)

- ① Kosketa älypuhelimien N-merkillä kameran  (N-merkki) -kohtaa.

Virta kytkettynä: pidä merkit paikallaan kosketuksessa toisiinsa (1–2 sekuntia), kunnes PlayMemories Mobile -sovellus käynnistyy.


Virta katkaistuna: pidä kamera ja älypuhelin kosketuksessa toisiinsa, kunnes kameraan on kytketty virta.

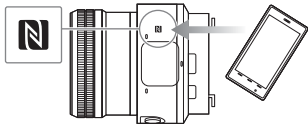

Kameran yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fi-yhteyden välityksellä (jatkuu)

iPhone


- 1 Kytke virta kameraan.
- 2 Valitse älypuhelimessa [Settings] ja sitten [Wi-Fi].
- 3 Valitse SSID, joka on painettu kameran akun kannen takana olevaan tarraan.
- 4 Syötä samassa paikassa annettu salasana (vain ensimmäisellä kerralla).
- 5 Vahvista yhteydenmuodostus kameran SSID-tunnukseen.
- 6 Palaa aloitusnäyttöön ja käynnistä PlayMemories Mobile.

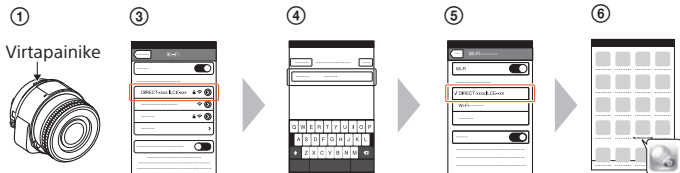

Kameran kiinnittäminen älypuhelimeen

Kiinnitä kamera älypuhelimeen sen jälkeen, kun älypuhelinkiinnike (vakiovaruste) on kiinnitetty kameraan.


- 1 Kiinnitä kamera kiinnikkeeseen. Aseta kamera kiinnikkeessä olevaan aukkoon, kohdista valkoiset merkit toisiinsa ja kierrä sitten kiinnikettä, kunnes se napsahtaa.

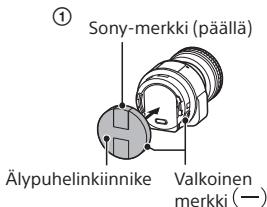


Kameran kiinnittäminen älypuhelimeen (jatkuu)

- ② Avaa kiinnikkeen pidikkeet.
 - ③ Suurena kiinnikkeen pidikkeiden väliä, tartu kameraan (kameran runkoon ja objektiiviin) kunnolla ja kiinnitä kamera kiinnikkeellä älypuhelimeen.
- Älä heiluttele kameraa, kun siihen on kiinnitetty älypuhelin, koska älypuhelin voi lipsahtaa kiinnityksestä.
 - Varmista, ettei älypuhelimien kiinnitys estä painikkeiden toimintaa.

②



③




Kuvaaminen

- 1 Käynnistä PlayMemories Mobile -sovellus älypuhelimessa.
- 2 Ota kuvia kameran laukaisimella tai PlayMemories Mobile -sovelluksella.

[2M]-kuvat siirretään automaattisesti älypuhelimeen, jossa näytetään tarkastelunäyttö. [20M]-kuvat tallennetaan kameran muistikortille (oletusasetus).

PlayMemories Mobile -näyttö*

- 1 Kuvaustilan vaihtaminen
- 2 Laukaisin/videopainike
- 3 Asetukset
- 4 Vaihtaminen valokuvan/ videon välillä
- 5 Zoom

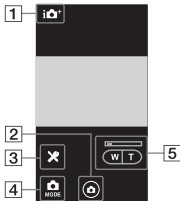


Lopettaminen

- ① Voit palata aloitusnäyttöön sulkemalla PlayMemories Mobile -sovelluksen.
- ② Katkaise kamerasta virta.
 - Jos katkaiset kamerasta virran ennen PlayMemories Mobile -sovelluksen sulkemista, näyttöön tulee virhesanoma. Tämä ei ole vika.
 - * Sovelluksen näyttö saattaa muuttua ilman erillistä ilmoitusta tulevissa päivityksissä.

Perehdy käyttöoppaaseen

Käyttöopas on verkossa oleva opas. Perehdy käyttöoppaaseen, jos tarvitset lisätietoja PlayMemories Mobile -sovelluksesta, sen asetuksista ja sen toimintatavasta, ja tutustu varoituksiin.

http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/

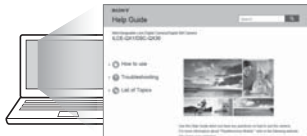

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi kamera ei lataudu?

- Katkaise virta.

Miksi virran merkkivalo vilkkuu punaisena?

- Muistikorttia ei ole asetettu paikalleen oikein. Aseta se paikalleen oikeassa suunnassa (katso kohtaa Muistikortin asettaminen paikalleen).

Miten voin korjata päivämäärän ja ajan?

- Kun kameran ja älypuhelimien välille muodostetaan Wi-Fi-yhteys, kameran päivämäärä ja aika asetetaan automaattisesti älypuhelimien mukaan.

Miten voin palauttaa oletusasetukset?

- Katkaise kamerasta virta ja paina RESET-painiketta.

Miten voin muuttaa asetuksia, kuten kuvakokoa?

- Voit tehdä muutoksia PlayMemories Mobile -sovelluksen asetusnäytössä.

Miten voin tarkistaa kuvien määrän tai Wi-Fi-asetukset?

- Perehdy tämän oppaan Tekniset tiedot -kohtaan tai käyttöoppaaseen (HTML).

Miksi kameran virta kytkeytyi odottamatta?

- Jos kameran lähellä on NFC-toimintoa tukeva älypuhelin, virta voi vahingossa kytkeytyä. Tämä ei ole vika.

Miksi videoita ei siirretä älypuhelimeen niiden kuvaamisen jälkeen?

- Videot tallennetaan muistikortille, mutta niitä ei siirretä automaattisesti.

Miksi salasanaa vaaditaan uudelleen?

- Joissakin älypuhelinmalleissa salasanaa voidaan vaatia uudelleen, vaikka olet määrittänyt salasanan. Suorita tällöin yhteyden muodostamistoiminto uudelleen (katso kohta Kameran yhdistäminen älypuhelimeen Wi-Fi-yhteyden välityksellä).

Tekniset tiedot

Virta: Ladattava akku NP-FW50, 7,2 V
Virrankulutus (kuvauksen aikana): 2,2 W
Enimmäislatausjännite: DC 8,4 V
Enimmäislatausvirta: 1,02 A


Akunkesto ja tallennettavien kuvien määrä

	Akunkesto	Kuvien määrä
Kuvaus (valokuvat)	-	Noin 440 kuvaa
Todellinen kuvaus (videot)	Noin 95 min.	-
Jatkuva kuvaus (videot)	Noin 150 min.	-

- Määrä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Yllä oleva määrä vaihtelee älypuhelimien tyyppin ja käyttötavan mukaan.

(Mallinro WW024382)

Tavaramerkit

-  α , Memory Stick™, MEMORY STICK™, Memory Stick Micro, MEMORY STICK MICRO ja PlayMemories Home ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- microSDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
- Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- N Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Muut tässä oppaassa käytetyt järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä kehittäjiensä tai valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ™ - tai ®-merkkiä ei kuitenkaan ole käytetty kaikissa tapauksissa tässä oppaassa.



Huomautuksia kameran käytöstä

Huomautuksia kameran käytöstä

- Kun kiinnität älypuhelinkiinnikkeen kameraan, varo, ettei sormesi jää väliin.
- Älä pitele ainoastaan älypuhelinta, kun kamera on kiinnitetty älypuhelimeen. Objektiivi voi irrota älypuhelimesta, etenkin jos kameraan on liitetty raskas objektiivi. Pitele kameran runkoa tai objektiivia.

Kameran lämpötila

Kamera ja akku voivat kuumentua jatkuvassa käytössä, mutta tämä ei ole vika.

Ylikuumenemissuojaus

Kameran ja akun lämpötilan noustessa videoiden tallentaminen voi estyä tai virta voi katketa automaattisesti kameran suojaamiseksi. Pidä tällöin virta katkaistuna ja odota, kunnes kamera ja akku ovat jäähtyneet. Jos kytket virran antamatta kameran ja akun jäähtyä tarpeeksi, virta voi katketa uudelleen tai videoiden tallennus ei ehkä onnistu.

Langattomien lähiverkkotuotteiden tietoturva

Varmista tietomurtojen, kolmansien osapuolten luvattoman käytön ja muiden haavoittuvuuksien estämiseksi, että laitteesi käyttävät aina suojattua langatonta verkkoa. On tärkeää pitää huolta tietoturvasta käytettäessä langattoman verkon toimintoa. Sony ei anna takuita eikä vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat puutteellisesta tietoturvasta tai langattoman verkon toiminnon käytöstä.

Käyttö ja huoltaminen

Vältä tuotteen kovakouraista käsittelyä, purkamista ja muuntelua. Älä altista sitä fyysisille iskuille, pudota sitä tai astu sen päälle. Käsittele objektiivia erityisen varovaisesti.

Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät asiakastukisivustosta.

<http://www.sony.net/>



4546411120

©2014 Sony Corporation