

Šiame dokumente paaiškinama, kaip leisti muziką įrenginį prijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.

„Wi-Fi“ tinklas suteikia galimybę paprastai klausytis muzikos, esančios belaidžiuose įrenginiuose jūsų namuose, pvz., kompiuteryje ar išmaniajame telefone / „iPhone“. Norėdami sužinoti apie kitus prijungimo arba klausymosi būdus, žr. Žinyną (nurodytas dešinėje).

Asmeninė garso sistema

„Wi-Fi“ paleidimo vadovas

Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą

SRS-X88



**Pirmiausia** Prijunkite įrenginį prie kintamosios srovės elektros lizdo naudodami kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės maitinimo laidą, tada nukreipkite anteną aukštyn.

4. Įsitinkinkite, kad neprijungtas LAN kabelis. Vienu metu laidinio ir belaidžio ryšio naudoti negalima.

Pagal savo įrenginį pasirinkite prijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo būdą, tada žr. toliau esančią dalį „1“ Įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo.

- „Xperia“** Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
- „iPhone“** Naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įrenginį, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
- WPS** Naudodami belaidžio ryšio maršrutizatorių su WPS (AOSS) mygtuku jį spausdami sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
- Asmeninis kompiuteris** „Wi-Fi“ nustatymus sukonfigūruokite naudodami kompiuterio naršyklę. Žr. naudojimo instrukcijoje (atskirias dokumentas) „Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą“.

Pasirinkite įrenginį arba programinę įrangą, kuria leisite muziką, tada žr. „2“ Muzikos klausymasis naudojant įrenginį\* kitoje pusėje.

- Asmeninis kompiuteris (Media Go)
- Asmeninis kompiuteris (iTunes)
- Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)
- Išmanusis telefonas (programa „SongPal“)
- „Xperia“ (WALKMAN® programa)
- „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“

\* Nustatykite, kad kompiuteryje esanti muzika būtų bendrinama naudojant „Media Go“, ir valdykite naudodami „SongPal“\*, įdiegtą išmaniajame telefone.

\* Klausykites išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ esančios muzikos naudodami „SongPal“.

**Pateikiami dokumentai**

- „Wi-Fi“ paleidimo vadovas (šis dokumentas)
- Paaškinama, kaip per „Wi-Fi“ tinklą klausytis muzikos, esančios kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
- Naudojimo instrukcija (atskirias dokumentas)
- Paaškinama svarbi saugos informacija, prisijungimas naudojant BLUETOOTH ryšį, trikčių šalinimas ir kt.
- Žinynas (internetinis dokumentas, skirtas kompiuteriui / išmaniajam telefonui)
- Pateikiama išsami informacija apie įrenginį, tinklą, BLUETOOTH ryšio naudojimą įvairiuose įrenginiuose, didelės raiškos garso atkūrimo būdą ir kt.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

1 Įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

**„Xperia“** Būtinai elementai: „Xperia™“ ar kitas „Android“ išmanusis telefonas, belaidžio ryšio maršrutizatorius

- 1 Parengiamieji veiksmai**
  - 1 Išmanųjį telefoną prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
  - 2 Toliau skirtose vietose įrašykite maršrutizatoriaus, prie kurio jungiasi jūsų išmanusis telefonas, SSID ir slaptažodį. Išsamos informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

SSID: \_\_\_\_\_

Slaptažodis: \_\_\_\_\_

  - 3 Į išmanųjį telefoną įdiekite „SongPal“.

„SongPal“ programos ieškokite „Google Play™“.
- 2 Bakstelėkite mygtuką I/O (jungti / budėjimo režimas), kad jungtumėte įrenginį.**

Indikatorius I/O (jungti / budėjimo režimas) pradeda šviesti žaliai. Kai indikatorius LINK pradeda lėtai mirksėti (kas 3 sekundes), pereikite prie kito veiksmo. Lėtai mirksėjimas prasideda po maždaug 2 minučių.
- 3 Užmezgkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir išmaniojo telefono.**

Jei jūsų išmanusis telefonas nepalaiko NFC funkcijos, žr. dešinėje pusėje pateiktus 1-2 veiksmus.

  - 1 Išmaniajame telefone bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
  - 2 Priglauskite išmanųjį telefoną prie įrenginio N žymos.

Susiejama maždaug per 1 minutę.

**NFC funkcijos nepalaikantis išmanusis telefonas**

  - 1 Išmaniajame telefone įjunkite BLUETOOTH funkciją.
  - 2 Bakstelėdami paleiskite „SongPal“, tada bakstelėkite [Open the Bluetooth setting screen].
  - 3 Viena kartą bakstelėkite įrenginio mygtuką I/O (BLUETOOTH) = PAIRING.

Indikatorius I/O (BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti.\*2
- 4 Patikrinkite, ar šviečia indikatorius I/O (BLUETOOTH).**

Užmezgus BLUETOOTH ryšį indikatorius I/O (BLUETOOTH) nustoja mirksėti ir lieka šviesi.
- 5 Vykdydami „SongPal“ pateikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.**

Jei ekrane rodoma, kad reikia įvesti slaptažodį, pasirinkite SSID ir įveskite slaptažodį, kurį įrašėte pagal 1 veiksmo 3 punkto reikalavimus.

Rodomas dešinėje pateiktas ekranas.
- 6 Patikrinkite, ar indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.**

Kai indikatorius šviečia, „Wi-Fi“ ryšys yra užmegztas. Atsivėlgiant į aplinką, tai gali trukti ilgiau nei 1 minutę.

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

**„iPhone“** Būtinai elementai: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“, belaidžio ryšio maršruto parinktuvas

- 1 Parengiamieji veiksmai**
  - 1 Įsitinkinkite, kad „iPhone“ prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
  - 2 Į „iPhone“ įdiekite „SongPal“.

„SongPal“ programos ieškokite „App Store“.
- 2 Bakstelėkite mygtuką I/O (jungti / budėjimo režimas), kad jungtumėte įrenginį.**

Indikatorius I/O (jungti / budėjimo režimas) pradeda šviesti žaliai. Kai indikatorius LINK pradeda lėtai mirksėti (kas 3 sekundes), pereikite prie kito veiksmo. Lėtai mirksėjimas prasideda po maždaug 2 minučių.
- 3 Užmezgkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir „iPhone“.**
  - 1 Viena kartą bakstelėkite įrenginio mygtuką I/O (BLUETOOTH) = PAIRING.
  - 2 Įrenginio ieškokite „iPhone“.

Indikatorius I/O (BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti.\*3

\*3 Šiame įsigtame įrenginyje pirmą kartą bakstelėjus mygtuką I/O (BLUETOOTH) = PAIRING indikatorius I/O (BLUETOOTH) pradeda greitai mirksėti. Norėdami susieti su kitu įrenginiu bakstelėkite ir laikykite nuspaudę mygtuką I/O (BLUETOOTH) = PAIRING, kol pasigirs pyptelėjimas.
- 4 Patikrinkite, ar šviečia indikatorius I/O (BLUETOOTH).**

Užmezgus BLUETOOTH ryšį indikatorius I/O (BLUETOOTH) nustoja mirksėti ir lieka šviesi.
- 5 Vykdydami „SongPal“ pateikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.**
  - 1 „iPhone“ bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
  - 2 Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [OK].

Rodomas dešinėje pateiktas ekranas.
- 6 Patikrinkite, ar indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.**

Kai indikatorius šviečia, „Wi-Fi“ ryšys yra užmegztas. Atsivėlgiant į aplinką, tai gali trukti ilgiau nei 1 minutę.

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

**WPS** Būtinai elementas: belaidžio ryšio maršruto parinktuvas su WPS (AOSS) mygtuku

- 1 Įrenginį pastatykite šalia belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.**
- 2 Bakstelėkite mygtuką I/O (jungti / budėjimo režimas), kad jungtumėte įrenginį.**

Indikatorius I/O (jungti / budėjimo režimas) pradeda šviesti žaliai. Kai indikatorius LINK pradeda lėtai mirksėti (kas 3 sekundes), pereikite prie kito veiksmo. Lėtai mirksėjimas prasideda po maždaug 2 minučių.
- 3 Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio mygtuką WPS, kol pasigirs pyptelėjimas (maždaug 2 sekundes).**

Mygtukas WPS yra užpakalinėje įrenginio pusėje.
- 4 Per 90 sekundžių paspauskite maršruto parinktuvo mygtuką WPS\*4.**

Atsivėlgiant į belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, keletą sekundžių palaikykite nuspaudę mygtuką WPS. Išsamos informacijos žr. maršruto parinktuvo naudojimo instrukcijoje.
- 5 Patikrinkite, ar indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.**

Kai indikatorius šviečia, „Wi-Fi“ ryšys yra užmegztas. Atsivėlgiant į aplinką, tai gali trukti ilgiau nei 1 minutę.

\*4 Mygtukas WPS gali būti vadinamas AOSS mygtuku, atsivėlgiant į belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

**Jei „Wi-Fi“ ryšio užmezgti nepavyksta**

„Wi-Fi“ nustatymus galite sukonfigūruoti naudodami kompiuterio naršyklę. Naudodami įsigytą tinklo (LAN) kabelį renginį prijunkite prie kompiuterio.

Išsamesnės informacijos žr. naudojimo instrukcijų dalyje „Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą“.



## 2 Muzikos klausymasis naudojant įrenginį



### Kompiuterijje laikoma muzika

#### Asmeninis kompiuteris (Media Go)

Įrenginiu galite klausytis kompiuterijje saugomos muzikos naudodami programinę įrangą „Media Go“. „Media Go“ reikia išmaniojo telefono / „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), kaip valdiklio.

- Pirmiausia įėję toliau nurodytu URL įdiekite „Media Go“ nemokamą programinę įrangą kompiuterijje.
- Europoje esantys klientai: <http://www.sony.eu/support>
- JAV esantys klientai: <http://esupport.sony.com/US>
- Kanadoje esantys klientai: <http://esupport.sony.com/CA/>
- Kitose šalyse ar regionuose esantys klientai: <http://www.sony-asia.com/section/support>



Būtinai elementai: kompiuterijje įdiegta „Media Go“, išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“

- Įrenginį, kompiuterį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Bakstelėkite įrenginio mygtuką NETWORK.
- Paruoškite „Media Go“.
  - Kompiuterijje paleiskite [Media Go].
  - Meniu [Tools] pasirinkite [Preferences...].

Įrenginį ir visus kitus įrenginius prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.


Indikatorius NETWORK pradeda šviesti baltai ir įjungiamas įrenginio režimas NETWORK.

Preferences

#### 4

Kompiuterijje „Media Go“ nustatykite kaip serverį.

- Pasirinkite [Media Sharing], pažymėkite [Library name].

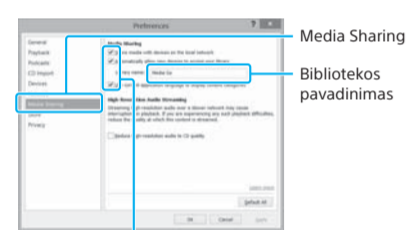

Įsitikinkite, kad visi trys [Media Sharing] elementai pažymėti varnelė.

- Patvirtinus ekraną pasirinkite [OK].

#### 5

Leiskite muziką kompiuterijje valdydami išmaniuoju telefonu / „iPhone“.

- Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“. Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus ir eikite į 2.

Suraskite „SongPal“, „Google Play“ arba „App Store“.




- Bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

- Bakstelėkite [Home Network].



- Pasirinkite [Library name], pažymėję atliekant 4 dalies 1 veiksmą.

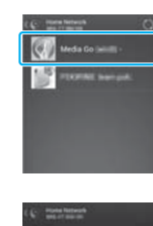

- Bakstelėkite [Music]. Valdo įrašo ir nuotraukų leisti negalima.



- Iš sąrašo pasirinkite dainą ir paleiskite ją. Sureguliuokite garsumą naudodami „SongPal“.

Muzika atkuriama.



### Išmaniajame telefone / „iPhone“ laikoma muzika

#### Išmanusis telefonas (programa „SongPal“)

Galite klausytis išmaniajame telefone / „iPhone“ esančios muzikos naudodami „SongPal“ (nemokamą programėlę).

- Daugiau informacijos apie „SongPal“ rasite naudojimo instrukcijoje „Apie „SongPal““.



Būtinai elementas: išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“

- Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Nustatykite įrenginį programoje „SongPal“.
  - Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“. Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus ir eikite į 2.
  - Suraskite „SongPal“, „Google Play“ arba „App Store“.
  - Bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
  - Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [SRS-X88].
- Leiskite muziką išmaniajame telefone / „iPhone“ naudodami „SongPal“ programą.
  - Bakstelėkite išmanųjį telefoną / „iPhone“.
  - Pasirinkite norimą paleisti dainą ir sureguliuokite garsumą.

Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.

Muzika atkuriama.

#### Xperia (WALKMAN® programa)

Galite klausytis „Xperia“ saugomos muzikos naudodami iš anksto įdiegtą WALKMAN® programėlę.

- WALKMAN® programėlė gali būti iš anksto neįdiegta, tai priklauso nuo „Xperia“ modelio. Tokiu atveju šios funkcijos naudoti negalėsite.
- Prieš naudodami atnaujinkite „Xperia“ „Android“ OS į naujausią versiją.
- „Xperia“ gali pareikalauti išjungti [Throw settings] parinktį [Auto-select wireless option]. Išsamesnės informacijos žr. „Xperia“ naudotojo vadove.



Būtinai elementas: su WALKMAN® programėle suderinama „Xperia“

- Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Leiskite muziką per „Xperia“ naudodami WALKMAN® programą.
  - „Xperia“ bakstelėdami paleiskite [WALKMAN®].
  - Bakstelėkite [SRS-X88], tada bakstelėkite [SRS-X88].
  - Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.

Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.

Muzika atkuriama.

#### Asmeninis kompiuteris (iTunes)

Įrenginiu galite klausytis kompiuterijje saugomos „iTunes“ muzikos naudodami „AirPlay“.

- Prieš naudodami atnaujinkite „iTunes“ į naujausią versiją.



Būtinai elementas: asmeniniame kompiuterijje įdiegta „iTunes“

- Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Leiskite muziką naudodami „iTunes“ savo kompiuterijje.
  - Kompiuterijje paleiskite „iTunes“.
  - „iTunes“ lange pasirinkite [AirPlay].
  - „iTunes“ meniu „AirPlay“ pasirinkite [SRS-X88].
  - Pasirinkite norimą paleisti dainą ir sureguliuokite garsumą.

Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.



Muzika atkuriama.

#### „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“

Galite klausytis „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ esančios muzikos naudodami „AirPlay“.

- Prieš naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ atnaujinkite į naujausią versiją.
- Kaip pavyzdžiai pateikiamuose ekranų paveikslėliuose naudojama „iOS 8“.



Būtinai elementas: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“

- Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Leiskite muziką naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“.
  - Perbraukite per ekraną iš apačios į viršų, kad atidarytumėte valdymo centro ekraną.
  - Bakstelėkite [AirPlay].
  - Bakstelėkite [SRS-X88].
  - Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.

Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Vadovaudamiesi kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinkite, kad įrenginio indikatorius LINK pradeda šviesti oranžine spalva.

Muzika atkuriama.

#### Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)

Įrenginiu galite klausytis kompiuterijje saugomos muzikos naudodami „Windows Media Player“.

- Išsamesnės informacijos rasite žinyne. [http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)




Windows Media Player



#### „SongPal Link“


Klausykite muzikos bet kuriame kambaryje naudodami „Wi-Fi“. Galite klausyti savo mėgstamos muzikos, esančios kompiuterijje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, arba naudojantis muzikos paslaugomis transliuojamos muzikos bet kuriame kambaryje mėgaudamiesi puikia garso kokybe.

Naudokite išmaniajame telefone arba „iPhone“ įdiegtą „SongPal“ programėlę funkcijoms kontroliuoti. Jei naudojate keletą įrenginių, kurie suderinami su „SongPal Link“ funkcija, visi įrenginiai turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Išsamesnės informacijos rasite žinyne, pateiktame dešinėje, arba prie kiekvieno įrenginio pridėdamame „Wi-Fi“ pasirengimo darbu vadove.

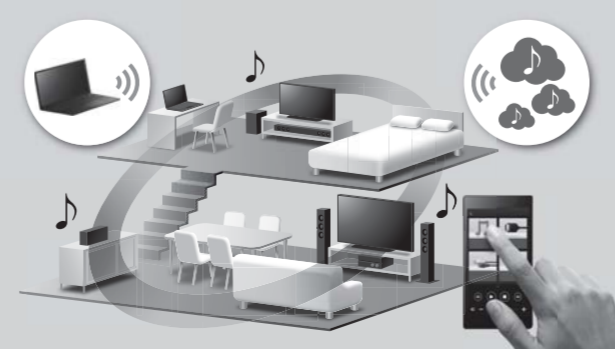

#### Daugiau informacijos apie įrenginį rasite kituose dokumentuose

Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas)

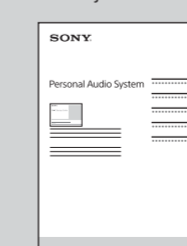

- Saugos informacija
- Dalys ir valdikliai
- Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo naudojant kompiuterį
- Prisijungimas prie BLUETOOTH, USB arba kitų įrenginių ir muzikos atkūrimas
- NFC funkcija
- Trikčių šalinimas
- Specifikacijos ir kt.

Žinynas (internetinis dokumentas, skirtas kompiuteriui / išmaniajam telefonui)



- Informacija apie „Wi-Fi“ tinklo ryšį
- Sujungimas su programa „SongPal“
- Prijungimas prie tinklo ir atkūrimas naudojant konkrečią OS / įrenginį
- BLUETOOTH ryšys ir atkūrimas naudojant įvairius įrenginius
- Kaip leisti didelės raiškos garso formato failus
- Programinės įrangos naujinimas ir kt.

Žinyno URL: [http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

