



Detalje potražite u Uputama za upotrebu.

Priručnik za brzo postavljanje


DAV-TZ215/DAV-TZ715

1 Povezivanje zvučnika



Za model DAV-TZ715 neophodno je sastaviti zvučnike. Pogledajte priloženi „Priručnik za postavljanje zvučnika“.

Priključivanje kabela na zvučnik

Spojite kabele tako da boja ovojnice kabela odgovara boji oznake sa stražnje strane zvučnika.

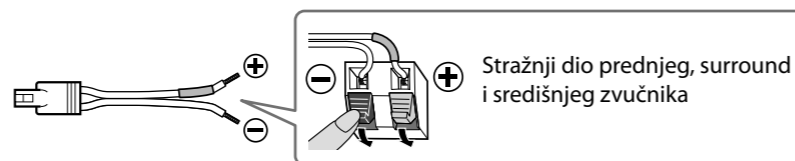

Priključite kabele zvučnika prema boji utičnica za zvučnike uređaju.

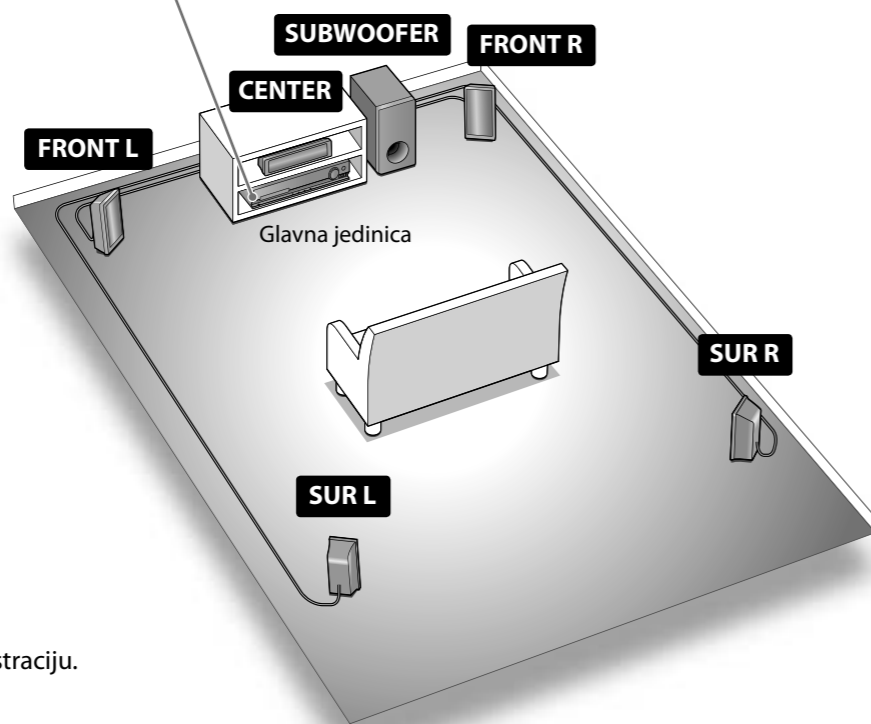
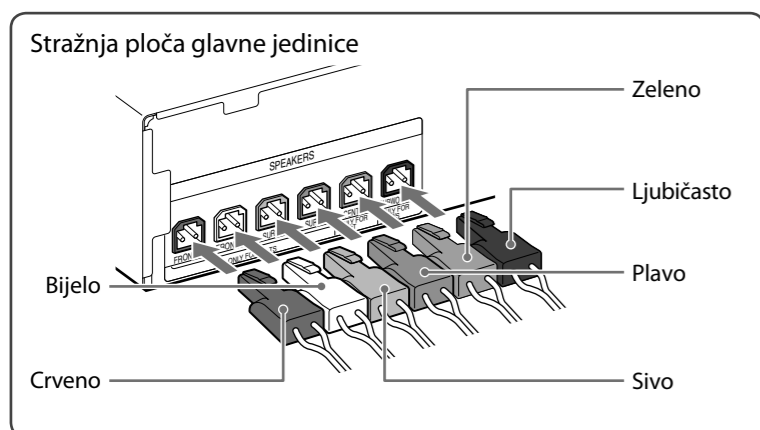


Model DAV-TZ215 upotrijebljen je samo za ilustraciju.

2 Povezivanje televizora/digitalnog prijmnika

Ovisno o priključcima i funkcijama televizora ili digitalnog prijmnika, odaberite odgovarajući način povezivanja.



Povezivanje videa s televizorom

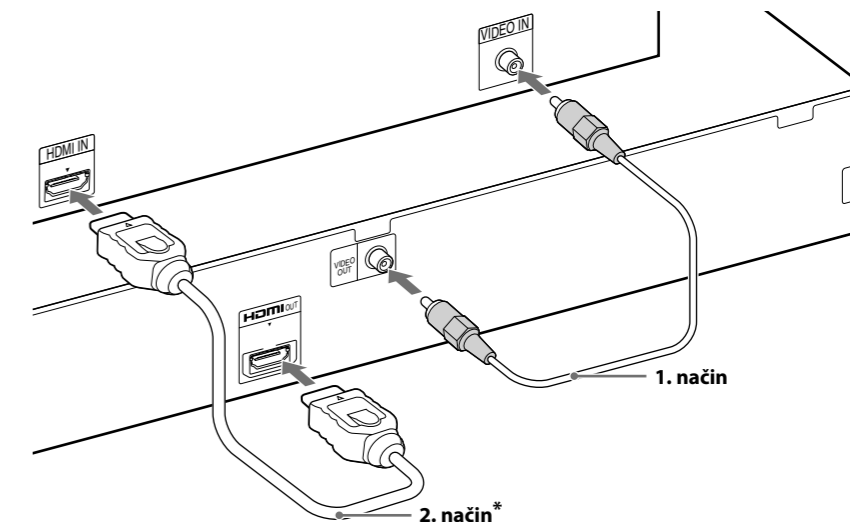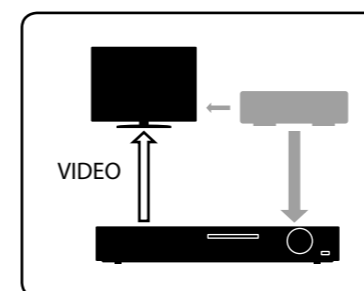

* HDMI kabel velike brzine isporučuje se samo s određenim modelima i u određenim područjima.

Povezivanje zvuka iz digitalnog prijmnika

Ako ne upotrebljavate digitalni prijmnik, pogledajte „Povezivanje televizora/digitalnog prijmnika“ u Uputama za upotrebu.

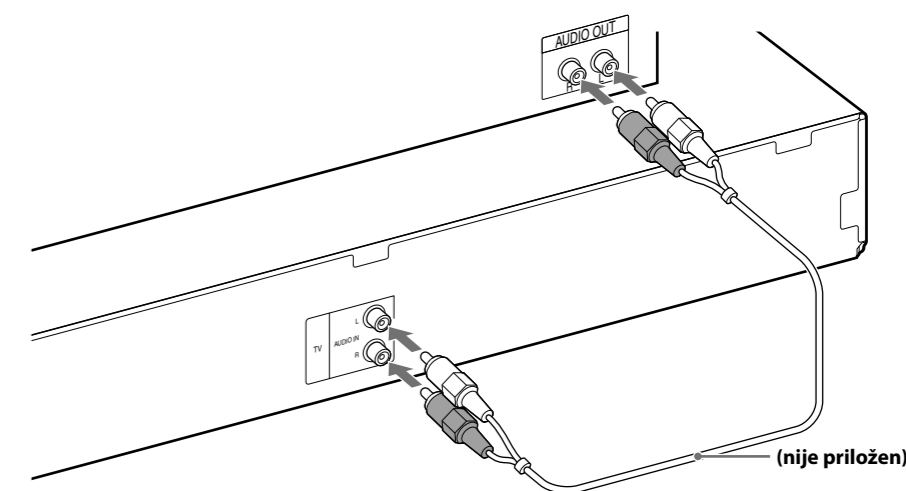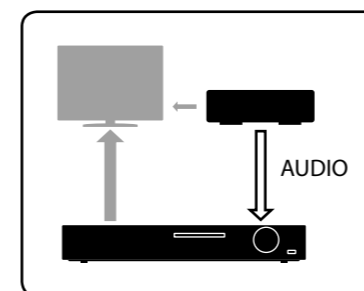


3 Brzo postavljanje

Napomena


Ne umećite disk prije nego što pročete priručnik za brzo postavljanje.

1 Priključite AC kabel za napajanje.

Oblik zidne utičnice razlikuje se ovisno o području.

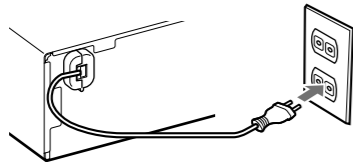


2 Uključite napajanje na glavnoj jedinici i televizoru.

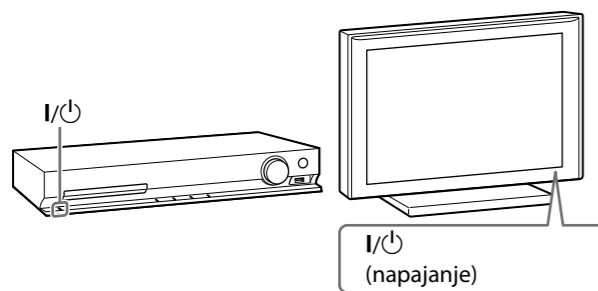

3 Prebacite birač ulaza na televizoru da prikazuje „SONY Home Theatre System“.


4 Postavite sljedeće stavke pomoću ←/↑/↓/→ i ⊕.

Prikazane stavke ovise o području.

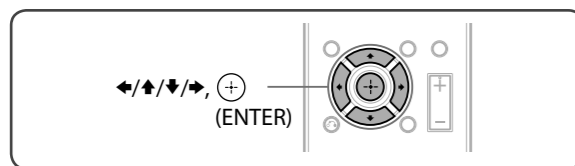


Slušanje zvuka televizora iz svih zvučnika


1 Pritisnite TV.

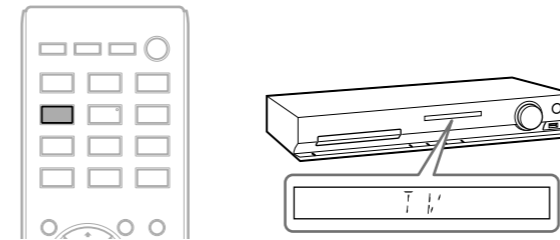


2 Pritisnite SYSTEM MENU.

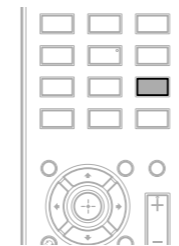



3 Pritisnite ↑/↓ da bi se prikazalo „SUR.SETTING“, a zatim pritisnite ⊕.

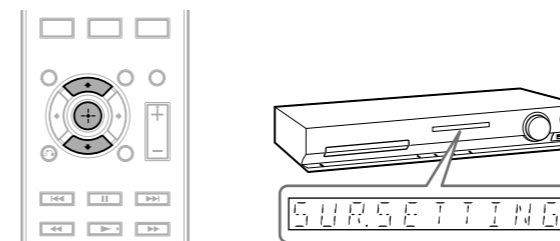


4 Pritisnite ↑/↓ da bi se prikazalo „PRO LOGIC“, a zatim pritisnite ⊕.

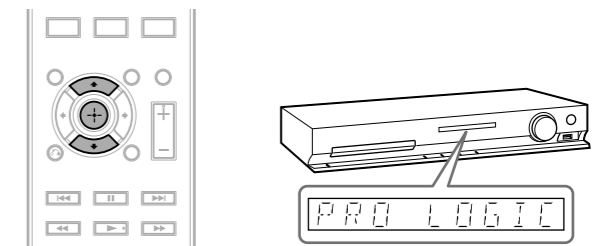


5 Pritisnite SYSTEM MENU da biste izašli iz izbornika.

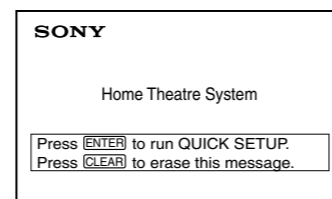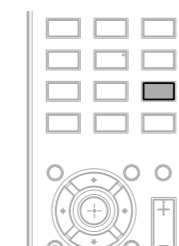


Odaberite jezik na zaslonu.

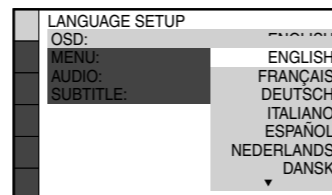

Odaberite omjer širine i visine slike priključenog televizora.

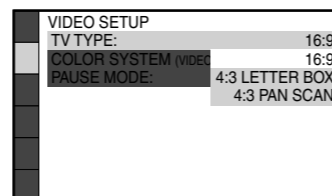

Odaberite [ON] (Uključeno) kada televizor povezujete s glavnom jedinicom HDMI kabelom.

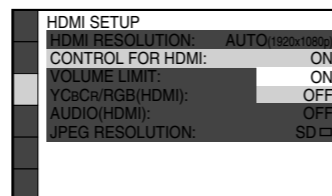

Odaberite raspored zvučnika.

