









Rögzítőelem hátizsákhoz

Kezelési útmutató




© 2014 Sony Corporation
<http://www.sony.net/>


VCT-BPM1

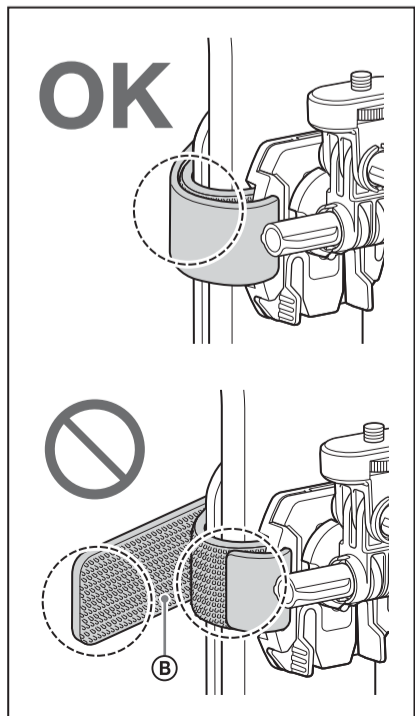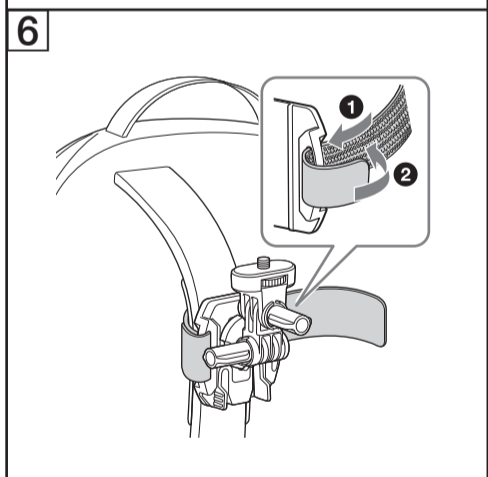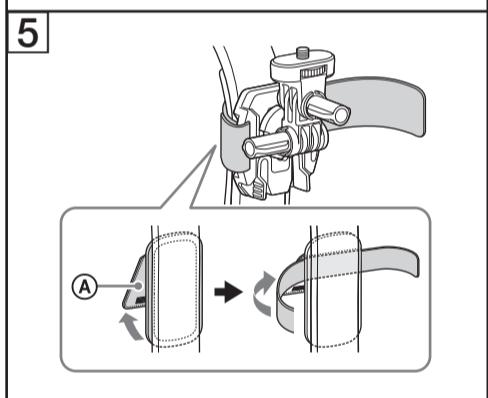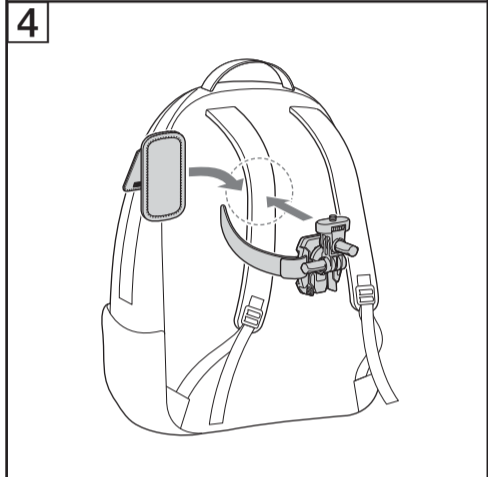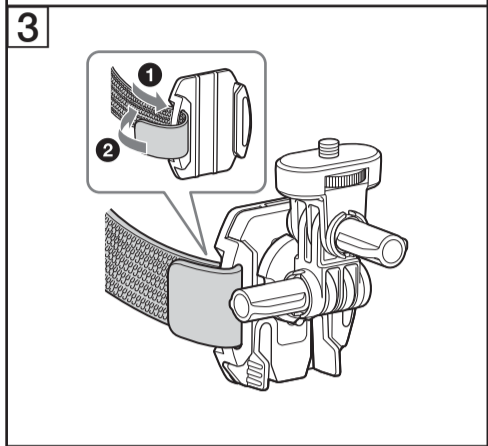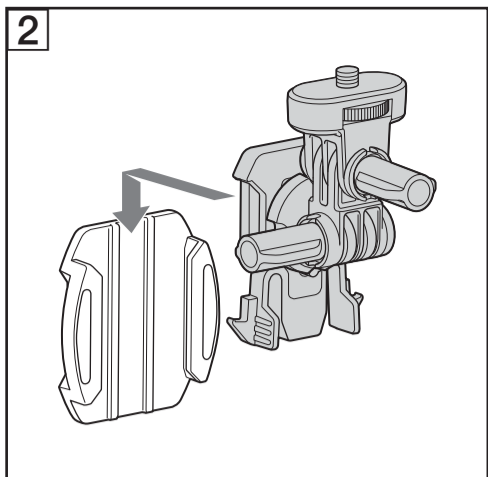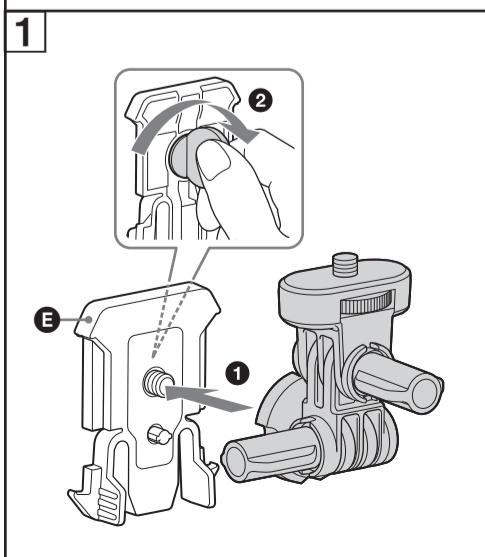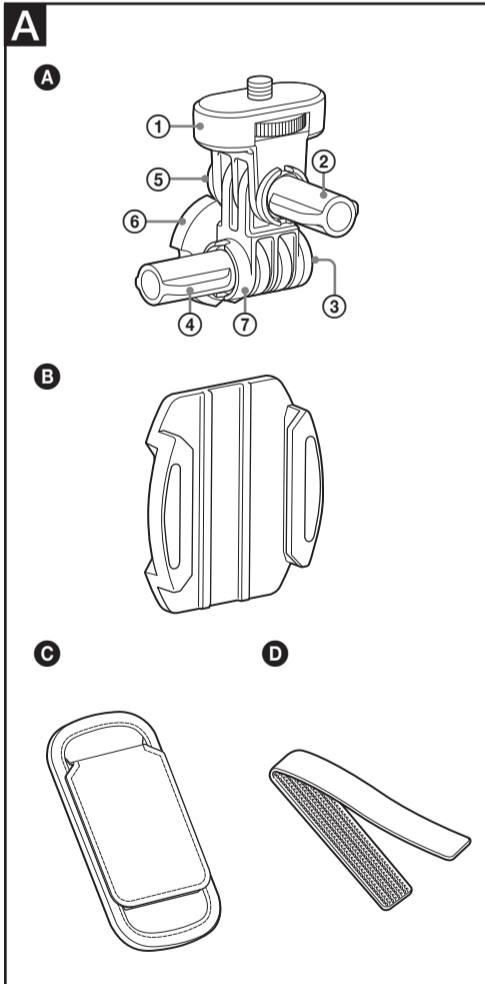


7

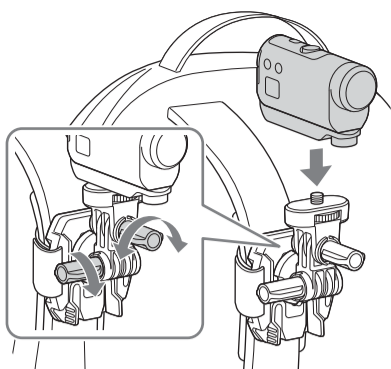

B

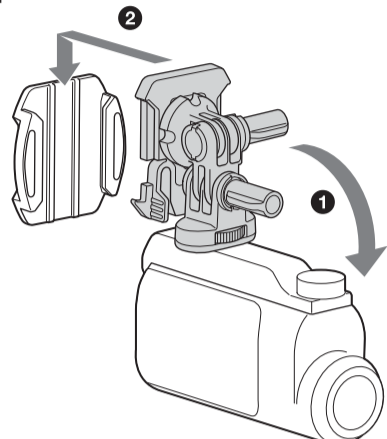

C

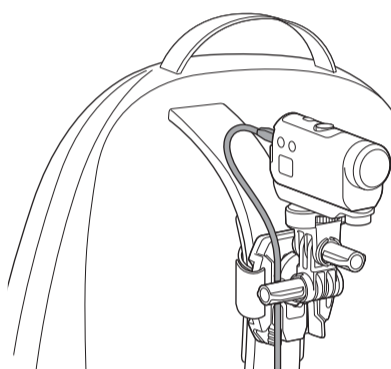

Magyar

Tájékoztató az EU-s jogszabályokat követő országok vásárlói számára

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokió, 108-0075 Japán
EU termékfelelősség ügyében: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország

Övintézkedések

Biztonsági övintézkedések

- A járművezetőknek kötelező betartaniuk a közlekedési szabályokat. A közlekedési szabályok megszegése, például a lassításra figyelmeztető jelzések figyelmen kívül hagyása törvénytelen, és balesethez vagy sérüléshez vezethet.
- Vezetés közben ne kezelje a kamerát.
- Az egységet ne szerelje fel olyan helyre, amely akadályozza a vezetésben, mert ez balesethez vezethet. Tartsa be a következő utasításokat.
 - Győződjön meg arról, hogy a kormánykerék, a sebességváltó, a fék stb. akadálytalanul működtethető.
- Az egységet ne szerelje fel olyan helyre, amely akadályozza a szabad kilátásban, figyelembe véve a helyi előírásokat. A szabad kilátás akadályozása balesethez vagy sérüléshez vezethet.
- Rögzítse az egységet biztonságosan a mellékelt tartozékokkal. A mellékelt tartozékoktól eltérő elemek használata károsíthatja az egységet, vagy az elemek nem megfelelő illeszkedését okozhatja, továbbá balesethez vagy sérüléshez vezethet.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át az egységet, mert ez balesethez vagy sérüléshez vezethet.
- A hátszákot ne hagyja felügyelet nélkül, miközben rögzítve van hozzá a kamera. Ha a kamerát közvetlen napfénynek kitéve, illetve forró vagy nedves helyen hagyja, az akkumulátor szivárogni kezdhet vagy felrobbanhat, ami sérüléshez vezethet.
- A kamerát és a rögzítőelemet biztonságosan, a jelen útmutató előírásait követve csatlakoztassa. Nem megfelelő rögzítés esetén a kamera és/vagy a rögzítőelem leesik, ami balesethez vagy sérüléshez vezethet. Minden esetben győződjön meg a biztonságos rögzítésről.
- A rögzítőeszközökön foltok, karcolások és sérülések keletkezhetnek rázkódás, ütés, leesés, forróság, közvetlen napfény, piszok, kő- és porszemcsék, eső vagy nedvesség stb. hatására. A rögzítőeszközöket csak alkalmas környezetben használja.
- A rögzített készülék nem biztos, hogy megfelelően működik rázkódás közben.
- Tartsa távol a rögzítőelemet a kisgyermekektől. Az apró alkatrészek lenyelése vagy a rögzítőelem leejtése balesethez vagy súlyos sérüléshez vezethet.
- Közlekedési balesethez vagy sérüléshez vezethet, ha a rögzítőelem vezetés közben leválik és leesik. Ennek elkerülése érdekében minden esetben használja a mellékelt szíjat.

Karbantartás

- Ne használjon alkoholt, tisztítószert stb.
- Ne engedje, hogy víz kerüljön a rögzítőelembe, mivel ez meghibásodáshoz vezethet.

Alkatrészlista (lásd: A ábra)

- ➊ Karrendszer
 - ➋ Kamerartató fej
 - ➌/➍ „A” szorítócsavar
 - ➎/➏ Csavarfej
 - ➐ Csuklótalapat
 - ➑ „A” csuklókar
- ➒ Rögzítőelem
- ➓ Stabilizálópárna
- ➔ Szíj
- ➕ Rögzítőcsat (lásd: 1. ábra. A termékhez nincs mellékelve.)

Felszerelés (lásd: 1 – 7. ábra)

Rögzítés előtt

- Csatlakoztassa a kamerához a hozzá tartozó állványadaptert vagy vizálló tokot.
- Ajánlott a hátszákhoz való használat a kamera stabil rögzítése érdekében. Húzza szorosra a hátszák vállpántját, hogy a hátszák minél közelebb helyezkedjen el a testéhez. Ha a vállpánt laza, a felvétel rosszabb minőségű lesz.

Rögzítés

- Rögzítse a szíjat a stabilizálópárna felső részéhez, a fedőpánt (A) alatt (lásd: 6. ábra).
- Rögzítse a szíj másik végét a rögzítőelem széléin található nyílásokhoz (lásd: 6. ábra).
- Győződjön meg arról, hogy a szíj befelé hajló oldalán lévő tépőzár (B) – lásd: 6. ábra) a stabilizálópárna fedőpántja alatt rögzítette.
- A hátszákos rögzítőelem viselésekor ügyeljen arra, hogy a szíj befelé hajló oldalán lévő tépőzár (B) – lásd: 6. ábra) ne okozzon sérülést a ruházatán.
- Húzza meg a szíjat erősen.
- A kamera nézőpontja állítható a kamerartató fej, illetve az „A” csuklókar hajlásszögének változtatásával (lásd: 7. ábra).

A kamera felfelé irányítása (lásd: B ábra)

- A karrendszer megfordításával felfelé néző képeket rögzíthet. Fordítsa meg a karrendszert, és csatlakoztassa ebben a helyzetben a rögzítőcsathoz, majd helyezze őket vissza a rögzítőelembe.
- Ha a kamera rendelkezik függőleges tükrözési funkcióval, kapcsolja be a kamera [FLIP] (függőleges tükrözés) beállítását. Részletesebb tájékoztatót a kamera kezelési útmutatójában talál.

Megjegyzés

Ha a kamera fordított állásban van csatlakoztatva, csökkenhet a GPS-jelvételek érzékenysége, és emiatt elképzelt, hogy nem tudja bemérni a helyzetét a GPS-funkcióval.

Felvételkészítés töltés közben (lásd: C ábra)

Megjegyzés

Rendezze a kábelt olyan helyzetbe, hogy ne hajoljon meg a csatlakozó.

Eltávolítás

A hátszákos rögzítőelem hátszákáról történő levételéhez végezze el a rögzítési eljárást visszafelé.

Műszaki adatok

A kamera és a rögzített tartozékok teljes tömege

Maximum 250 g

Méret

Rögzítőelem: kb. 52,8 mm × 13 mm × 58,4 mm (sz/ma/mé)

Karrendszer: kb. 55 mm × 69 mm × 52 mm (sz/ma/mé)

Stabilizálópárna: kb. 70 mm × 7 mm × 130 mm (sz/ma/mé)

Szíj: kb. 25 mm × 300 mm (sz/h)

Tömeg

Rögzítőelem: kb. 12 g

Karrendszer: kb. 56 g

Stabilizálópárna: kb. 31 g

Szíj: kb. 2,5 g

Hátszák támogatott vállpántmérete

Szélesség: legalább 50 mm, Vastagság: legalább 5 mm,

Szélesség + vastagság: legfeljebb 100 mm

A csomag tartalma

Rögzítőelem (1), nyomtatott dokumentáció

A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.