

SONY

Ghid de pornire rapidă Manual de instrucțiuni

RO



NWZ-W262 / W263

Fabricat în : China

© 2011 Sony Corporation

În legătură cu manualele


Pe lângă prezentul manual de instrucțiuni, acest model este însoțit de un altul în format electronic (document HTML) care poate fi vizualizat cu ajutorul Ghidului WALKMAN.

Pentru detalii, consultați secțiunea „Instalarea software-ului asociat”


Elemente furnizate

Vă rugăm să verificați dacă ambalajul conține următoarele elemente :

- WALKMAN (1)

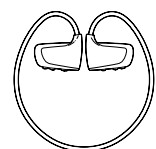

- Suport (1)

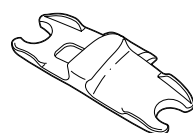

- Cablu USB (1)
- Bușoane de urechi (mărime S-mici, L-mari) (furnizate perechi)
La achiziționare, sunt montate cele de mărime medie (M)
- Ghid de pornire rapidă – acest manual (1)
- Note privind specificațiile legate de rezistența la apă (1)
- Software(1)
Software-ul este stocat în memoria flash încorporată a WALKMAN-ului și include următoarele elemente:
 - Content Transfer

- WALKMAN Guide
 - Manualul de instrucțiuni etc.
- Pentru detalii legate de instalare, consultați secțiunea “Instalarea software-ului asociat”.

În legătură cu sistemul de operare Windows și cu Windows Media Player


Aveți grijă ca sistemul de operare folosit de calculator să fie Windows XP (Service Pack 3 sau variante ulterioare), Windows Vista*¹ (Service Pack 1 sau variante ulterioare) sau Windows 7*¹, iar varianta de Windows Media Player instalată pe calculator să fie 11 (Windows XP / Windows Vista) sau 12 (Windows 7). Pentru detalii legate de utilizarea sau asistența pentru Windows Media Player, consultați informațiile oferite cu privire la această aplicație la adresa de Internet :

<http://support.microsoft.com/>


*¹ Nu este acceptat [Compatibility mode] (Modul compatibilitate) pentru Windows XP.

Transferul muzicii

De pe CD-uri etc. folosind Windows Media Player

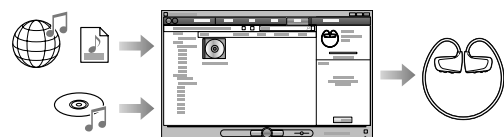


De la iTunes*¹ etc. folosind Content Transfer.

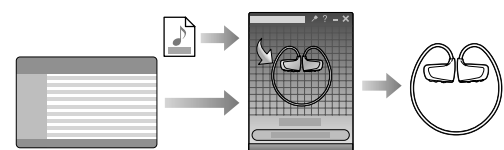

*¹ Content Transfer permite transferul de date de la iTunes 9.0 la Walkman-ul dvs.


Prin marcare și deplasare cu ajutorul Windows Explorer.

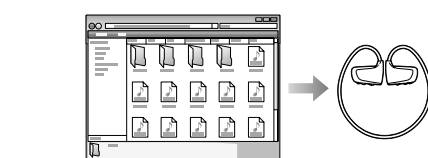

Pentru informații detaliate cu privire la transferul muzicii, consultați manualul de instrucțiuni electronic. Acesta poate fi vizualizat cu ajutorul WALKMAN Guide.

Instalarea software-ului asociat (Manual de instrucțiuni inclus)

1 Conectați Walkman-ul la calculator.

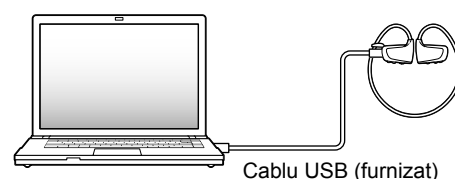

Cablu USB (furnizat)

2 Selectați în ordinea următoare, cu ajutorul calculatorului.

Selectați [start] - [My Computer] sau [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Faceți dublu clic pe [Setup.exe].

Apare fereastra de asistență pentru instalare.

- Când efectuați [Setup.exe], fișierul [Setup.exe] și directorul [Install] stocate în directorul [Storage Media] al WALKMAN-ului sunt copiate la calculator sub formă de copie de siguranță, iar WALKMAN Guide și Content Transfer sunt instalate la calculatorul dvs.

4 Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

După executarea [Setup.exe], simbolul de apelare rapidă al WALKMAN Guide apare pe desktop-ul calculatorului dvs.

- Cu Walkman-ul conectat la calculator, Content Transfer se lansează automat când instalarea software-ului se încheie.

5 Faceți dublu-clic pe (simbolul pentru WALKMAN Guide) de pe desktop pentru a lansa respectiva aplicație.

Pentru detalii legate de transferul muzicii etc. consultați manualul de instrucțiuni electronic, conținut de WALKMAN Guide.

Observații

- Puteți lansa aplicațiile WALKMAN Guide și Content Transfer din meniul [start] (afișat când faceți clic pe [start]).
- Dacă ștergeți fișierul [Setup.exe] de la WALKMAN, prin formatarea memoriei flash încorporate a acestuia, copiați fișierul [Setup.exe] și directorul [Install] din directorul [Backup] de la calculator la WALKMAN. Apoi conectați WALKMAN-ul la calculatorul la care vreți să fie realizată instalarea și urmați procedura anterioară de la pasul 1 pentru instalare. După instalare, ștergeți fișierul [Setup.exe] și directorul [Install] de la WALKMAN.

Copia de siguranță a datelor este păstrată în drive-ul [C] al calculatorului în urma setărilor implicite de instalare. Calea de acces este :

C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W260\Backup

Ce puteți face cu aplicația WALKMAN Guide ?

Ghidul pentru WALKMAN conține următoarele elemente :

- Manualul de instrucțiuni

Următoarele elemente pot fi urmărite în căutătorul dvs. de internet (web browser) :

- detalii legate de modul de utilizare al WALKMAN-ului,
- modul de utilizare al aplicației software pentru a transfera conținutul la WALKMAN,
- soluționarea problemelor.


- Adresa de înregistrare a clientului
- Adresa de asistență destinată clienților
- Alte adrese utile
Inclusiv informații legate de adresele de preluare a datelor.

Elementele furnizate diferă în funcție de țara / regiunea de unde a fost achiziționat produsul.

Observație

- După ce executați [Setup.exe], puteți folosi mai eficient spațiul liber din directorul [Storage Media] formatarea memoriei flash, încorporată, a WALKMAN-ului. Pentru a formata această memorie flash, consultați secțiunea “Inițializarea (formatarea) WALKMAN-ului”.

Părțile componente și butoanele

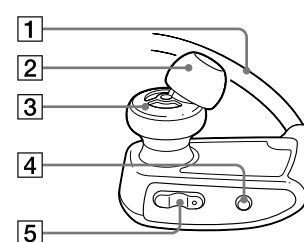


- 1 Bandă de susținere
- 2 Bușon de urechi
- 3 Secțiunea căști
- 4 SHUFFLE (Aleatoriu) / PLAYLIST (Listă de redare)
- 5 Buton VOL +* / -
- 6 Buton POWER (pornire)

Încărcarea acumulatorului

1 Conectați WALKMAN-ul la un calculator aflat în stare de funcționare, folosind cablul USB (furnizat).

Dacă este afișată o interfață pentru alegerea acțiunilor, faceți clic pe “Cancel”. Începe operația de încărcare.

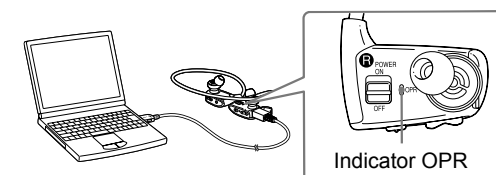

Indicator OPR


Note privind încărcarea acumulatorului cu ajutorul calculatorului

- În timpul încărcării, indicatorul luminos OPR prezintă starea Walkman-ului :
Indicatorul este de culoare roșie : baterie în curs de încărcare,
Indicatorul se stinge : baterie complet încărcată sau nu se mai încarcă.
- În cazul în care calculatorul trece într-un mod economic de funcționare, cum ar fi Sleep sau Hibernation, în timp ce Walkman-ul este conectat la acesta prin intermediul cablului USB, Walkman-ul continuă să consume energie de la acumulator, descărcându-l.
- Durata de încărcare este de aprox. 1,5 ore.
Când Walkman-ul a fost complet încărcat, decuplați-l de la calculator.

- Când folosiți Walkman-ul pentru prima dată sau dacă acesta nu am mai fost folosit de mult timp, poate dura câteva minute până ce player-ul este recunoscut de calculator, chiar dacă încărcarea a început deja (indicatorul OPR devine luminos și de culoare roșie). Verificați dacă Walkman-ul este recunoscut de calculator după ce este conectat la acesta timp de circa 5 minute.

Aflarea energiei rămase a bateriei

Energia rămasă a bateriei poate fi aflată urmărind indicatorul luminos OPR. Când culoarea acestuia devine roșie, bateria trebuie reîncărcată.

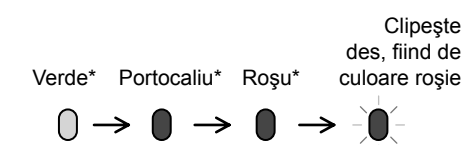

* Clipește la intervale de aproximativ 5 secunde.

Când bateria este consumată, indicatorul luminos OPR este de culoare roșie și clipește des, fiind emis și un semnal sonor lung. După aceasta, aparatul nu mai poate fi acționat.

 **Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.


*¹ Există câteva puncte tactile. Utilizați-le pentru a depista mai ușor butoanele de acționare.

Cum se montează bușoanele de urechi

La cumpărare, sunt montate bușoane de urechi de dimensiune M (medii). În pachet, sunt, de asemenea, incluse bușoane de urechi de dimensiune mică și mare. Pentru a beneficia de o calitate superioară a sunetului, modificați, în funcție de necesități, dimensiunea bușoanelor de urechi sau ajustați poziția celor montate astfel încât acestea să se potrivească confortabil în urechile dvs.


Când doriți să înlocuiți bușoanele de urechi, rotiți-le pentru a le monta ferm în pozițiile lor, evitând ca acestea să se desprindă și să vă rămână în urechi.

Dacă un bușon se deteriorează, puteți achiziționa altele de schimb din comerț (tip EP-EX1).




Pornirea și atașarea Walkman-ului pe urechi


1 Aflați care este partea din stânga (L), respectiv cea din dreapta (R) a Walkman-ului.

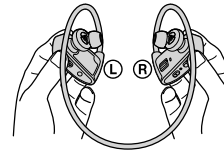

2 Deplasați comutatorul POWER, aflat pe partea dreaptă (R), în poziția ON pentru a porni Walkman-ul.

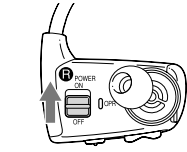

3 Treceți banda de susținere pe după gât și după urechi

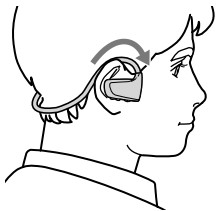

4 Plasați bușoanele căștilor în urechi.

5 Ajustați Walkman-ul pentru a fi confortabil.



Notă


- Dacă Walkman-ul nu este confortabil, înlocuiți bușoanele de urechi. Consultați pentru aceasta secțiunea "Cum se montează bușoanele de urechi", de mai sus.

Cum se păstrează player-ul în suportul de protecție


Pentru a proteja Walkman-ul, păstrați-l în suportul de protecție furnizat, ori de câte ori îl transportați sau când nu este folosit.

1 Opriti Walkman-ul.

2 Montați ferm Walkman-ul pe suport.

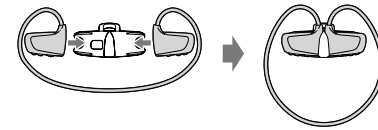

Ascultarea muzicii

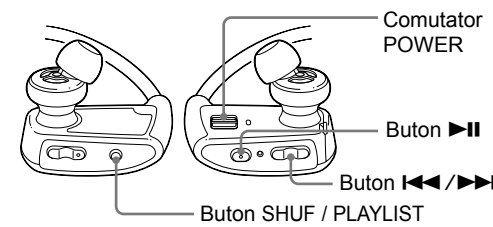

Pornirea și oprirea Walkman-ului

Deplasați comutatorul POWER pentru a porni sau opri aparatul.

Redarea melodiilor

Apăsați butonul ►►.

Efectuarea unei pauze de redare

Apăsați butonul ►►.

Trecerea la melodia precedentă / următoare

Apăsați ◀◀ (deplasare înapoi) sau ▶▶ (deplasare înainte).

Trecerea la directorul precedent / următor

Apăsați și mențineți apăsat butonul ◀◀ (înapoi) sau ▶▶ (înainte) mai mult de 1 secundă pentru a trece la începutul directorului precedent sau următor.

Redare aleatorie

Apăsați butonul SHUF (Aleatoriu) / PLAYLISTS (Liste de redare) pentru ca melodiile să fie redade în ordine aleatorie.

Notă

- În cursul redării aleatorii, nu puteți trece direct la începutul directorului precedent sau următor, chiar dacă este apăsat și menținut apăsat unul dintre butoanele ◀◀/▶▶ mai mult de 1 secundă.

Prezentarea unei liste de redare

Apăsați și mențineți butonul SHUF (Aleatoriu)/ PLAYLISTS (Liste de redare) mai mult de 1 secundă pentru a fi redade melodii dintr-o listă de redare.

Apăsați și mențineți apăsat mai mult de 1 secundă butonul ◀◀ / ▶▶ pentru a trece la începutul listei de redare precedente/ următoare.

Pentru a reveni la redarea tuturor melodiilor transferate la Walkman, apăsați și mențineți apăsat mai mult de 1 secundă butonul SHUF (Aleatoriu) / PLAYLISTS (Liste de redare) în timpul redării unei piese din lista de redare.

Notă

- Când este redată o Listă de redare, vor fi repetate numai melodiile înscrise în respectiva Listă de redare.

Ce este redarea ZAPPIN ?



ZAPPIN permite redarea succesivă, pentru o anumită perioadă de timp stabilită, a unor secvențe de melodii.

Redare obișnuită



Apăsați și mențineți apăsat mai mult de 1 secundă butonul ►► în timpul redării obișnuite.

◀◀ Zappin in!

◀◀ Zappin out!


Apăsați scurt butonul ►► în timpul redării ZAPPIN.

Redare ZAPPIN

Pentru redarea ZAPPIN poate fi aleasă fie varianta "Zappin scurtă" de 4 secunde, fie cea "Zappin lungă" de 15 secunde.

Apăsați și mențineți apăsat, mai mult de 1 secundă, butonul ►► pentru a comuta între variantele "scurtă" și "lungă".

Apăsați și mențineți apăsat mai mult de 1 secundă butonul ►►.

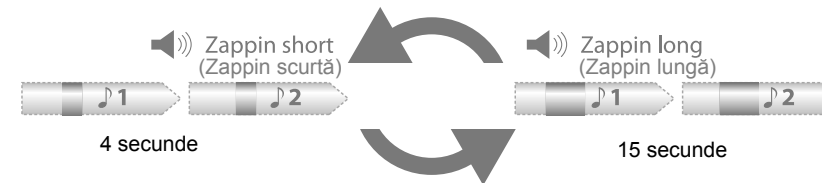

Observație

- Puteți să treceți la clipul muzical precedent sau următor, să redați clipuri muzicale în ordine aleatorie sau să le redați dintr-o listă de redare. Procedura de funcționare este aceeași ca în cazul redării obișnuite.

Formatarea Walkman-ului

Dacă formatați player-ul, toate datele vor fi șterse și toate reglajele vor reveni la variantele implicite (stabilite din fabrică).

Note

- Dacă este formatată memoria aparatului, toate datele (melodii etc., inclusiv eșantioanele de date instalate din fabrică, aplicația de instalare a software-ului integrat și Manualul de instrucțiuni în varianta electronică) vor fi șterse. Aveți grijă să verificați, înainte de formatare, datele stocate în memorie și să le exportați, pe toate cele care vă interesează, pe hard diskul calculatorului.
- Aveți grijă să nu inițializați (formatați) memoria flash încorporată a Walkman-ului folosind Windows Explorer. Dacă formatarea a fost realizată cu Windows Explorer, reformatați-o cu Walkman-ul.
- Formatarea este disponibilă numai când redarea este oprită.
- Dacă indicatorul luminos OPR este aprins și de culoare roșie deoarece energia rămasă a bateriei este scăzută, încărcați acumulatorul înainte de a formata Walkman-ul.
- La formatarea memoriei, va fi ștersă și aplicația software Content Transfer conținută de Walkman. Dacă este necesar să o reinstalați, preluați din nou această aplicație de la site-ul de asistență destinat clienților.
- Reglajele pentru redarea aleatorie, lista de redare, redarea ZAPPIN și AVLS (limitarea volumului) revin, de asemenea, în urma formatării, la variantele lor implicite.

1 Porniți Walkman-ul

2 Apăsați și mențineți apăsat butonul ►► timp de circa 15 secunde până ce indicatorul luminos OPR începe să clipească des, fiind de culoare portocalie.

Eliberați butonul ►►. Indicatorul OPR luminează continuu, fiind de culoare roșie.

3 Apăsați ◀◀ sau ▶▶ în timp de 30 de secunde după ce indicatorul OPR devine de culoare roșie.

Indicatorul OPR luminează alternativ, verde și roșu, de fiecare dată când rotiți butoanele ◀◀ sau ▶▶.

4 Apăsați butonul ►► când indicatorul OPR este de culoare verde.

Indicatorul luminos OPR clipește des și este de culoare verde în timp ce este efectuată operația de formatare. Când indicatorul OPR se stinge, formatarea s-a încheiat.

Dacă apăsați butonul ►► în timp ce indicatorul OPR luminează fiind de culoare roșie, sau după ce au trecut 30 de secunde, operația de formatare va fi anulată.

Soluționarea problemelor

Dacă player-ul nu funcționează așa cum vă așteptați, parcurgeți procedura de mai jos pentru a rezolva problema.

1 Regăsiți simptomele problemei în lista prezentată la capitolul "Soluționarea problemelor" din manualul de instrucțiuni în format electronic și încercați să aplicați acțiunile corective indicate.

Pentru detalii privind soluționarea problemelor, consultați și secțiunea "Simptome și soluții" a acestui pliant.

2 Conectați Walkman-ul la calculator pentru a încărca bateria.

Este posibil ca anumite probleme să se rezolve prin încărcarea bateriei.

3 Apăsați butonul RESET cu ajutorul unui obiect cu vârf ascuțit (de ex. un ac etc.).

La inițializarea Walkman-ului, aveți

- grijă să respectați următoarele :
 - Comutatorul POWER este în poziția ON.
 - Walkman-ul nu este conectat la calculator.
 - Walkman-ul nu redă muzică.

4 Consultați informațiile corespunzătoare problemei respective la secțiunea Help a software-ului individual.

5 Căutați pe site-urile de internet destinate asistenței pentru clienți informațiile legate de chestiunea apărută.

Pentru a afla site-urile de internet destinate asistenței pentru clienți, consultați secțiunea "Pentru cele mai recente informații".

6 Dacă lista cu indicații prezentată nu cuprinde soluția pentru problema pe care o întâmpinați, consultați cel mai apropiat dealer Sony.



Simptome și soluții

Durata de funcționare a bateriei este scăzută.

- Când calculatorul trece într-un mod economic de funcționare, cum ar fi cel Sleep sau Hibernation, în timp ce Walkman-ul este conectat prin intermediul cablului USB, acumulatorul Walkman-ului nu se va încărca. În schimb, Walkman-ul va consuma în continuare din energia acumulatorului, descărcându-l.
 - Decuplați cablul USB după ce încărcarea s-a încheiat.
 - Împiedicați calculatorul să treacă în modurile Sleep sau Hibernation,

Walkman-ul nu poate încărca bateria.

- Cablul USB nu este conectat corect la mufa USB a calculatorului.
 - Desfaceți conexiunea USB, apoi refaceți-o corect.
 - Folosiți cablul USB furnizat.
- Bateria este încărcată într-un spațiu unde temperatura mediului ambiant nu se încadrează în domeniul recomandat : între 5°C și 35°C.
 - Încărcați bateria la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C.
- Calculatorul nu este pornit.
 - Porniți calculatorul.
- Calculatorul a intrat într-una dintre stările Sleep sau Hibernation.
 - Reactivați calculatorul, părăsind stările sleep sau hibernation.
- Dacă simptomul întâlnit nu este menționat în listă, apăsați butonul RESET al Walkman-ului și recuplați Walkman-ul la calculator folosind cablul USB (furnizat).
- Walkman-ul nu a mai fost folosit de mai mult de un an.
 - În funcție de condițiile în care este folosit Walkman-ul, acumulatorul acestuia este posibil să se fi deteriorat. Consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Calculatorul nu recunoaște Walkman-ul.

- Walkman-ul nu este conectat la calculator prin intermediul cablului USB furnizat.
 - Conectați Walkman-ul la calculator folosind cablul USB furnizat. Dacă folosiți un alt cablu USB decât cel furnizat, este posibil să nu fie realizată corect conexiunea și calculatorul nu va recunoaște Walkman-ul.
- Walkman-ul nu este corect conectat la calculator prin intermediul cablului USB furnizat.
 - Conectați corect și ferm Walkman-ul la cablul USB furnizat. Operația de încărcare (indicatorul OPR este luminos și de culoare roșie) începe chiar dacă nu a fost realizată în mod adecvat conexiunea, însă se poate ca Walkman-ul să nu fie recunoscut de calculator. Într-un astfel de caz, decuplați Walkman-ul de la cablul USB furnizat, apoi recuplați-l la același cablu.
- Energia rămasă a acumulatorului este scăzută sau insuficientă.
 - Încărcați acumulatorul. Când folosiți WALKMAN-ul pentru prima dată sau dacă nu a mai fost folosit de multă vreme, poate dura câteva minute până ce acesta este recunoscut de calculator, chiar dacă operația de încărcare a început (indicatorul OPR este luminos și de culoare roșie). Verificați, după 5 minute de la conectare, dacă Walkman-ul a fost recunoscut de calculator.
- Este în curs de desfășurare operația de autentificare care poate dura mai mult timp. Vă rugăm așteptați.
- Instalarea software-ului a eșuat.
 - Reinstalați software-ul cu ajutorul aplicației de instalare. Datele importate nu vor fi afectate.
- Calculatorul rulează o altă aplicație software decât cea folosită pentru transfer.
 - Decuplați cablul USB, așteptați câteva minute și recuplați-l. Dacă problema persistă, decuplați cablul USB, restartați calculatorul și apoi conectați din nou cablul USB.

Walkman-ul nu poate șterge melodii.

- Nu puteți șterge melodiile transferate direct cu ajutorul Walkman-ului.
 - Pentru a șterge melodii de la Walkman, folosiți aplicația software utilizată pentru transferul melodiilor sau apăsați la Windows Explorer.

Măsuri de precauție

Notă privind licența și mărcile comerciale

Consultați manualul de instrucțiuni electronic (în format HTML).

Înregistrarea proprietarului

Modelul și numerele seriale se află pe partea din spate a WALKMAN-ului. Înregistrați-le în spațiile libere de mai jos. Faceți referință la aceste numere ori de câte ori apălați la un dealer Sony cu privire la acest produs.

Numărul modelului _____

Numărul serial _____

Audierea prelungită a sunetului la un nivel ridicat al volumului poate afecta auzul utilizatorului.



“PENTRU CLIENȚII DIN STATELE UNITE. NU ESTE VALABIL PENTRU CANADA, INCLUSIV PENTRU PROVINCIA QUEBEC”

Nu expuneți acumulatorul (sau bateriile montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiații solare directe, foc sau surse de căldură similare, pentru perioade lungi de timp.

Consumul de curent estimat este 500 mA.

Acest echipament digital din Clasa B, corespunde standardului canadian ICES-003.

Pentru a afla cele mai recente informații

Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest produs sau dacă doriți informații legate de elementele compatibile cu acest produs, vizitați următoarele adrese de internet :

- Pentru clienții din S.U.A. : <http://www.sony.com/walkmansupport/>
- Pentru clienții din Canada : <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
- Pentru clienții din Europa : <http://support.sony-europe.com/DNA/>
- Pentru clienții din America Latină : <http://www.sony-latin.com/index.crp>
- Pentru clienții din alte țări sau regiuni: <http://www.sony-asia.com/support>
- Pentru clienții care au achiziționat produsul din străinătate : <http://www.sony.co.jp/overseas/support>

Note privind specificațiile cu privire la rezistența la apă (Vă rugăm să citiți aceste informații înainte de a folosi Walkman-ul)

■ Scenarii*1

- Puteți utiliza Walkman-ul în timp ce alergați sau vă plimbați prin ploaie.
- Puteți continua să folosiți Walkman-ul chiar dacă sunteți transpirat.
- După utilizarea Walkman-ului, îl puteți spăla cu apă rece la temperatura camerei sau cu un jet slab de apă de la robinet.*2


*1 Nu folosiți Walkman-ul în locuri unde poate fi periculos să nu auziți zgomotele din mediul înconjurător.

În toate situațiile mai sus menționate, aveți grijă să folosiți Walkman-ul cu capacul mufei USB bine închis.

*2 Uрмаți instrucțiunile descrise la secțiunea “Curățarea după utilizare”, prezentată în continuare.

■ Performanțele de rezistență la apă ale acestui player

- Specificațiile cu privire la rezistența la apă a acestui Walkman*1 sunt echivalente cu IEC60529 “Gradul de protecție contra pătrunderii apei (Cod IP)” IPX5*2 care specifică gradul de protecție contra pătrunderii apei, fără a fi însă complet etanș.
 - *1 Specificațiile relativ la rezistența la apă sunt întrunite numai dacă este bine închis capacul mufei USB a Walkman-ului. În plus, secțiunea căști nu este rezistentă la apă.
 - *2 IPX5 (Gradul de protecție contra pătrunderii apei): Walkman-ul își va menține capacitatea de funcționare chiar dacă este expus la jeturi de apă, din orice direcție, în condițiile în care debitul de apă este de 12,5 L/min., pe perioade mai mari de 3 minute, provenind de la o distanță mai mare de 3 m și printr-un tub cu diametrul interior de 6,3 mm. Aceasta nu se aplică însă secțiunilor căști.

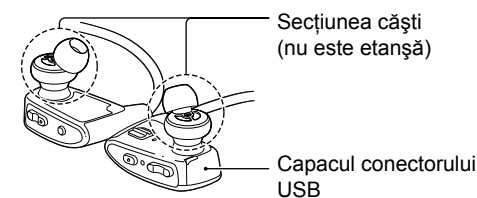

Lichide pentru care este valabilă rezistența la apă

- Se aplică pentru : apă rece, apă de la robinet, transpirație
- Nu se aplică pentru : alte lichide în afară de cele mai sus menționate (Exemple : apă cu săpun, apă cu detergent, apă cu șampon sau cu spumant de baie, apă termală, apă de piscină, apă de mare etc.

Performanțele de rezistență la apă a Walkman-ului se bazează pe măsurători realizate de firma Sony, în condițiile descrise anterior. Țineți seama că disfuncționalitățile cauzate de imersarea echipamentului în apă sau de utilizarea incorectă a aparatului de către client nu intră sub incidența garanției.

■ Note cu privire la încărcarea bateriei

Cablul USB furnizat cu Walkman-ul nu este rezistent la apă.

Înainte de a încărca acumulatorul, aveți grijă ca Walkman-ul să nu fie ud.

Aveți grijă să nu stropiți cu apă și să nu permiteți umezelii să se acumuleze pe cablul USB.

Nu folosiți cablul USB când aveți mâinile ude sau când Walkman-ul este ud deoarece se pot produce șocuri electrice.

La încărcarea acumulatorului, aveți grijă să respectați următoarele :

- Aveți grijă ca locul unde folosiți cablul USB să nu fie ud.
- Înainte de încărcarea acumulatorului, aveți grijă ca Walkman-ul să nu fie ud. Dacă există urme de umezeală pe acesta, ștergeți-l bine, apoi lăsați-l să se usuce complet, la temperatura camerei, înainte de a începe operația de încărcare.
- Încărcați acumulatorul la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între 5 °C și 35 °C . Dacă încărcarea acumulatorului are loc în afara acestui interval de temperaturi, este posibil ca operația să fie întreruptă pentru a fi protejate circuitele interne ale Walkman-ului.

■ Note cu privire la utilizarea Walkman-ului


Performanțele de rezistență la apă ale Walkman-ului sunt valabile numai dacă este bine închis capacul conectorului USB. Când folosiți acest aparat în locuri unde poate intra în contact cu apă sau transpirație, aveți grijă să fie bine închis capacul conectorului USB.

- Când închideți capacul conectorului USB, aveți grijă să nu pătrundă în interior nisip, praf, fire de păr sau alte impurități care să împiedice închiderea etanșă acestui capac. Existența unor impurități, chiar și de dimensiuni reduse, poate conduce la pătrunderea apei în interior.
- Nu deschideți niciodată capacul conectorului USB când folosiți Walkman-ul în aer liber sau când aveți pe mâini apă, transpirație sau nisip. Dacă apa sau nisipul pătrund în interior, pot produce disfuncționalități. Consultați secțiunea “Curățarea Walkman-ului după utilizare” înainte de a deschide capacul conectorului USB.
- Aveți grijă ca Walkman-ul să fie complet uscat când deschideți capacul conectorului USB.
- Nu imersați Walkman-ul în apă cu săpun, șampon, substanțe chimice, apă cu detergent, cu spumant de baie sau alte substanțe de curățare, în apă termală sau în apă de mare etc. și aveți grijă să nu picure astfel de lichide pe Walkman. Nu permiteți impurităților, cum ar fi nisipul sau murdăria, să pătrundă în Walkman. Dacă Walkman-ul se murdărește, clătiți-l imediat cu apă curată, la temperatura camerei sau treceți-l printr-un jet slab de apă de la robinet, apoi uscați-l bine prin ștergerea cu o bucată de pânză moale și uscată. Când spălați Walkman-ul, aveți grijă să fie bine închis capacul conectorului USB. Spălați Walkman-ul cu mâna, fără a folosi nici un fel de perie etc. Nu încercați să curățați Walkman-ul în mașina de spălat etc.
- Nu expuneți Walkman-ul la jeturi puternice de apă de la robinet.
- Nu picurați apă fierbinte direct pe Walkman și nu suflați asupra acestuia aer cald de la un uscător de păr etc. Nu folosiți niciodată Walkman-ul în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în saune sau în apropierea unei sobe.
- Nu deplasați brusc Walkman-ul din locuri cu temperatură scăzută, în spații cu temperatură ridicată. Modificarea bruscă a temperaturii conduce la producerea de condens, iar umezeala poate condensa în interiorul Walkman-ului dvs.

■ Curățarea după utilizare

- Dacă Walkman-ul se murdărește de transpirație, nisip sau alte impurități, clătiți-l imediat cu apă curată, la temperatura camerei sau treceți-l printr-un jet slab de apă de la robinet. Când spălați Walkman-ul, aveți grijă să fie bine închis capacul conectorului USB și spălați Walkman cu mâna, fără a folosi nici un fel de perie etc. Aveți grijă să nu expuneți secțiunea căștilor la jeturi puternice de apă. Nu încercați să curățați Walkman-ul în mașina de spălat sau în băi cu ultrasunete etc. Nu folosiți detergenți, substanțe chimice sau șervețele umede pentru curățarea aparatului.
- După spălarea Walkman-ului, ștergeți-l bine de apă cu ajutorul unei bucăți de pânză moi și uscate, apoi lăsați-l să se usuce într-un loc cu ventilație bună și umbră. Nu uscați Walkman-ul suflând asupra acestuia aer cald de la un uscător de păr deoarece se poate deforma și pot fi afectate proprietățile de etanșeitate ale acestuia.
- Deoarece secțiunile căștilor (din imaginea de mai jos) nu sunt etanșe, calitatea sunetului Walkman-ului poate scădea dacă în interiorul acestora pătrunde apă. Dacă a pătruns apă în căști, urmați procedura de mai jos pentru a o îndepărta. Nu folosiți Walkman-ul până ce nu este complet uscat.

- ① Ștergeți umezeala de pe Walkman cu o bucată de pânză moale și uscată.
- ② Puneți o pânză uscată pe fantele căștilor și scuturați-le de vreo 20 de ori.

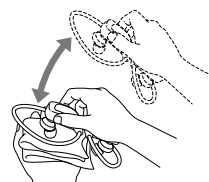


- ③ Așezați o pânză uscată sub căști și lăsați Walkman-ul la temperatura camerei, timp de 2 - 3 ore.

Garnitura de cauciuc folosită pentru etanșeizarea capacului conectorului USB se poate crăpa sau deforma în urma utilizării prelungite sau a folosirii în anumite medii ambiante. Vă recomandăm să verificați periodic starea capacului conectorului USB pentru a vă asigura că sunt menținute performanțele de rezistență la apă ale Walkman-ului. Capacele pentru conectorul USB al Walkman-ului sunt disponibile contra cost, în toate varietățile de culoare, ca piese de schimb. Pentru mai multe detalii, consultați cel mai apropiat dealer Sony sau Centru de Service Sony.


Înlocuirea capacului conectorului USB

- ① Trageți capacul conectorului USB în exterior, pentru a-l detașa.

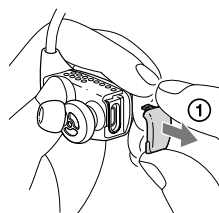

- ② Apăsați clapeta (A) noului capac pentru mufa USB pentru a-l atașa la Walkman în aceeași poziție.

Dacă capacul conectorului USB se desprinde, îl puteți atașa la loc împingându-l în poziția în care era prins anterior, așa cum este indicat în imaginile de mai jos.

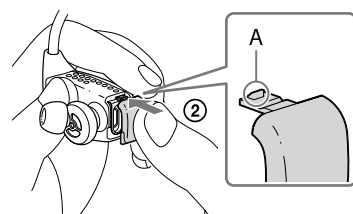

Pentru clienții din țările europene

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresele menționate în documentele de garanție sau de service furnizate separat.