


SONY®

4-467-665-PL(1)

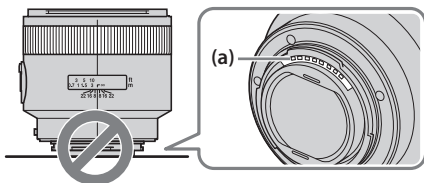

Zdjęty z korpusu obiektyw należy umieścić stykami (a) do góry. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia styków i tylnej soczewki obiektywu.

PL

© 2013 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)



4467665010

SAL50F14Z 467-665-01(1)