



Pika-asennusopas

BDV-E980/E880/E380


©2011 Sony Corporation

1 Kaiuttimien kytkeminen

Mallien BDV-E980/E880 kaiuttimet on koottava. Lisätietoja on mukana toimitetussa kaiuttimien asennusohjeessa.



Kaiutinjohtojen kytkeminen kaiuttimiin

Kytke johto siten, että johdossa olevan holkin väri vastaa kaiuttimen taustapuolella olevan tarran väriä.

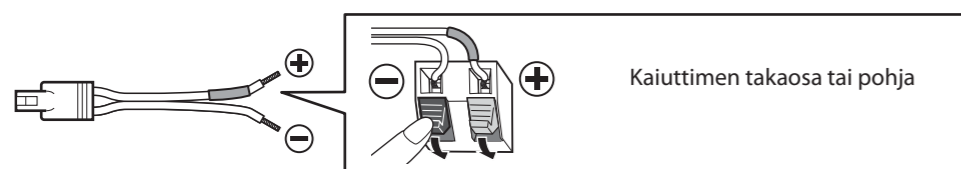

Malleissa BDV-E880/E380 tätä kytkentää ei tarvitse tehdä bassokaiuttimelle.

Kytke kaiutinjohdot laitteen SPEAKERS-liitäntöihin niin, että värit täsmäävät.

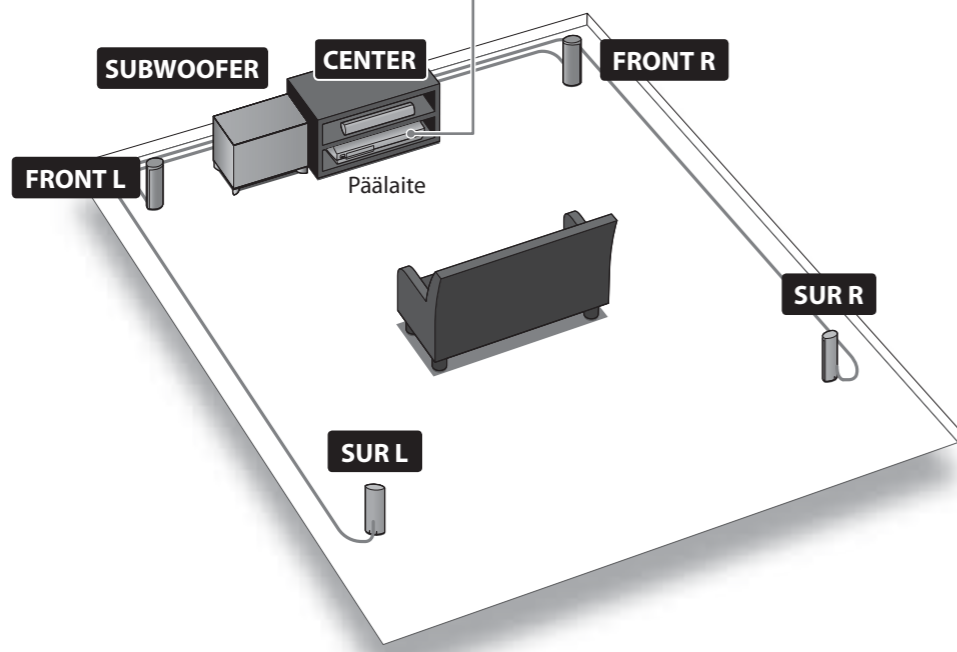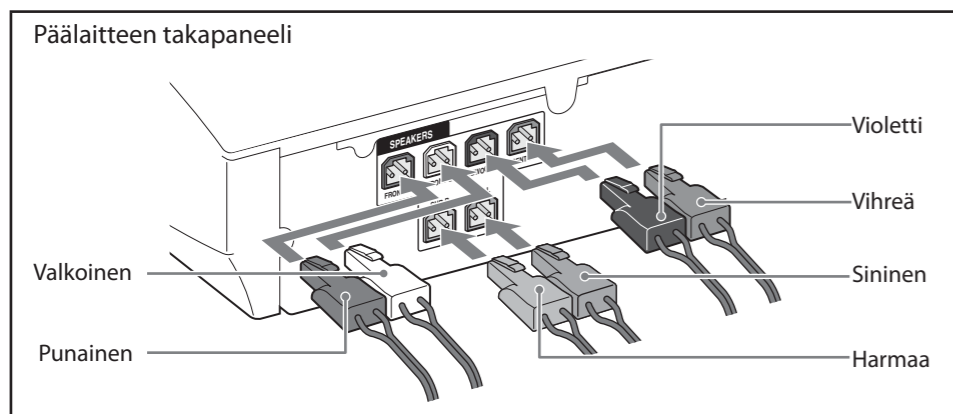


Kuvissa on käytetty mallia BDV-E380.

2-A HDMI-kaapeli kytkeminen (suositeltavaa)

Lisätietoja videokaapeli kytkemisestä HDMI-kaapeli sijaan on kääntöpuolella kohdassa 2-B Videokaapeli kytkeminen.


Television kytkeminen

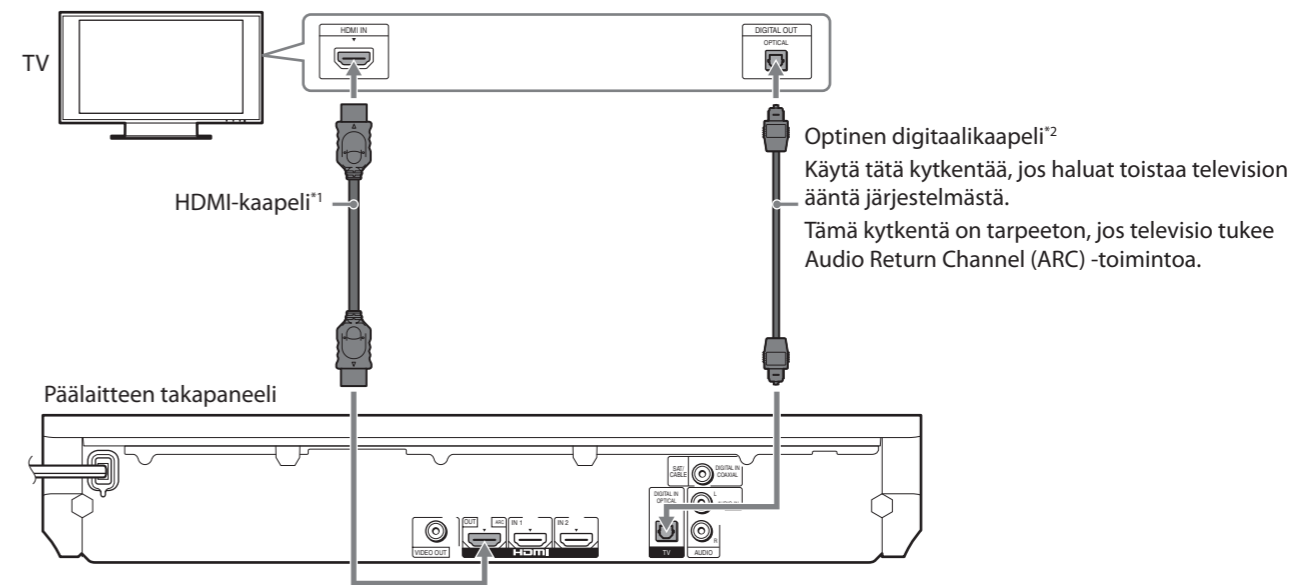

Käytä tätä kytkentää, jos haluat toistaa television ääntä järjestelmästä.
Tämä kytkentä on tarpeeton, jos televisio tukee Audio Return Channel (ARC) -toimintoa.

Digisovittimen kytkeminen

Jos käytössä ei ole digisovittinta, siirry kääntöpuolelle vaiheeseen 3 Pika-asetuksen tekeminen.
Jos haluat toistaa ääntä digisovittimesta, valitse HDMI 1 painamalla FUNCTION-painiketta toistuvasti.

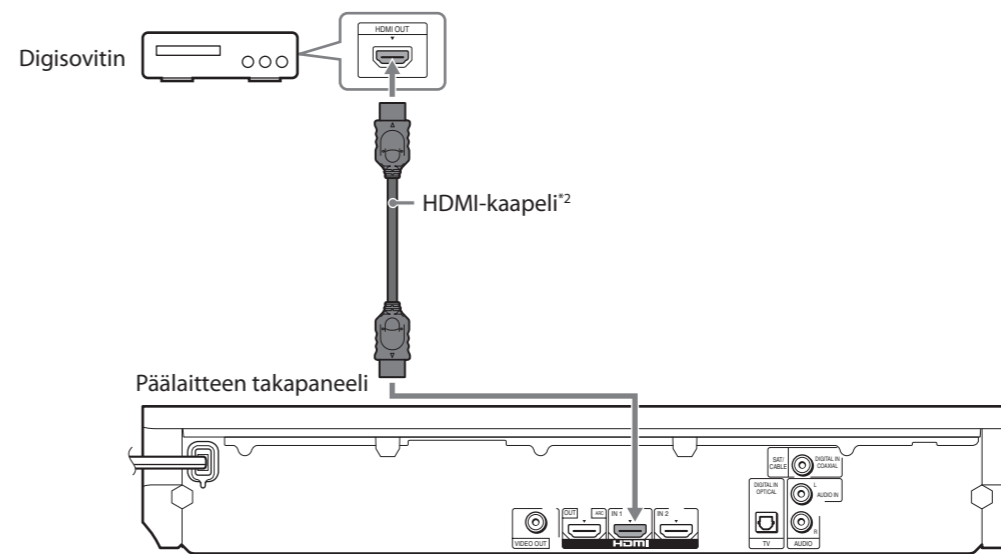


*1 HDMI-kaapeli kuuluu vakiovarusteena vain Singaporen ja Taiwanin malleihin.

*2 Lisävaruste.

2-B Videokaapeliin kytkeminen


Jos teit toimet kohdassa 2-A HDMI-kaapeliin kytkeminen (suositeltavaa), siirry vaiheeseen 3 Pika-asetuksen tekeminen.

Television kytkeminen

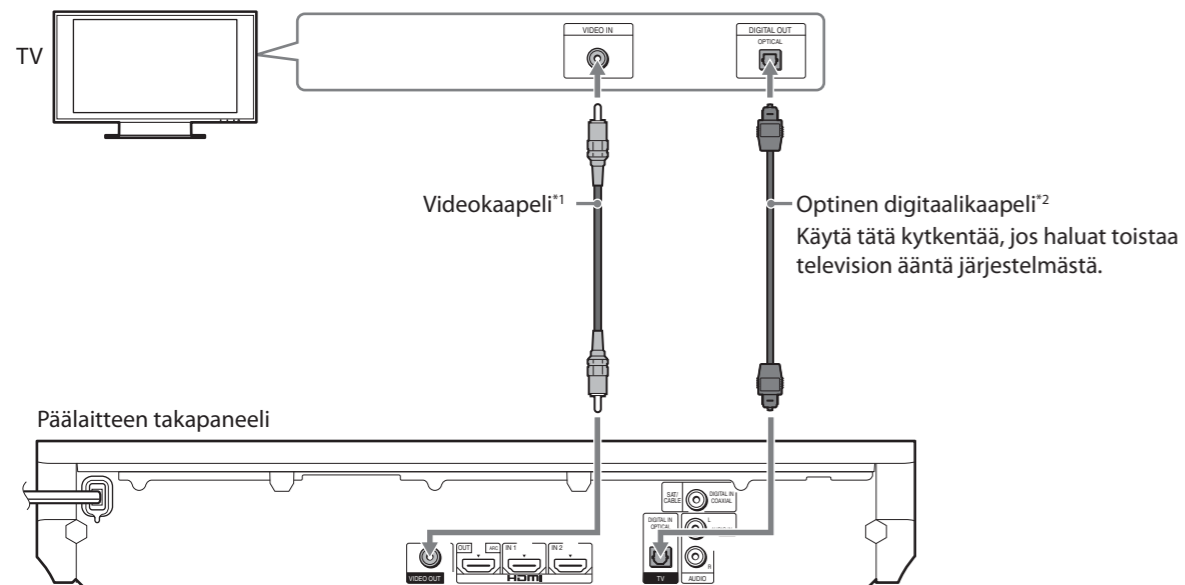

Digisovittimen kytkeminen

Jos käytössä ei ole digisovitinta, siirry vaiheeseen 3 Pika-asetuksen tekeminen.
Jos haluat toistaa ääntä digisovittimesta, valitse SAT/CABLE painamalla FUNCTION-painiketta toistuvasti.

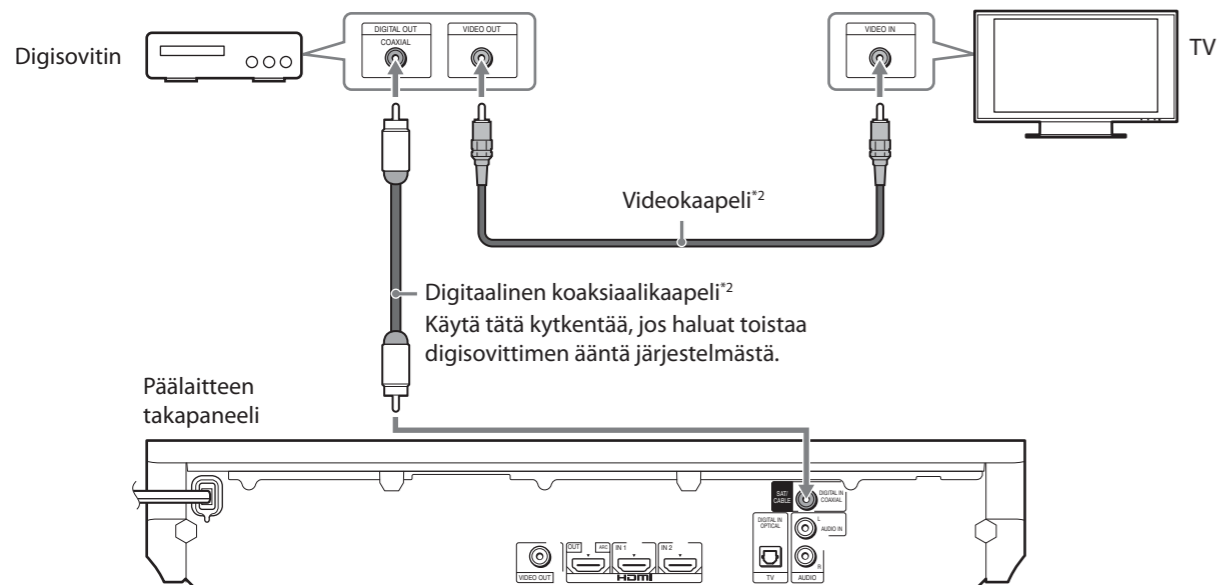


*1 Kuuluu vakiovarusteena vain Taiwanin malleihin.

*2 Lisävaruste.

3 Pika-asetuksen tekeminen

Älä aseta levyä laitteeseen ennen Pika-asetuksen tekemistä.

1. Aseta paristot kaukosäätimeen.

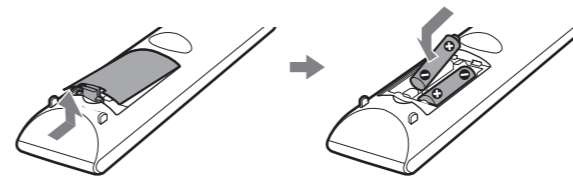


2. Kytke päälaitteen ja television virtajohdot pistorasiaan ja kytke sitten virta päälaitteeseen ja televisioon.


3. Valitse television ohjelmalähde niin, että järjestelmänäytöt (kuten alla) näkyvät television kuvaruudussa.



4. Määritä perusasetukset ←/↑/↓/→- ja ⊕-painikkeiden avulla noudattamalla ruudussa näkyviä Pika-asetustoiminnon ohjeita.

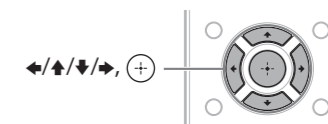

Kun Pika-asetus on tehty, näytössä näkyy teksti [Helppo asennus on nyt suoritettu].

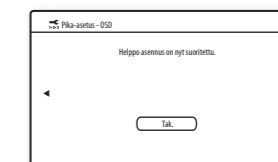

Perusasetukset on määritetty.
Lisätietoja levyjen toistamisesta ja lukuisista muista toiminnoista on laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.