

SONY

Digitaalisanelin

Käyttöohjeet

Malli- ja sarjanumerot

Mallinumero sijaitsee laitteen takaosassa ja sarjanumero paristotilan sisällä. Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä numerot aina kun olet yhteydessä Sony'n edustajaan tätä tuotetta koskevassa asiassa.

Mallinro ICD-B100/B200 Sarjanro _____

IC RECORDER IICD-B100/B200

© 2004 Sony Corporation

Tiedote
<p>MYYJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MINKÄÄN VIALLIISEN LAITTEEN TUOTTAMISTA TAI MINKÄÄN LAITTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MINKÄÄNLÄISETSI SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAKSELLEISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN NIIDEN AIHEUTTAMISTA MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA.</p>

USA:ssa asuville asiakkaille

TIEDOTE

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia, Luokka B:n digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten rajoja. Nämä rajat on suunniteltu kohtuullisen suojan takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan silloin kun laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ohjeiden mukaisesti, se saattaa haitallisesti häiritä radioliikennettä.

Mutta ei ole myöskään täysiä takeita sille, ettei häiriöitä esiintyisi missä tahansa asenuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanotton, mikä voidaan todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois päältä vastaanottimen ollessa päällä, laitteen omistajaa suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen sijaintipaikkaa.
- Siirrä laite etäimmälle vastaanottimesta.
- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanottimen pistorasia.
- Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai kokeneelta radio-/tv-asentajalta.

Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita ei nimenomaaisesti mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat mitätöidä laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä laitetta.

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista:
(1) Tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää mitä tahansa vastaanottamiensa häiriöitä, myös sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa toimintavian.

Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää, voit soittaa numeron: Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 tai käydä kotisivulla http://www.sony.com/

Yleisiä käyttöohjeita

Virtalähteestä

- Käytä laitetta ainoastaan 3 voltin tasavirralla (3 V DC). Käytä kahta LR03 (AAA-koon) -alkaliparistoa.

Turvallisuudesta

- Älä käytä laitetta autoa ajaessasi, pyöräillessäsi tai mitään moottorikäyttöistä ajoneuvoa käyttäessäsi.

Laitteen käsittelystä

- Älä jätä laitetta lähelle lämmönlähteitä tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi suoralle auringonpaisteelle, liialliselle pölylle tai koulhuille.
- Äänitettyyn ääneen voi tulla kohinaa silloin kun jokin esine, kuten sormesi tms. on huomaamatta rapsuttanut tai hangannut sanelinta äänityksen aikana.

Häiriöäänistä

- Laitteesta voi kuulua kohinaa, jos se asetetaan äänityksen tai toiston ajaksi lähelle virtalähdettä, loistevaloa tai kännykkää.
- Äänitettyyn ääneen voi tulla kohinaa silloin kun jokin esine, kuten sormesi tms. on huomaamatta rapsuttanut tai hangannut sanelinta äänityksen aikana.

Kunnossapidosta

- Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä, mietoon pesuaineluokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä alkoholia, benseeniä tai tinneriä.

Jos laitteesta on kysyttävää tai sen käytössä syntyy ongelmia, kysy neuvoa lähimmästä Sonya myyvästä liikkeestä.

Suositus varmuuskopioinnista

On suositeltavaa äänittää varmuuskopio äänitetystä viesteistä kasettinauhurilla tms, jotta vältyttäisiin digitaalisanelimen tahattoman käytön tai toimintahäiriöiden mahdollisesti aiheuttamilta tietojen häviämisiltä.

►**Käytön valmistelu**

Kohta 1: Paristojen

1 Siirrä ja nosta paristotilan kantta.

1 Vaihda paristot uusiin ilmaisiin


2 Ilmaisen viikkuaika

Ilmaisen viikkuaika

Ilmaisen viikkuaika

Ilmaisen viikkuaika

2 Aseta paristotilaan kaksi LR03-alkaliparistoa (AAA-koko) niiden navat oikein päin, ja sulje paristotilan kansi.

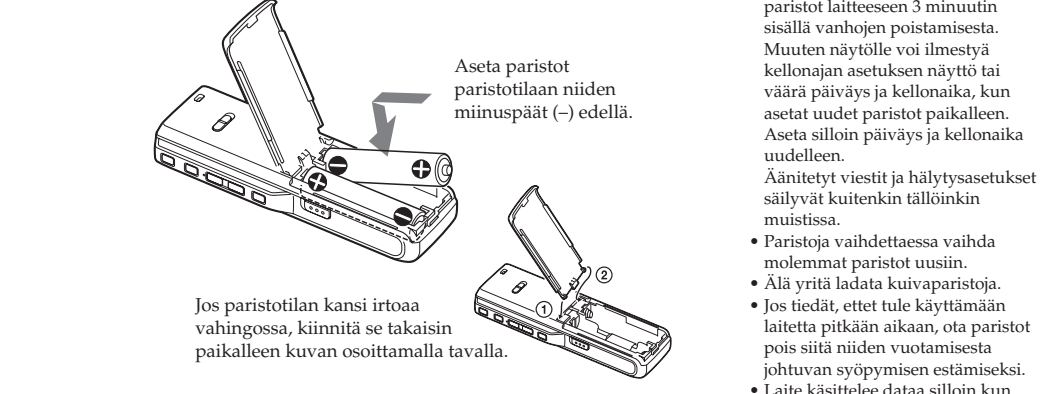


Jos paristotilan kansi irtaoo vahingossa, kiinnitä se takaisin paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.

Kellonajan asetusnäyttö tulee näkyviin, kun asetat paristot laitteeseen ensimmäistä kertaa tai kun asetat paristot laitteeseen sen oltua jonkin aikaa ilman paristoja. Aseta päiväys ja kellon aika luvun ”Kohta 2: Kellonajan asetus” kohtien 2 ja 3 mukaisesti.


Kohta 2: Kellonajan asetus

Kellonajan asetusnäyttö tulee näkyviin, kun asetat paristot laitteeseen ensimmäistä kertaa tai asetat paristot laitteeseen laitteen oltua jonkin aikaa ilman paristoja. Jatk tässä tapauksessa kohdasta 2 alkaen.


1 Ota esiin kellonasetusnäyttö.

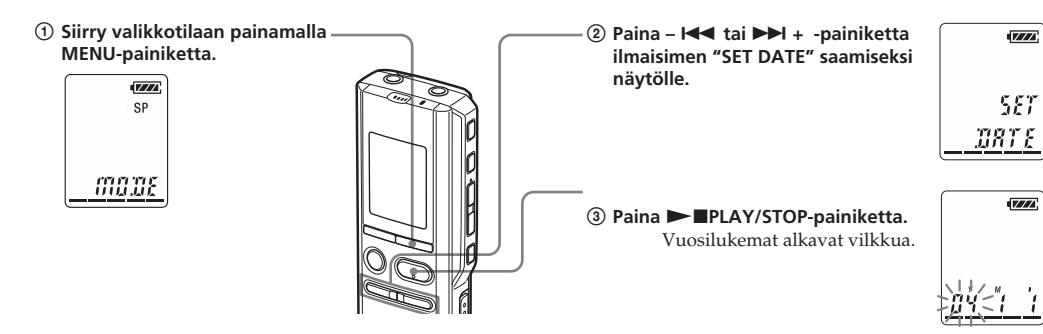

2 Aseta päiväys.

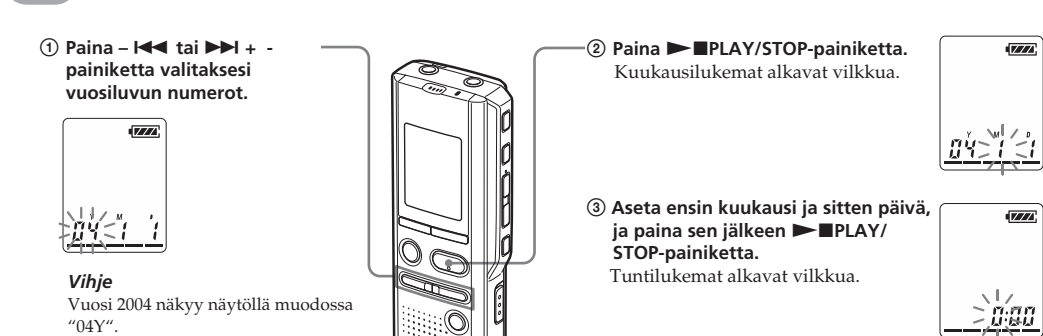

3 Aseta kellon aika.

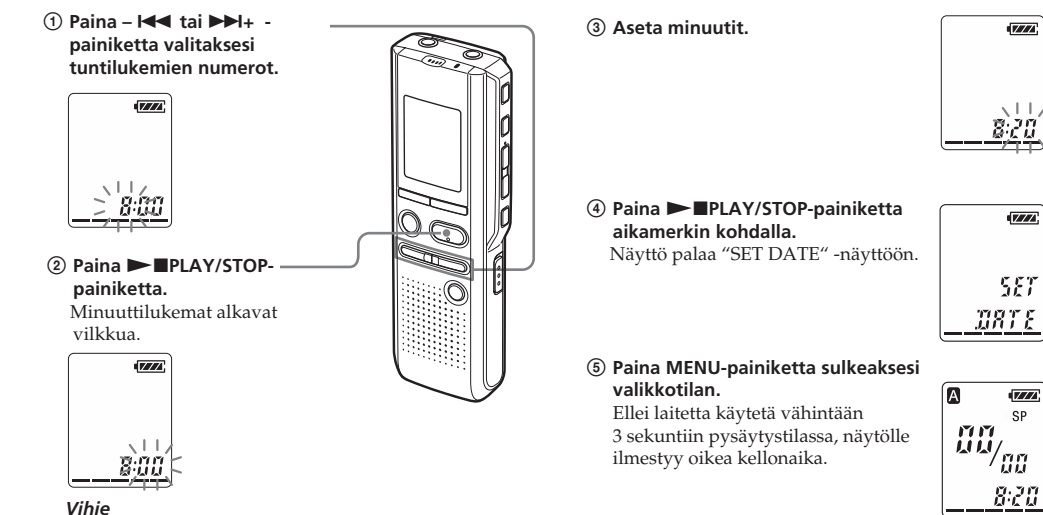

►**Perustoiminnot**

Viestien äänittäminen

Voit äänittää 99 viestiä jokaiseen neljässä kansiossa (A, B, C ja D).

Koska viimeksi äänitetty viesti liitetään automaattisesti viimeksi äänitetyn viestin perään, voit aloittaa äänittämisen nopeasti tarvitsematta etsiä edellisen äänityksen loppua.


esim.	Viesti 1	Viesti 2	Viimeksi äänitetty viesti	Tyhjä tila
-------	-----------------	-----------------	----------------------------------	-------------------

Huomautus
Ennen kuin teet pitkän äänityksen, aseta laitteeseen uudet paristot ja tarkista paristotilain.

1 Valitse äänityksenopeus

Lisätietojen saamiseksi äänitystilasta lue kääntöpuolen kappale ”Äänitystilan muuttaminen”.

2 Valitse kansio.

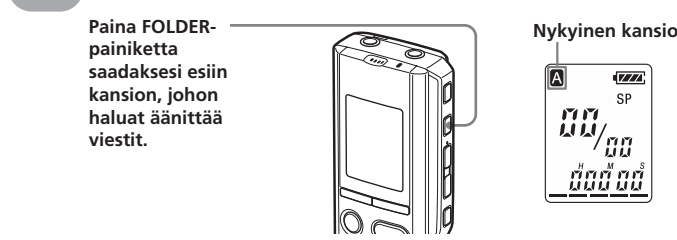


3 Käynnistä äänitys.



Äänityksen aikana ei ■■IIEC/PAUSE-painiketta tarvitse pitää sisänpainettuna.

4 Keskeytä äänitys.

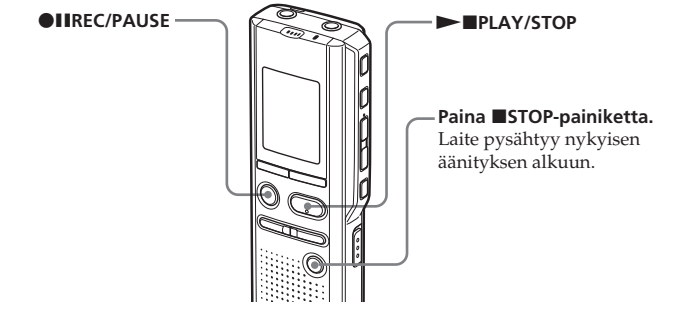

Ellet vaihda kansiota sen jälkeen kun olet keskeyttänyt äänityksen, seuraava äänitys tehdään samaan kansioon.

Halutessasi	Tee näin
tuottaa äänityksen*	Paina ●IIEC/PAUSE. Äänitystauon aikana OPR-ilmaisim vilkkuu punaisena ja ”PAUSE” vilkkuu näyttöikkunassa.
keskeyttää tauon ja	Paina ●IIEC/PAUSE, jatkaa äänitystä Äänitys jatkuu tuosta kohdasta. (Jos haluat keskeyttää äänityksen tauon jälkeen, paina ■STOP.)
kuunnella parhaillaan tehtävää	Paina ■STOP äänityksen keskeyttämiseksi, ja paina sen jälkeen ◀◀ äänitystä ►▶PLAY/STOP.
kuunnella uudelleen	Paina ►▶PLAY/STOP äänityksen aikana, juuri tehdyn äänityksen
valita mikrofonin	Voit valita mikrofonin herkkyyden herkkyyden asettamalla MIC SENS -asetuksen. HIGH: kokouksessa tai hiljaisessa ja /tai tilavassa paikassa äänittämiseksi. LOW: Sanelun äänitys tai meluisassa paikassa äänittäminen.

* Noni tuoint äänityksen tauottamisen jälkeen taukotila keskeyttyy automaattisesti ja laite siirtyy pysäytystilaan.

Äänitystä koskeva huomautus

Äänitykseen saattaa tulla häiriöitä, jos esimerkiksi sormi tms. osuu vahingossa laitteeseen äänityksen aikana.

Enimmäisäänitysaika
Kaikkien kansioiden enimmäisäänitysaika on seuraavan taulukon mukainen: Voit äänittää viestejä yhteen kansioon aina enimmäisäänitysaikaan asti.

	ICD-B100	ICD-B200
HQ*	1 h 45 min	3 h 40 min
SP**	4 h 50 min	9 h 50 min
LP***	8 h	16 h 10 min

(h: tuntia / min: minuuttia)
* HQ: Äänitys korkealla äänenlaadulla (monoäänä)
** SP: Äänitys normaaliilla äänenlaadulla (monoäänä)
*** LP: Äänitys hitaamalla nopeudella (monoäänä)

Huomautuksia

- Valitse HQ-tila halutessasi äänittää paremmalla äänenlaadulla. Äänitystiln vaihtamiseksi lue kääntöpuolelta kappale ”Äänitystiln vaihtaminen”.
- Tarkista paristotilain ennen lukemat ennen pitkän äänityksen tekemistä.
- Käyttöolosuhteet määräävät enimmäisäänitysajan ja tehtävien äänitysten enimmäismäärän.
- Kun äänität viestejä sekä HQ-, SP- että LP-tilassa, enimmäisäänitysaika on jossakin HQ- ja LP-tilojen äänitysaikojen välillä.
- Digitaalisenelimen teknisistä rajoituksista johtuen tämän laitteen minimiäänityssyklikko on noin 30 sekuntia, joten seuraavia häiriöitä saattaa ilmetä käytössä:
 - Jos viesti on lyhyempi kuin lyhin äänityssykli, se lasketaan edelleen pisimmällään noin 30 sekunnin mittaiseksi, jolloin jäljellä oleva äänitysaika vähenee enemmän kuin itse viestin pituus todellisuudessa on.
 - Jos viesti on pitempi kuin lyhin äänityssyklikko, jäljellä oleva äänitysaika vähenee enemmän kuin itse viestin todellinen pituus on, jos sitä ei voi jakea minimiäänityssykliköllä ilman jakajäännöstä.
 - Laskurin luvun (käytetty äänitysaika) ja jäljellä olevan äänitysan summa voi olla pienempi kuin laitteen enimmäisäänitysaika.

Jäännösmuistin ilmaisim
Jäännösmuistin ilmaisim pieneenä äänityksen aikana yhdellä palkilla kerrallaan.

Muisti on melkein täynnä.
Vilkkuu

Jäljellä olevan äänitysajan lyhentyessä alle 5 minuuttii, viimeinen ilmaisinpalkki alkaa vilkkua.

Jos äänityksen jäännösajan ilmaisimen näyttö on valittu, ”REMAIN”-ilmaisim alkaa vilkkua silloin kun jäännösaika vähenee 1 minuuttii. Muistin tultua täyteen äänitys keskeyttyy automaattisesti ja ”FULL”-ilmaisim alkaa vilkkua kuuluviin. Mikäli haluat jatkaa äänitystä, poista jotakin aikaisemmin äänitetystä viesteistä.

Huomautuksia

- Jos painat ●IIEC/PAUSE -painiketta muistin tullessa täyteen, ”FULL”-ilmaisim alkaa vilkkua ja hälytysääni tulee kuuluviin. Poista jotakin aikaisemmista äänityksistä ennen seuraavia äänityksiä.
- Jos painat ●IIEC/PAUSE -painiketta äänitetystä 99 viestiä, ”FULL”-ilmaisim alkaa vilkkua sekä hälytysääni tulee kuuluviin. Valitse jokin toinen kansio tai poista jotakin aikaisemmista äänityksistä.

Äänityksen automaattinen käynnistäminen ensimmäiseksi kuuluvalla äänellä — Pitkälle kehitetty VOR-toiminto
Jos VOR-asetukseksi (äänestä käynnistytvä äänitys) on asetettu valikosta ON-asetukseksi, äänitys käynnistyy sanelimen rekisteröidessä jokin äänen (”VOR”-ilmaisim ilmestyy näyttöön.)



Äänitys keskeytty, kun mitään ääntä ei tulee kuuluviin. (”VOR PAUSE”-ilmaisim alkaa vilkkua näyttössä.)

Huomautus


Ympäristöstä kuuluvat äänet vaikuttavat VOR-toimintoon. Aseta MIC SENS -kytkin joko kohtaan HIGH tai LOW. Ellei äänitystulos ole tyydyttävä mikrofonin herkkyys-asetuksen vaihtamisen jälkeen tai kun teet tärkeä äänitystä, aseta VOR-asetukseksi OFF.

Viestien toisto


Aloita kohdasta 1 aikoaessasi toistaa aiemmin äänitetyn viestin. Aikoaessasi toistaa juuri äänitetyn viestin aloita kohdasta 3.

1 Valitse kansio.

Paina FOLDER-painiketta toistettavan kansion esiin saamiseksi.

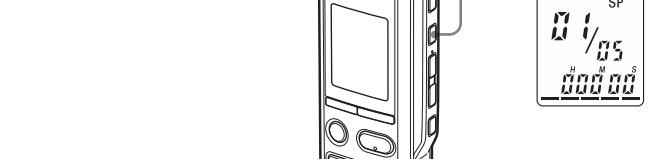

2 Valitse viestin numero.

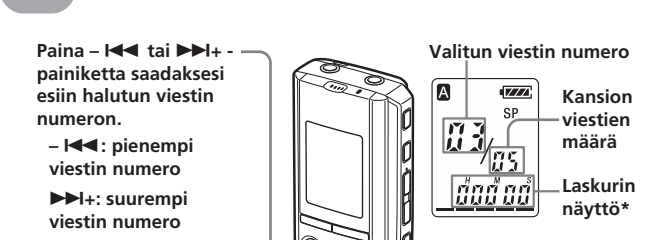


Paina ◀◀ tai ►► -painiketta saadaksesi esiin halutun viestin numeron.

◀◀: pienempi viestin numero

►►: suurempi viestin numero

* DISPLAY-painikkeella valittu näyttö tulee esiin (lue lisää kääntöpuolelta).

3 Käynnistä toisto.

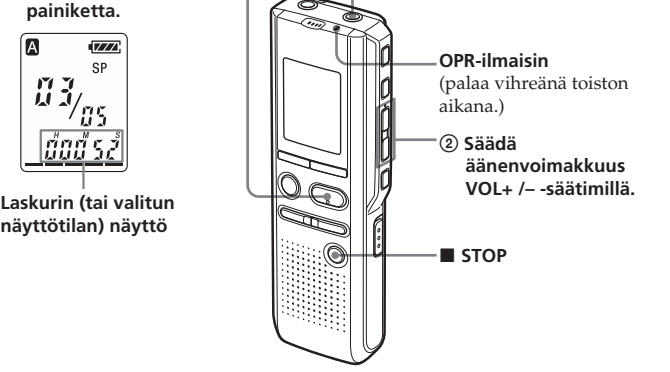

Toistettuaan yhden viestin laite pysähtyy seuraavan viestin alkuun. Jos normaalin toiston asetuksena on ”ON” (lue lisää kääntöpuolelta), laite pysähtyy, kun kaikki kansion viestit on toistettu. Sen jälkeen kun kansion viimeinen viesti on toistettu, laite pysähtyy viimeisen viestin alkuun.

Jos haluat kuunnella viestejä muita häiritsemättä Kytke korvakuuloke tai kuulokkeet (eivät sisälly toimitukseen) EAR-liitäntään. Sisänrakennettu kuitiin kytketty automaattisesti päältä. Jos toistoäänessä kuuluu kohinaa, pyyhki kuulokkeiden pistoke puhtaaksi.

Muut toiminnot	
Halutessasi	Paina painiketta
keskeyttää toiston tämänhetkiseen kohtaan	►▶PLAY/STOP tai ►▶STOP. Toiston jatkamiseksi tästä kohdasta paina uudelleen ►▶PLAY/STOP.
siirtyä takaisin	kerran –◀◀-, nykyisen viestin alkuun
siirtyä seuraavaan viestiin	kerran ►►+
siirtyä takaisin edellisiin	–◀◀ tai ►►+ niin monta kertaa kuin tarvitaan, viesteihin /siirtyä seuraaviin (Pida painike painettuna viesteihin painettuna viestien ohittamiseksi keskeyttymättä.)

Viestin toistaminen jatkuvalla toistolla

— **Jatkuva toisto**
Paina toiston aikana ►▶PLAY/STOP-painiketta vähintään sekunnin ajan.

“C” ilmestyy näyttöön ja valittu viesti toistetaan jatkuvalla toistolla. Normaalin toistona palaaimeksi paina ►▶PLAY/STOP-painiketta uudelleen. Toiston keskeyttämiseksi paina ■STOP-painiketta.

Kansion kaikkien viestien toistaminen keskeytyksettä

— **Normaalitoisto**

Voit valita normaalin toistotilan valikon kohdasta CONT. Jos valitset CONT-asetukseksi ON, voit toistaa kansion kaikkia viestejä uudelleen ja uudelleen.

Eteen/taaksepäinhaku toiston aikana (Cue/Review)

Etsiäksesi eteenpäin pida ►►+ -painike painettuna toiston aikana ja päästä painike kohdassa, josta haluat jatkaa toistoa.

Etsiäksesi taaksepäin pida –◀◀ -painike painettuna toiston aikana ja päästä painike kohdassa, josta haluat jatkaa toistoa.

Jos pidät ►►+ tai –◀◀ -painiketta, laite alkaa etsiä nopeammin.

Eteen/taaksepäinselauksen ensimmäisen 10 sekunnin aikana laitteesta kuuluu nopeutettua toistoääntä. Suuremmalla nopeudella esitettäessä toistoääntä ei kuulu.

Eteen/taaksepäinhuu aikana laskuri on näyttöllä riippumatta valitusta näyttötilasta.

☞ Vihje


Kun pikatoisto on suoritettu viimeisen viestin loppuun, ”END”-ilmaisim vilkkuu 5 kertaa. (Et voi kuulla painiketta painettuna ”END”-ilmaisimen vilkuessa, viestit toistetaan nopeasti, ja normaalitysto alkaa kohdasta, jossa päätät painikkeen. ”END”-ilmaisimen vilkunnan päilyessä ja OPR-ilmaisimen sammussa laite pysähtyy viimeisen viestin alkuun. Jos viimeinen viesti on pitkä, ja haluat käynnistää toiston viestin myöhemmästä osasta, pida ►►+ -painike painettuna toitaaksesi viestin loppuun, ja paina sen jälkeen –◀◀ -painiketta ”END”-ilmaisimen vilkuessa palataksesi haluttuun kohtaan (Jos kyseessä on muu kuin viimeinen viesti, siirry seuraavan viestin alkuun ja toista siitä taaksepäin, kunnes haluttu kohta on esillä.)

Viestien poistaminen

Voit poistaa tallennetut viestit yksi kerrallaan tai kaikki yhden kansion viestit yhdellä kertaa. Pidä kuitenkin mielessä, että silloin kun äänitys on kerran poistettu, sitä ei enää voi palauttaa.

Viestien poistaminen yksi kerrallaan

Kun viesti on poistettu, jäljellä olevat viestit siirtyvät eteenpäin ja saavat uudet numerot, jotta viestien väliin ei jäisi mitään tyhjää tilaa.




Jäljellä jäävät viestit numeroidaan uudelleen.

- Paina poistettavan viestin toiston aikana ERASE-painiketta tai paina ERASE-painiketta pysäytystilassa vähintään 1 sekunnin ajan.** Piippausääni tulee kuuluvain ja sekä viestin numero että "ERASE"-ilmaisim alkavat vilkkua, kun viestin ensimmäistä ja viimeistä 5 sekunnin jaksoa toistetaan 10 kertaa.

- Paina ERASE-painiketta viestin toiston aikana.** Viesti poistetaan ja jäljellä olevat viestit saavat uuden numeron. (Jos esimerkiksi poistat viestin nro 3, viesti nro 4 saa uuden numeron 3. Kun poistaminen on suoritettu loppuun, laite pysähtyy seuraavaan viestin alkuaan.)

Kansion kaikkien viestien poistaminen esim.

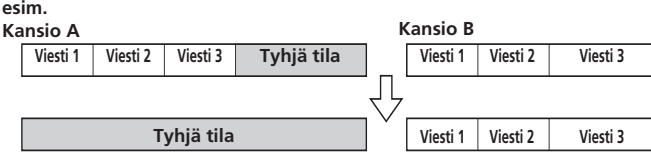


- Paina FOLDER-painiketta valitaksesi poistettavan kansion.**

- Samalla kun painat STOP-painiketta, pidä ERASE-painike painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.** Näytöllä vilkkuu 10 sekunnin ajan "ALL ERASE".


- Paina ERASE-painiketta näytön vilkkuessa.**

Osa- ja säädinhakemisto

Päälaite

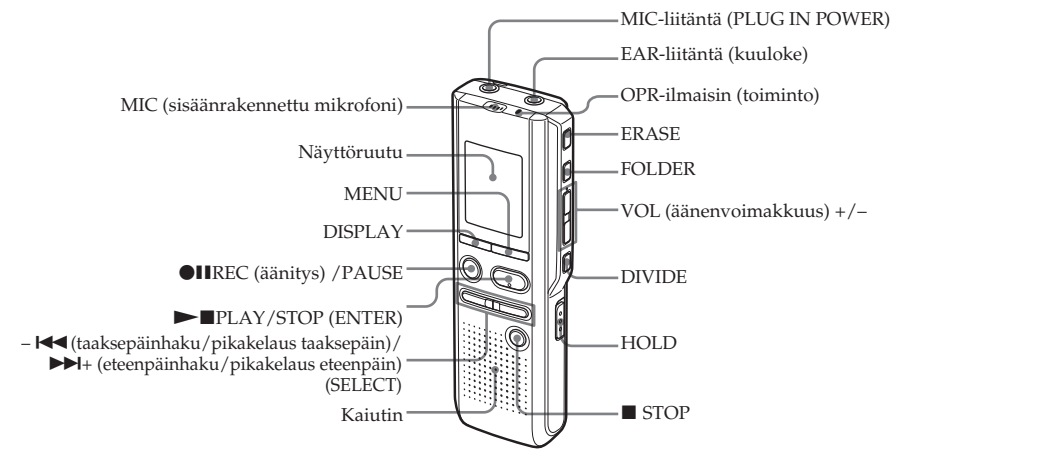


Takaosa

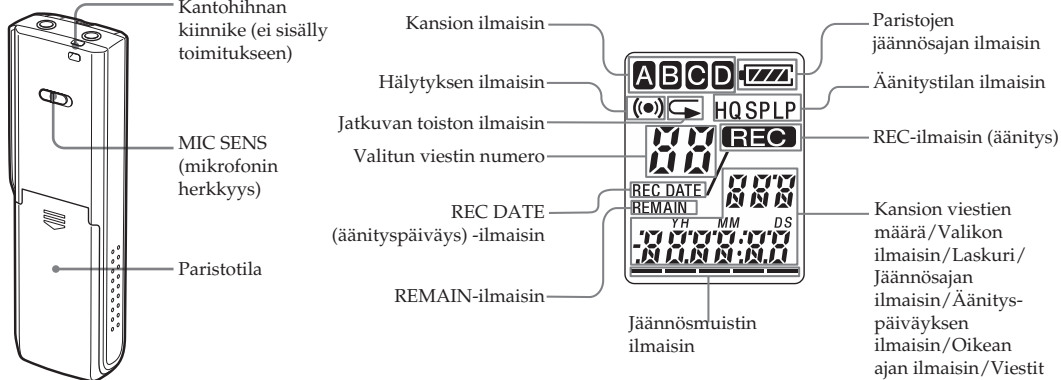

►Eri äänitystapoja

Äänityksen lisääminen aiemmin äänitettyyn viestiin

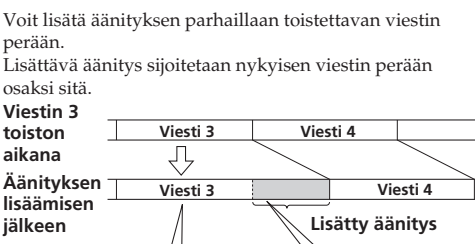

- Paina toiston aikana ●●I REC/ PAUSE-painiketta vähintään sekunnin ajan.** "REC"-ilmaisim ilmestyy näytölle ja "ADD"-ilmaisim vilkkuu kolme kertaa näytössä. # OPR-ilmaisim vaihtuu punaiseksi. Uusi äänitys liitetään nykyisen perään.

- Paina ■STOP-painiketta äänityksen keskeyttämiseksi.**

Huomautuksia


- Et voi lisätä äänitystä, ellei muistia ole tarpeeksi jäljellä.
- Viestin lisättävä osa äänitetään samassa äänitystilassa (HQ, SP tai LP) kuin viestin pää-äänitys.

Äänitys ulkopuolisella mikrofonilla tai toisesta laitteesta

- Kytke plug-in-power-tyyppinen mikrofoni tai muu laite MIC (PLUG IN POWER)-liitäntään.**



- Poistamisen peruuttaminen**
Paina ■STOP-painiketta ennen kohtaa ③.
- Ulkopuolisella mikrofonilla äänitettäessä**
- Ulkoinen mikrofoni (ei sisälly toimitukseen)

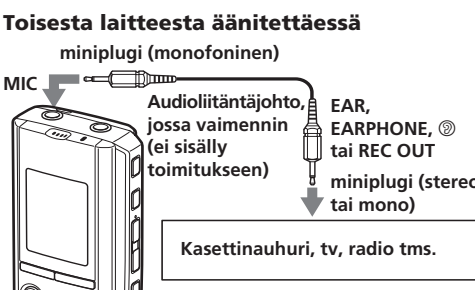

- Toisesta laitteesta äänitettäessä**
- miniplugi (monofoninen)
 - Audioliitäntäjohto, jossa vasemman (ei sisälly toimitukseen)
 - EAR, EARPHONE, tai REC OUT
 - miniplugi (stereo tai mono)
 - Kasettinauhuri, tv, radio tms.

- Huomautuksia**
- Tarkista, että pistokkeet on liitetty kunnolla.
 - Suosittelemme koeäänityksen tekemistä liitäntöjen ja äänenvoimakkuuden tarkistamiseksi.
 - Jos laitteeseen kytketään jokin muu kuin Sony:n valmistama laite, lue ensin sen käyttöohjeet.

Äänityksen automaattinen kuunnistaminen ensimmäiseksi kuuluvalle äänellä — Pitkälle kehitetty VOR-toiminto

VOR ON: VOR-toiminto (Äänestä aktivoitua äänitys) on toiminnassa. Äänitys käynnistyy laitteen havaitessa äänen, ja keskeytyy, kun ääntä ei enää kuulu, joten hiljaisuuden aikana äänitys ei ole käynnissä.

VOR OFF: VOR-toiminto ei ole käytössä. Tavallinen äänitystoiminto on valittu.

- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta saadaksesi esiin "VOR"-ilmaisimen ja paina sen jälkeen ▶■PLAY/STOP-painiketta.** "OFF (tai ON)"-ilmaisim alkaa vilkkua.

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi joko "ON" tai "OFF" ja paina ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Asetus on nyt valmis.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**


►Muut toiminnot

Viestin jakaminen



Voit jakaa viestin äänityksen tai toiston aikana niin, että viesti jaetaan kahtia, ja jälkimmäinen niistä saa uuden viestinumeron. Jakamalla viestin voit helposti löytää kohdan, josta voit käynnistää toiston myöhemmin, kun teet pitkän äänityksen esimerkiksi kokouksessa. Voit jakaa viestejä, kunnes kansiossa on kaikkiaan 99 viestiä.

Paina viestin äänityksen tai toiston aikana DIVIDE-painiketta kohdassa, josta haluat jakaa viestin.

- Jos painat DIVIDE-painiketta äänityksen aikana:** Uusi viestinumero lisätään kohtaan, jossa painoit painiketta, ja uusi viestinumero sekä "DIVIDE"-ilmaisim vilkkuvat 3 sekuntia. Viesti jaetaan kahteen osaan; viestien väliin ei kuitenkaan tule katkosta.

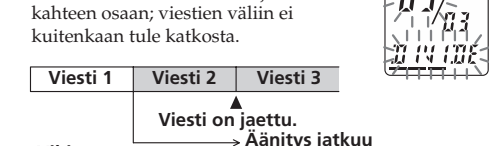

- Jos painat DIVIDE-painiketta toiston aikana:** Viesti jaetaan kahtia siitä kohdasta, jossa painoit painiketta, ja uusi viestinumero ja "DIVIDE"-ilmaisim vilkkuvat 3 sekuntia. Seuraavien viestien numerot kasvavat yhdellä.

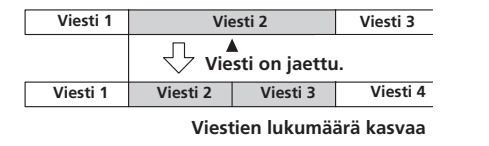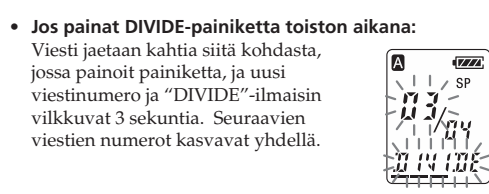

Jaetun viestin toistaminen
Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta saadaksesi esiin viestin numeron, sillä jaetuilla viesteillä on omat viestinumeronsa.

☞ Jaettujen viestien normaali toisto
Valitse CONT-asetukseksi ON luvun "Kansion kaikkien viestien toistaminen keskeytyksettä" ohjeiden mukaisesti.

- Huomautuksia**
- Jos kansioon on jo äänitetty 99 viestiä, et voi jakaa viestiä. Vähennä tässä tapauksessa viestien määräksi korkeintaan 98 poistamalla tarpeettomat viestit tai siirtämällä jotakin viesteistä toiseen kansioon ennen viestin jakamista.
 - Jos jaat viestin, jossa on hälytysasetus, hälytysasetus jää jäljelle vain power viestin ensimmäisen osan.
 - Et pysty jakamaan viestiä sen ensimmäisen tai viimeisen sekunnin aikana.
 - Jos jaat viesteä ahkerasti, laite ei välttämättä pysty enää jakamaan tätä viestiä.
 - Kun viesti on kerran jaettu, et voi enää yhdistää jaettuja viestejä digitaalisanelimella.

Viestin siirtäminen eri kansioon — Siirtämistoiminto

Voit siirtää äänitetty viestit toiseen kansioon.
Esimerkki: Viestin 3 siirtäminen kansioista A kansioon B

- Toista viestiä, jonka haluat siirtää.**

- Paina viestin toiston aikana FOLDER-painiketta niin, että sen kansion, johon haluat siirtää viestin (tässä tapauksessa B), ilmaisim alkaa vilkkua.** Viestin ensimmäistä ja viimeistä 5 sekunnin jaksoa toistetaan 10 kertaa kansion ilmaisimen ja MOVE-ilmaisimen vilkkuessa.

- Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Viesti siirretään kohdekansioon. Viestit lajitellaan äänityspäivän ja -ajan mukaiseen järjestykseen.

Viesti(e)n siirtämisen peruuttaminen

Paina ■STOP-painiketta ennen kohtaa 3.

Huomautus
Siirtämistoiminto ei kopioi viestiä toiseen kansioon. Siirtäessä viestin toiseen kansioon alkuperäskansiossa oleva viesti häviää.

- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta saadaksesi esiin "VOR"-ilmaisimen ja paina sen jälkeen ▶■PLAY/STOP-painiketta.** "OFF (tai ON)"-ilmaisim alkaa vilkkua.

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi joko "ON" tai "OFF" ja paina ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Asetus on nyt valmis.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

Viestin toistaminen haluttuun aikaan hälytysäänellä

Voit asettaa hälytysäänen ja valitun viestin kuulumaan haluamallaan hetkellä.

- Valitse kansio ja toistettava viesti painamalla FOLDER- ja ◀◀/▶▶+ -painikkeita.**

- Siirry hälytyksenasetustilaan.**

1 Paina MENU-painiketta. Laite siirtyy valikkotilaan ja näytölle ilmestyy teksti "ALARM OFF". (Jos "ALARM ON" -ilmaisim ilmestyy näytölle, hälytys on jo asetettu. Ellei halua muuttaa asetusta, paina MENU-painiketta ja sulje valikkotila.)

Huomautus
"ALARM OFF (tai ON)"-ilmaisim ei ilmesty näytölle, eikä hälytystä voi asettaa, ellei kellonaikaa ole asettanut tai ellei valittuun kansioon ole äänitetty yhtään viestiä.

- Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Näytöllä alkaa vilkkua "OFF".

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta asettaaksesi "ON"-ilmaisimen vilkkumaan.**

- Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta.** "DATE" alkaa vilkkua näytöllä.

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi kuukausilukemat.**

- Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta.** "DATE" alkaa vilkkua näytöllä.

- Aseta hälytyksen päivä.** **Toiston asettamiseksi halutulle päivälle** (viesti toistetaan samaan aikaan samana päivänä joka vuosi, kunnes poistat viestin)

- Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta silloin kun "DATE"-ilmaisim vilkkuu näytöllä.** Kuukausilukemat alkavat vilkkua.

Huomautus
Et voi asettaa hälytystä tietylle vuodelle. Näytölle ilmestyy tällöin "—Y IM ID".

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi kuukausilukemat ja paina ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Päivämäärän lukemat alkavat vilkkua.

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi päivämäärän.**

- Toiston suorittamiseksi kerran viikossa** Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi viikonpäivän.

- Toiston suorittamiseksi joka päivä samaan aikaan** Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi "DAILY".

- Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Tuntilukemat alkavat vilkkua.

- Aseta hälytyksen kellonaika.**

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi tuntitulokemien numerot ja paina sen jälkeen ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Minuuttilukemat alkavat vilkkua.

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi minuuttulokemien numerot ja paina sen jälkeen ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Näytölle ilmestyy "ALARM ON".

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

"00" näkyy näytöllä silloin kun hälytyksellä varustetun viestin numero valitaan. Hälytysääni soi asetettuun aikaan noin 10 sekunnin ajan ja valittu viesti toistetaan. "ALARM" vilkkuu näytöllä toiston aikana. Toiston päätyttyä laite pysähtyy automaattisesti käytetyn viestin alkuaan.

Saman viestin kuuntelemiseksi uudestaan toiston alkamista

Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta. Sama viesti toistetaan alusta alkaen.

Hälytysasetuksen peruuttaminen ennen toiston alkamista

Paina ■STOP-painiketta hälytysäänen soidessa. Voit mykistää hälytyksen myös HOLD-toiminnon ollessa käytössä.

Huomautuksia

- Et voi asettaa hälytystä, jos kelloa ei ole asetettu aikaan tai jos valittu kansiossa ei ole viestejä (laite ei siirry hälytyksen-asetustilaan silloin kun painat MENU-painiketta kohdassa 2).
- Yrittäessäsi asettaa hälytyksen toistamaan viestiä toiselle viestille asetettuun aikaan, näytölle ilmestyy "PRE SET", eikä uusia asetuksia voida asettaa.
- Jos hälytysaika koittaa silloin kun toista viestiä toistetaan hälytystoiminnolla, toisto keskeytyy ja uuden viestin toisto käynnistyy.
- Jos hälytysaika sattuu äänityksen kohdalle, hälytysääni kuuluu 10 sekunnin ajan sen jälkeen kun äänitys on päättynyt, ja toisto käynnistyy. "00" vilkkuu näytöllä hälytysajan koittaessa.
- Jos useampi kuin yksi hälytysaika koittaa äänityksen aikana, ainoastaan ensimmäinen viesti niistä toistetaan.
- Jos hälytysaika koittaa laitteen ollessa valikkotilassa, hälytysääni aktivoituu ja valikkotila peruuntuu.
- Jos poistat viestin, jonka olet asettanut toistumaan hälytyksellä, myös hälytysasetus peruuntuu.
- Jos jaat viestin, jossa on toistohälytys, toisto keskeytyy jakokohdasta.
- Voit säätää toiston äänenvoimakkuuden VOL +/- -säätimellä.
- Jos hälytysaika sattuu poistotoiminnon kohdalle, hälytys kuuluu 10 sekunnin ajan sen jälkeen kun poistotoiminto on suoritettu loppuun, ja toisto käynnistyy.
- Hälytysasetus ei peruunnu hälytystoiston päätyttyä. Hälytysasetuksen peruuttamisesta on lisätietoja seuraavassa kappaleessa.

Hälytysasetuksen peruuttamiseksi tai hälytysajan muuttamiseksi

- Valitse viesti, jonka asetit toistumaan hälytyksellä, ja paina MENU-painiketta. Näytölle ilmestyy "ALARM ON".
- Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta asettaaksesi ilmaisimen "ON" vilkkumaan.**
- Hälytysasetuksen peruuttamiseksi:** Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta asettaaksesi "OFF"-ilmaisimen vilkkumaan ja paina ▶■PLAY/STOP-painiketta. **Hälytyspäiväyksen ja -kellonajan muuttamiseksi:** Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta. Hälytyspäiväyksen tulussa näkyviin toimi yllä olevien ohjeiden kohtien 3-5 mukaisesti hälytyspäiväyksen ja -kellonajan muuttamiseksi.
- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.

Tahattoman käytön estäminen — HOLD-toiminto

Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suuntaan. Näytöllä vilkkuu kolmesti "HOLD"-ilmaisim, mikä merkitsee kaikkien painikkeiden olevan lukittuja.



HOLD-toiminnon peruuttaminen

Siirrä HOLD-kytkintä nuolen vastakkaiseen suuntaan.


Huomautus
Jos HOLD-toiminto aktivoituu äänityksen aikana, peruuta HOLD-toiminto ensin ja keskeytä sen jälkeen äänitys.

☞ Vihje
Vaikka HOLD-toiminto olisikin aktivoituu, voit silti keskeyttää hälytystoiston. Hälytyksen tai toiston keskeyttämiseksi paina ■STOP-painiketta.

Näyttötilan valinta

Voit valita näyttötilan pysäytys-, äänitys- ja toistotiloja varten.

Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta, näyttötila muuttuu alla kuvatulla tavalla:

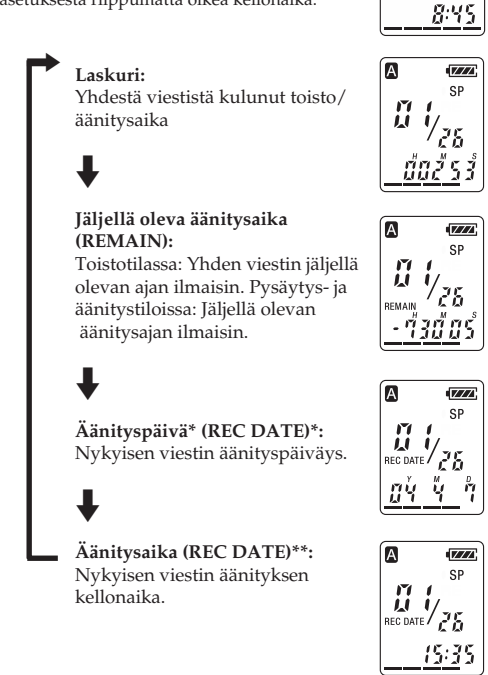

* Ellei kelloa ole asetettu aikaan, näytöllä näkyy "—Y-M-D".
**Ellei kelloa ole asetettu aikaan, näytölle ilmestyy "—:—".

Piippausäänien kytkeminen päältä

BEEP ON: Laitteesta kuuluva piippaus merkitsee, että toiminto on hyväksytty.
BEEP OFF: Piippausääni soi ainoastaan hälytyksen ja ajastuksen yhteydessä.

- Siirry MENU-tilaan painamalla MENU-painiketta.**

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta saadaksesi näyttölle ilmaisimen "BEEP ON (tai OFF)" ja paina ▶■PLAY/STOP-painiketta.** "ON (tai OFF)"-ilmaisim alkaa vilkkua.

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi joko "ON" tai "OFF" ja paina sen jälkeen ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Asetus on nyt valmis.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi joko "ON" tai "OFF" ja paina sen jälkeen ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Asetus on nyt valmis.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

- Valitse viesti, jonka asetit toistumaan hälytyksellä, ja paina MENU-painiketta.** Näytölle ilmestyy "ALARM ON".

- Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta asettaaksesi ilmaisimen "ON" vilkkumaan.**

- Hälytysasetuksen peruuttamiseksi:** Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta asettaaksesi "OFF"-ilmaisimen vilkkumaan ja paina ▶■PLAY/STOP-painiketta. **Hälytyspäiväyksen ja -kellonajan muuttamiseksi:** Paina ▶■PLAY/STOP-painiketta. Hälytyspäiväyksen tulussa näkyviin toimi yllä olevien ohjeiden kohtien 3-5 mukaisesti hälytyspäiväyksen ja -kellonajan muuttamiseksi.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.

Äänitystilam muuttaminen

HQ: Voit suorittaa äänityksen korkealla äänenlaadulla (monoäänin).
SP: Voit äänittää paremmalla äänenlaadulla (monoäänin).
LP: Voit äänittää pitempään (monoäänin).

- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**

- Tarkista, että "MODE"-ilmaisim näkyy näytöllä ja paina ▶■PLAY/STOP-painiketta.** "SP (tai HQ, LP)" -ilmaisim alkaa vilkkua.

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi "HQ", "SP" tai "LP" ja paina sen jälkeen ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Asetus on nyt valmis.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.** Asetus tulee nyt voimaan ja näytölle ilmestyy normaalitytilan näyttö. Ellei laitetta käytetä vähintään 3 sekuntiin, näytölle ilmestyy näyttötila-asetuksesta riippumatta oikea kellonaika ja valittu äänitystila.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.** Asetus tulee nyt voimaan ja näytölle ilmestyy normaalitytilan näyttö. Ellei laitetta käytetä vähintään 3 sekuntiin, näytölle ilmestyy näyttötila-asetuksesta riippumatta oikea kellonaika ja valittu äänitystila.

Kansion kaikkien viestien toistaminen keskeytyksettä
CONT ON: Voit toistaa kansion kaikki viestit keskeytyksettä.
CONT OFF: Toisto keskeytyy jokaisen viestin lopussa.

- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta saadaksesi "CONT"-ilmaisimen näytölle ja paina sen jälkeen ▶■PLAY/STOP-painiketta.** "OFF (tai ON)" alkaa vilkkua.

- Paina ◀◀ tai ▶▶+ -painiketta valitaksesi joko "ON" tai "OFF" ja paina sen jälkeen ▶■PLAY/STOP-painiketta.** Asetus on nyt valmis.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**