






# Viestien poistaminen

Voit poistaa tallennetut viestit yksi kerrallaan tai kaikki yhden kansion viestit yhdellä kertaa. Pidä kuitenkin mielessä, että silloin kun äänitys on kerran poistettu, sitä ei enää voi palauttaa.


## Viestien poistaminen yksi kerrallaan

Kun viesti on poistettu, jäljellä olevat viestit siirtyvät eteenpäin ja saavat uudet numerot, jotta viestien väliin ei jäisi yhtään tyhjää tilaa.




Jäljellä olevat viestit numeroidaan uudelleen.

- Paina poistettavan viestin toiston aikana ERASE-painiketta tai paina ERASE-painiketta pysäytystilassa vähintään 1 sekunnin ajan.** Piippausääni tulee kuuluvina ja sekä viestin numero että ERASE-ilmaisim alkavat vilkkua, kun viestin ensimmäistä ja viimeistä 5 sekunnin jaksoa toistetaan 10 kertaa.
- Paina ERASE-painiketta viestin toiston aikana.** Viesti toistetaan ja jäljellä olevat viestit saavat uuden numeron. (Jos esimerkiksi poistat viestin nro 3, viesti nro 4 saa uuden numeron 3. Kun poistaminen on suoritettu loppuun, laite pysähtyy seuraavaan viestin alkuaan.)

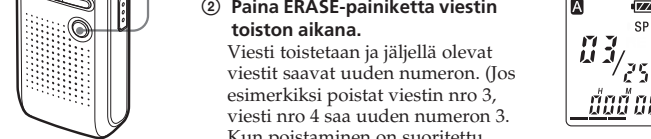


## Kansion kaikkien viestien poistaminen

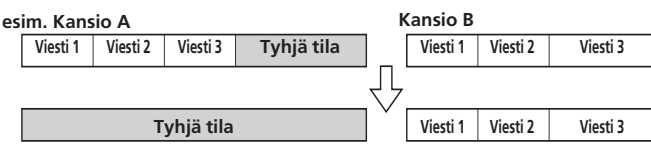


- Paina FOLDER-painiketta valitaksesi poistettavan kansion.**
- Samalla kun painat ■STOP -painiketta, pidä ERASE-painike painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.** Näytöllä vilkkuu noin 10 sekunnin ajan ALL ERASE.
- Paina ERASE-painiketta näytön vilkkuessa.**

## Osa- ja säädinhakemisto

### Päälaite

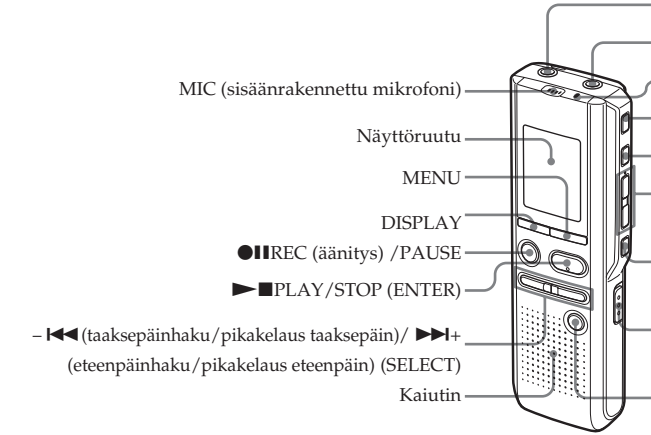

### Takaosa

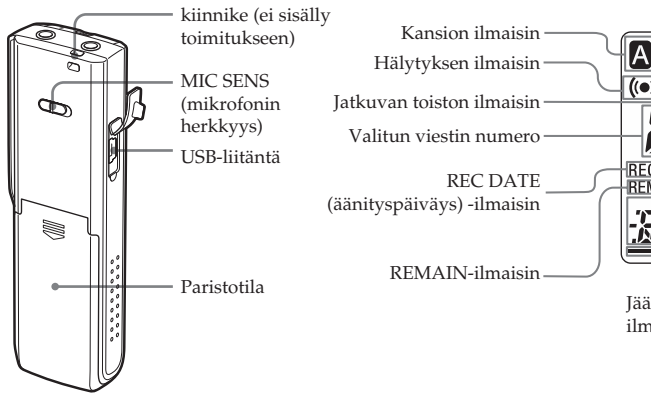

### ►Eri äänitystapoja

## Äänityksen lisääminen

### Lisä-äänityksen käyttö

Tehdasasetuksena on, ettei voi lisätä tahattomasti äänitystä toiseen äänitetyin viestien päälle. Mikäli haluat lisätä äänityksen aikaisemman äänityksen perään tai lisätä päälleäänittävän äänityksen, sinun on vaihdettava REC-OP-asetusta alla olevien ohjeiden mukaisesti.


- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**
- Paina -<<< tai >>>-painiketta saadaksesi esiin "REC-OP"-ilmaisimen ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Äänityksen lisäämisikkuna tulee esiin.
- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi kohdan ON ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Asetus on vaihdettu.
- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi kohdan ADD tai OVER ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.**
  - ADD: lisää äänityksen aikaisemman äänityksen perään
  - OVER: lisää päälleäänittävän äänityksen.
- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

### Äänityksen lisääminen ensimmäinen

Voit lisätä äänityksen toistettavan viestin perään.


### Äänityksen lisääminen aiemmin äänitettyn viestiin

Lisätävä äänitys sijoitetaan nykyisen viestin perään osaksi sitä.



Voit lisätä äänityksen äänitetyistä viestistä valitun kohdan jälkeen alkavan, päällekirjoittavan äänityksen. Uuden äänityksen alle jäävä aikaisempi äänitys häviää.

### Päällekirjoittavan äänityksen alkukohta



### Viestiin 3 lisätty päällekirjoitettu äänitys

- Paina toiston aikana kevyesti ■IREC/PAUSE -painiketta.** REC-ilmaisim ilmestyy näytöön. ADD- tai OVER-ilmaisim alkaa vilkkua ja laite pysähtyy äänitystaustokohdan.
- Paina ADD- tai OVER-ilmaisimen vilkkuessa ■IREC/PAUSE -painiketta uudelleen.** OPR-ilmaisim muuttuu punaiseksi. Lisä- tai päälleäänittävä äänitys käynnistyy.
- Paina ■STOP -painiketta äänityksen keskeyttämiseksi.**


### Huomautuksia

- Et voi lisätä lisä- tai päälleäänittävä äänitystä, ellei muistia ole tarpeeksi jäljellä.
- Viestiin lisättävä tai päälleäänittävä äänitys äänitetään samassa äänitystilassa (HQ, SP tai LP) kuin millä viestin alkuperäinen äänitys on tehty.

## Äänitys ulkoisella mikrofonilla tai toisesta laitteesta


- Kytke plug-in-power-tyyppinen mikrofoni tai muu laite MIC (PLUG IN POWER) -liitäntään.**

### Ulkoisella mikrofonilla äänitettäessä

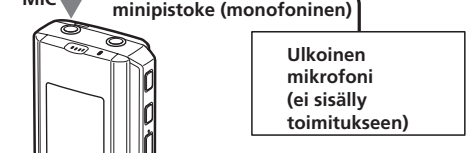

Jos kytket laitteeseen ulkoisen mikrofonin, laitteen sisäänrakennettu mikrofoni kytketty automaattisesti päältä. Jos laitteeseen kytketään plug-in-power-tyyppinen mikrofoni, virtaa syötetään automaattisesti sanelimesta tähän mikrofonin.

### Toisesta laitteesta äänitettäessä

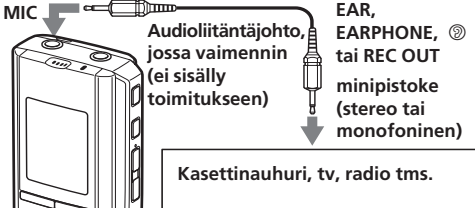

### 2 Äänitä viestit kohdan "Viestien äänittäminen" ohjeiden mukaan.

- Huomautuksia**
- Tarkista, että pistokkeet on kytketty kunnolla.
  - Suosittellemme koeäänityksen tekemistä liitäntöjen ja äänenvoimakkuuden tarkistamiseksi.
  - Jos laitteeseen kytketään jokin muu kuin Sonyn valmistama laite, lue ensin sen käyttöohjeet.

## Äänityksen automaattinen kuunnistaminen ensimmäiseksi kuuluvalla äänellä – Pitkälle kehitetty VOR-toiminto

VOR ON: VOR-toiminto (äänestä aktivoituvaa äänitys) on toiminnassa. Äänitys käynnistyy kun laite tunnistaa äänen, ja pysähtyy kun äänitys ei kuulu, jotta hiljaisuuden aikana äänitys ei ole käynnissä.

VOR OFF: VOR-toiminto ei ole käytössä. Tavallinen äänitystoiminto on valittu.

- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**
- Paina -<<< tai >>>-painiketta saadaksesi esiin VOR-ilmaisimen ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** OFF (tai ON) -ilmaisim alkaa vilkkua.
- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi joko ON tai OFF ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Asetus on nyt valmis.
- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

### ►Muut toiminnot

## Viestin jakaminen


Voit jakaa viestin äänityksen tai toiston aikana niin, että viesti jaetaan kahdeksi viestiksi, ja jaetun viestin jälkimäinen osa saa uuden viestinumero. Jakamalla viestin voit helposti löytää kohdan, jonka haluat toistaa myöhemmin, kun äänität pitkään esimerkiksi kokouksessa.

### Paina viestin äänityksen tai toiston aikana DIVIDE-painiketta kohdassa, josta haluat jakaa viestin.

- Jos painat DIVIDE-painiketta äänityksen aikana:** Uusi viestinumero lisätään kohtaan, jossa painoit painiketta, ja uusi viestinumero ja DIVIDE-ilmaisim vilkkuvat 3 sekuntia. Viesti jaetaan kahteen osaan; viestien väliin ei kuitenkaan tule katkosta.



### Viestin lukumäärä kasvaa.

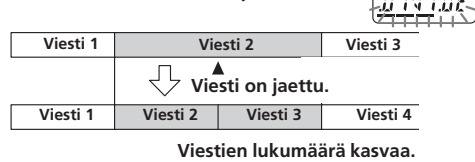

### Jaetun viestin toistaminen

Paina -<<< tai >>>-painiketta saadaksesi esiin viestinumeron, koska jaetuilla viesteillä on kaikkilla omat numeronsa.

### ► Jaettujen viestien keskeyttämätön toisto

Valitse CONT-asetuksessa ON kappaleen "Kansion kaikkien viestien toistaminen keskeytyksettä" ohjeiden mukaan.

### Huomautuksia

- Jos kansioon on äänitetty 99 viestiä, ei voi jakaa viestiä. Vähennä lisää tapauksessa viestien määräksi korkeintaan 98 poistamalla tarpeettomat viestit tai siirtämällä osan viesteistä toiseen kansioon ennen viestin jakamista.
- Jos jaat viestin, jossa on hälytysasetus, hälytysasetus jää jäljelle vain jaetun viestin alkuaan.
- Et pysty jakamaan viestiä sen ensimmäisen tai viimeisen sekunnin aikana.
- Jos jaat viestiä aikarasti, laite ei välttämättä pysty enää jakamaan tätä viestiä.
- Kun viesti on jaettu, et voi yhdistää jaettuja viestejä digitaalisanelmella. Viestien yhdistämiseksi käytä toimitettua sovellusohjelmaista.

## Viestin siirtäminen eri kansioon – Siirtämistoiminto

Voit siirtää äänitetyt viestit toiseen kansioon.

Esimerkki: Viestin 3 siirtäminen kansiossa A kansioon B

- Toista viestiä, jonka haluat siirtää.**
- Paina viestin toiston aikana FOLDER-painiketta niin, että sen kansion, johon haluat siirtää viestin (tässä tapauksessa B), ilmaisim alkaa vilkkua.** Viestin ensimmäistä ja viimeistä 5 sekunnin jaksoa toistetaan 10 kertaa kansion ilmaisimen ja MOVE-ilmaisimen vilkkuessa.
- Paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Viesti siirretään kohdekansioon. Viestit lajitellaan äänityspäivän ja -ajan mukaisesti järjestykseen.

### Viesti(e)n siirtämisen peruuttaminen

**Huomautus**  
Siirtämistoiminto ei kopioi viestiä toiseen kansioon. Siirtäessä viestin toiseen kansioon, alkuperäiskansiossa oleva viesti häviää.

## Viestin toistaminen haluttuun aikaan hälytysäänellä

Voit asettaa hälytysäänän ja viestin kuulumaan haluamallasi hetkellä.

- Valitse kansio ja toistettava viesti painamalla FOLDER- ja -<<</>>>-painikkeita.**

- Siirry hälytysasetustilaan.**
  - Laite siirtyy valikkotilaan ja näytölle ilmestyy ALARM OFF -ilmaisim.** (Jos ALARM ON -ilmaisim ilmestyy näytölle, hälytys on asetettu. Illet halua muuttaa asetusta, paina MENU-painiketta ja sulje valikkotila.)

**Huomautus**  
ALARM OFF (tai ON) ei ilmesty näytölle, eikä hälytystä voi asettaa, jos kellonaika ei ole asetettu tai ellei valittuun kansioon ei ole äänitetty viestiä.

- Paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Näytöllä alkaa vilkkua OFF.
- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi joko ON tai OFF ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Asetus on nyt valmis.

### 3 Aseta hälytyksen päivä.

**Toiston suorittamiseksi haluttuna päivänä**

- Paina -<<< tai >>>-painiketta silloin kun DATE vilkkuu näytöllä.** Vuosilukemat alkavat vilkkua.
- Paina ■PLAY/STOP -painiketta.** DATE-ilmaisim alkaa vilkkua näytöllä.

### 3 Aseta hälytyksen päivä.

**Toiston suorittamiseksi haluttuna päivänä**

- Paina -<<< tai >>>-painiketta silloin kun DATE vilkkuu näytöllä.** Vuosilukemat alkavat vilkkua.

- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi vuosilukemat ja paina sen jälkeen ■PLAY/STOP -painiketta.** Kuukausilukemat alkavat vilkkua.
- Valitse järjestyksessä kuukausi ja päivä.**

### Toiston suorittamiseksi kerran viikossa

**Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi viikonpäivän.**

### Toiston suorittamiseksi joka päivä samaan aikaan

**Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi DAILY.**

- Paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Tuntilukemat alkavat vilkkua.

### 5 Aseta hälytyksen kellonaika.

- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi tuntilukemat ja paina sen jälkeen ■PLAY/STOP -painiketta.** Minuuttilukemat alkavat vilkkua.
- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi minuuttilukemien numerot ja paina sen jälkeen ■PLAY/STOP -painiketta.**

- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi joko B-PLAY (viestin toisto hälytyksen jälkeen) tai B-ONLY (vain hälytys) ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Näytölle ilmestyy ALARM ON.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.** EASY-S-ilmaisim tulee esiin.

"(\*)" ilmestyy näytölle silloin kun hälytyksellä varustetun viestin numero valitaan. Hälytysääni soi asetettuun aikaan noin 10 sekunnin ajan ja valittu viesti toistetaan. (Jos olet valinnut asetukseksi B-ONLY, vain hälytysääni kuuluu.) Toiston aikana ALARM vilkkuu näyttöruudussa. Toiston päättyessä laite pysähtyy automaattisesti tuon viestin alkuaan.

### Saman viestin kuuntelemiseksi uudestaan.

**Paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Sama viesti toistetaan alusta alkaen.

### Hälytysasetuksen peruuttaminen ennen toiston alkamista

### Huomautuksia


- Et voi asettaa hälytystä, ellei kelloa ole asetettu aikaan tai ellei valittu kansiossa oleva viestiä (laite ei siirry hälytysasetustilaan, jos painat MENU-painiketta kohdassa 2).
- Yrittäessäsi asettaa hälytyksen toistamaan viestille toiselle viestille asetettuun aikaan, näytölle ilmestyy PRE SET, eikä uusia asetuksia voida asettaa.
- Jos hälytysaika koittaa silloin kun toista viestiä toistetaan hälytystoiminnolla, toisto keskeytyy ja uuden viestin toisto käynnistyy.
- Jos hälytysaika sattuu äänityksen kohdalle, hälytysääni kuuluu 10 sekunnin ajan sen jälkeen kun äänitys on loppunut ja toisto käynnistyy. "(\*)" vilkkuu näytöllä hälytysajan koittaessa.
- Jos useampi kuin yksi hälytysaika koittaa äänityksen aikana, ainoastaan ensimmäinen viesti niistä toistetaan.
- Jos hälytysaika koittaa laitteen ollessa valikkotilassa, hälytysääni aktivoituu ja valikkotila peruuntuu.
- Jos poistat viestin, jonka olet asettanut toistumaan hälytyksellä, myös hälytysasetus peruuntuu.
- Jos jaat viestin, jossa on toistohälytys, toisto keskeytyy jakokohdassa.
- Voit säätää toiston äänenvoimakkuuden VOL+/- -säätimellä.
- Jos hälytysaika sattuu poistotoiminnon kohdalle, hälytys kuuluu 10 sekunnin ajan sen jälkeen kun poistotoiminto on suoritettu loppuun ja toisto käynnistyy.
- Hälytysasetus ei peruunu hälytystoiston päättyessä. Hälytysasetuksen peruuttamisesta on lisätietoja alla olevassa kappaleessa.

## Hälytysasetuksen peruuttamiseksi tai hälytysajan muuttamiseksi

- Valitse viesti, jonka asetit toistumaan hälytyksen yhteydessä ja paina MENU-painiketta.** Näytölle ilmestyy ALARM ON.
- Paina ■PLAY/STOP -painiketta saadaksesi ilmaisimen ON vilkkumaan.**
- Hälytysasetuksen peruuttamiseksi:** Paina -<<< tai >>>-painiketta asettaaksesi OFF-ilmaisimen vilkkumaan ja paina ■PLAY/STOP -painiketta. Hälytyspäiväyksen ja -kellonaikan muuttamiseksi: Paina ■PLAY/STOP -painiketta. Kun hälytyspäiväyksen tulee esiin, toimi yllä olevien ohjeiden kohtien 3–6 mukaisesti hälytyspäiväyksen ja -kellonaajan muuttamiseksi.
- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

## Tahattoman käytön estäminen – HOLD-toiminto

Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suuntaan. Näytöllä vilkkuu kolmesti HOLD, mikä merkitsee kaikkien painikkeiden toimintojen olevan lukittuja.

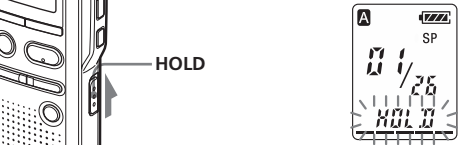

Jos HOLD-toiminto aktivoidaan pysäytystilan aikana, koko näyttö sammuu sen jälkeen kun HOLD on vilkkunut kolme kertaa.

### HOLD-toiminnon peruuttaminen

Siirrä HOLD-kytkintä nuolen vastakkaiseen suuntaan.

### Huomautus

Jos HOLD-toiminto aktivoituu äänityksen aikana, peruuta HOLD-toiminto ensin ja keskeytä sen jälkeen äänitys.

### ► Viihe

Vaikka HOLD-toiminto olisikin aktivoitu, voit silti keskeyttää hälytystoiston. Hälytyksen tai toiston keskeyttämiseksi paina ■STOP -painiketta.

## Halutun toistokohdan pikahaku (Helppo hakutoiminto)

EASY-S-ON: Voit nopeasti paikantaa kohdan, josta haluat kuunnistaa toiston painamalla -<<< tai >>>-painiketta toiston tai toistotaukotilan aikana.

EASY-S-OFF: Voit paikantaa edellisen tai seuraavan viestin painamalla -<<< tai >>>-painiketta toiston tai toistotauon aikana.

- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**


- Paina -<<< tai >>>-painiketta saadaksesi esiin "EASY-S"-ilmaisimen ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** OFF (tai ON) alkaa vilkkua.

- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi joko ON tai OFF ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Asetus on nyt valmis.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.** EASY-S-ilmaisim tulee esiin.

## Näyttötilan valinta

Voit valita näyttötilan pysäytys-, äänitys- ja toistotiloja varten. Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta, näyttötila muuttuu alla kuvulla tavalla:

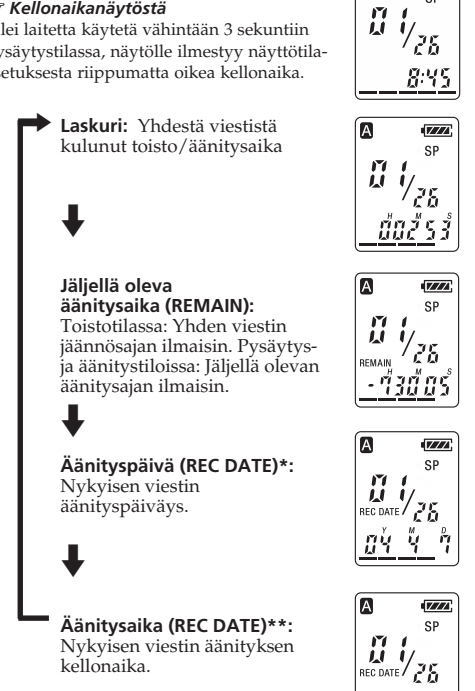

\* Ellei kelloa ole asetettu aikaan, näytöllä näkyy "-Y-M-D".  
\*\* Ellei kelloa ole asetettu aikaan, näytölle ilmestyy "-:--".

### Näytön sammuttamiseksi

Laitteessa ei ole virtakytkintä. Näyttö on päällä koko ajan, mutta tämä ei vaikuta pariston käyttöaikaan juuri lainkaan. Jos haluat sammuttaa näytön, siirrä HOLD-kytkintä nuolen suuntaan pysäytystilassa. HOLD vilkkuu kolme kertaa, ja näyttö sammuu. Kytkeäkseen näytön toimintaan siirrä HOLD-kytkintä päinvastaiseen suuntaan.

## Piippausäänen kytkeminen päältä

BEEP ON: Laitteesta kuuluva piippaus merkitsee, että toiminto on hyväksytty.  
BEEP OFF: Piippausääni soi ainoastaan hälytyksen ja ajastuksen yhteydessä.

- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**

- Paina -<<< tai >>>-painiketta saadaksesi esiin LED-ilmaisimen BEEP ON (tai OFF) ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** ON (tai OFF) alkaa vilkkua.

- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi joko ON tai OFF ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Asetus on nyt valmis.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

## Äänitystilan vaihtaminen

HQ: Voit suorittaa äänityksen korkealla äänenlaadulla (monoäänä).

LP: Voit äänittää paremmalla äänenlaadulla (monoäänä). SP: Voit äänittää paremmalla äänenlaadulla (monoäänä).

- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**

- Tarkista, että MODE-ilmaisim näkyy näytöllä ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** SP (tai HQ, LP) -ilmaisim alkaa vilkkua.

- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi HQ, SP tai LP ja paina sen jälkeen ■PLAY/STOP -painiketta.** Asetus on nyt valmis.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.** EASY-S-ilmaisim tulee esiin.

## Kansion kaikkien viestien toistaminen keskeytyksettä

CONT ON: Voit toistaa kansion kaikki viestit keskeytyksettä.  
CONT OFF: Toisto keskeytyy aina viestin lopussa.

- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**

- Paina -<<< tai >>>-painiketta saadaksesi CONT-ilmaisimen näytölle ja paina sen jälkeen ■PLAY/STOP -painiketta.** OFF (tai ON) alkaa vilkkua.

- Paina -<<< tai >>>-painiketta valitaksesi joko ON tai OFF ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** Asetus on nyt valmis.

- Sulje valikkotila painamalla MENU-painiketta.**

## OPR-ilmaisimen sammuttaminen (LED)

OPR-ilmaisim (käyttö) palaa tai vilkkuu äänityksen ja toiston aikana. Voit asettaa OPR-ilmaisimen sammumaan myös käytön aikana.

- Siirry valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.**

- Paina -<<< tai >>>-painiketta saadaksesi esiin LED-ilmaisimen ja paina ■PLAY/STOP -painiketta.** ON (tai OFF) alkaa vilkkua.