


SONY®

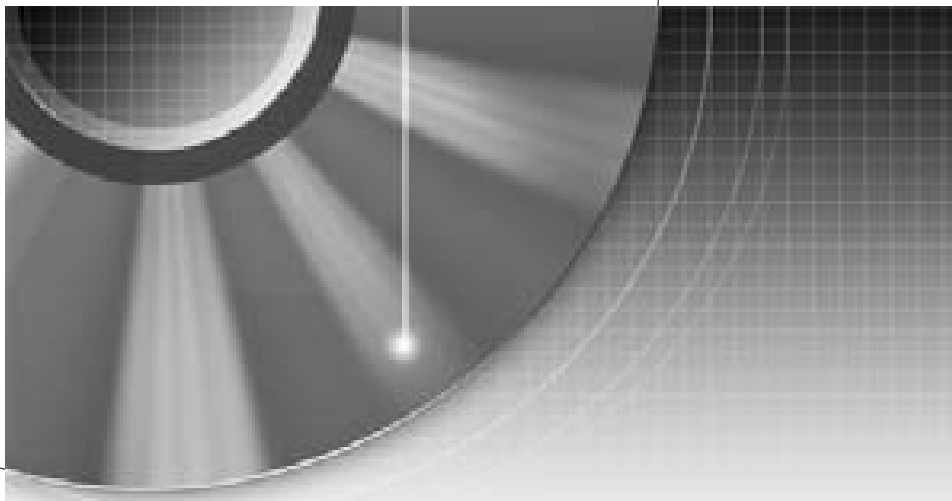

Rekorder DVD

PL

Aktualizacja techniczna instrukcji obsługi

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami produkcyjnymi wprowadzonymi po rozpoczęciu produkcji i sprzedaży rekordera konieczna jest aktualizacja jego instrukcji obsługi.

Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszą aktualizacją i przepraszamy za wszelkie związane z nią niedogodności.

RDR-HX520/HX720/HX722/HX920



DVD+ReWritable



VIDEO/R/RW



SHOWVIEW®

POPZEDNIA WERSJA

str. 14 - poprzedni tekst

- Funkcje systemu SMARTLINK nie działają, jeśli dla parametru „Power save standby” wybrane jest ustawienie „On” (strona 96), a rekorder jest wyłączony.

str. 19 - poprzednie ilustracje

4 Wskaż wariant „Others” i naciśnij przycisk ENTER.

SETUP	
Basic	Dimmer : Normal ↓
Video	Power save standby : Off ↓
Audio	Command Mode : DVD3 ↓
Recording	Registration Code
DVD	Factory Setup
Others	Format
Easy Setup	

5 Wskaż wariant „Command Mode” i naciśnij przycisk ENTER.

SETUP	
Basic	Dimmer :
Video	Power save standby : DVD1
Audio	Command Mode : DVD2
Recording	Registration Code : DVD3
DVD	Factory Setup
Others	Format
Easy Setup	

str. 28 - poprzedni tekst

Nagrywanie programu oglądanego na ekranie telewizora (TV Direct Rec)

Użytkownicy systemu SMARTLINK mogą bez kłopotu rozpocząć nagrywanie oglądanej audycji telewizyjnej. Kiedy telewizor jest włączony lub pozostaje w trybie czuwania, naciśnij przycisk ● REC. Rekorder automatycznie włączy się i zacznie nagrywanie programu widocznego na ekranie telewizora.

NOWA WERSJA

str. 14 - zaktualizowany tekst

- Funkcje systemu SMARTLINK działają tylko przy włączonym zasilaniu. Wyjątkiem są funkcje rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem (One Touch Play), wyświetlanie listy tytułów jednym przyciskiem (One Touch Menu) i wyświetlania jednym przyciskiem menu nastawiania programatora (One Touch Timer), które działają także przy wyłączonym zasilaniu.

str. 19 - zaktualizowane ilustracje

4 Wskaż wariant „Others” i naciśnij przycisk ENTER.

SETUP	
Basic	Dimmer : Normal ↓
Video	Command Mode : DVD3 ↓
Audio	Registration Code
Recording	Factory Setup
DVD	Format
Others	
Easy Setup	

5 Wskaż wariant „Command Mode” i naciśnij przycisk ENTER.

SETUP	
Basic	Dimmer :
Video	Command Mode : DVD1
Audio	Registration Code : DVD2
Recording	Factory Setup : DVD3
DVD	Format
Others	
Easy Setup	

str. 28 - zaktualizowany tekst

Nagrywanie programu oglądanego na ekranie telewizora (TV Direct Rec)

Użytkownicy systemu SMARTLINK mogą bez kłopotu rozpocząć nagrywanie oglądanej audycji telewizyjnej. Kiedy telewizor jest włączony lub pozostaje w trybie czuwania, naciśnij przycisk ● REC.

str. 29 - poprzedni tekst

„NEW” (lub N):

str. 32 - poprzedni tekst


🔍 Wskazówki

- Jeśli dla parametru „DTS” na ekranie ustawień „Audio” jest wybrane ustawienie „Off”, to możliwość wyboru ścieżki dźwiękowej DTS nie pojawi się nawet wówczas, gdy płyta zawiera ścieżkę dźwiękową DTS (strona 91).

str. 96 - poprzednia ilustracja

3 Wskaż wariant „Others”, po czym naciśnij przycisk ENTER.

Pojawi się ekran ustawień „Others” zawierający omówione poniżej parametry. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem.

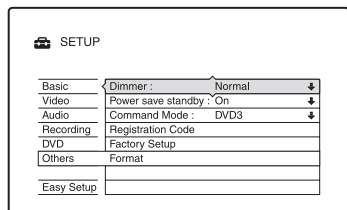

SETUP	
Basic	Dimmer : Normal ↓
Video	Power save standby : On ↓
Audio	Command Mode : DVD3 ↓
Recording	Registration Code
DVD	Factory Setup
Others	Format
Easy Setup	

str. 29 - zaktualizowany tekst

„NEW”:

str. 32 - zaktualizowany tekst


🔍 Wskazówki

- Jeśli dla parametru „DTS” z grupy „Audio Connection” na ekranie ustawień „Audio” jest wybrane ustawienie „Off”, to możliwość wyboru ścieżki dźwiękowej DTS nie pojawi się nawet wówczas, gdy płyta zawiera ścieżkę dźwiękową DTS (strona 91).

str. 96 - zaktualizowana ilustracja

3 Wskaż wariant „Others”, po czym naciśnij przycisk ENTER.

Pojawi się ekran ustawień „Others” zawierający omówione poniżej parametry. Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem.

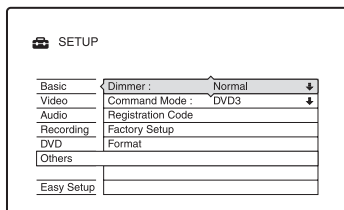

SETUP	
Basic	Dimmer : Normal ↓
Video	Command Mode : DVD3 ↓
Audio	Registration Code
Recording	Factory Setup
DVD	Format
Others	
Easy Setup	

Usunięto części „Power save standby (oszczędzanie energii w trybie czuwania)” (strona 96) i „Uwagi” (strona 97).

str. 103 - poprzedni tekst

Niewłaściwe wskazanie trybu nagrywania.

- ➔ Jeśli dokonane nagranie trwa mniej niż trzy minuty, tryb nagrywania wskazywany w czasie odtwarzania może nie odpowiadać trybowi wybranemu w czasie nagrywania. Nagranie jest jednak dokonywane właściwie, w wybranym trybie.

str. 104 - poprzedni tekst

- ➔ Aby zmniejszyć częstotliwość automatycznego włączania się wentylatora, należy zmienić ustawienie parametru „Power save standby” z ekranu ustawień „Others” na „On” (strona 96).

str. 103 - zaktualizowany tekst

Niewłaściwe wskazanie trybu nagrywania.

- ➔ Jeśli dokonane nagranie trwa mniej niż 10 minut albo jeśli wyświetlany obraz zmienia się powoli i jest odtwarzany krócej niż przez 10 minut, to tryb nagrywania wskazywany w czasie odtwarzania może nie odpowiadać trybowi wybranemu w czasie nagrywania. Nagranie jest jednak dokonywane właściwie, w wybranym trybie.

str. 104 - usunięto tekst

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

PL



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.