

**SONY**

4-460-927-11(1) (SE)

# Ljudanläggning för hemmabruk

## Användarinstruktioner

	
©2013 Sony Corporation	
<b>CMT-S30iP</b>	<b>SE</b>

http://www.sony.se/



Made for
 iPod
 iPhone

## VARNING

Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med tändingar, dukar, gardiner och liknande, eftersom det kan förorsaka brand. Utsett inte heller enheten för öppen eld (t.ex. levande ljus).

Skydda enheten mot stänk och vata och placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå enheten, så undviks ut risk för brand och elektriska stötar.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.

Eftersom elkontakten används för att koppla bort apparaten från elnätet bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något inte är som det ska med apparaten måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.


Batterier och enheter med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus och eld.

Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva enheten.

### VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt ökar risken för ögonskador.

### Utom kunder i Kanada



Den här enheten är klassad som en **KLASS 1 LASER**-produkt. Märkingen sitter på baksidan.

### Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Adresser och kontaktinformation för service- och garantitjärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.


<b>Fjärrkontroll</b>


### För kunder i Europa och Australien

## Avfallshantering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte produkten.

Tillbehör: Fjärrkontroll

Gäller endast för Europa

## Avfallshantering av använda batterier (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Den här symbolen på batteriet och på förpackningen anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan den här symbolen användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.



Genom att se till att batterierna avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas av en auktoriserad servicetekniker. Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten på en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning när den är förbrukad.

När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.


Om du vill ha mer information om återvinning av produkten eller batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller den återförsäljare som du köpte produkten från.

#### Anläggningen

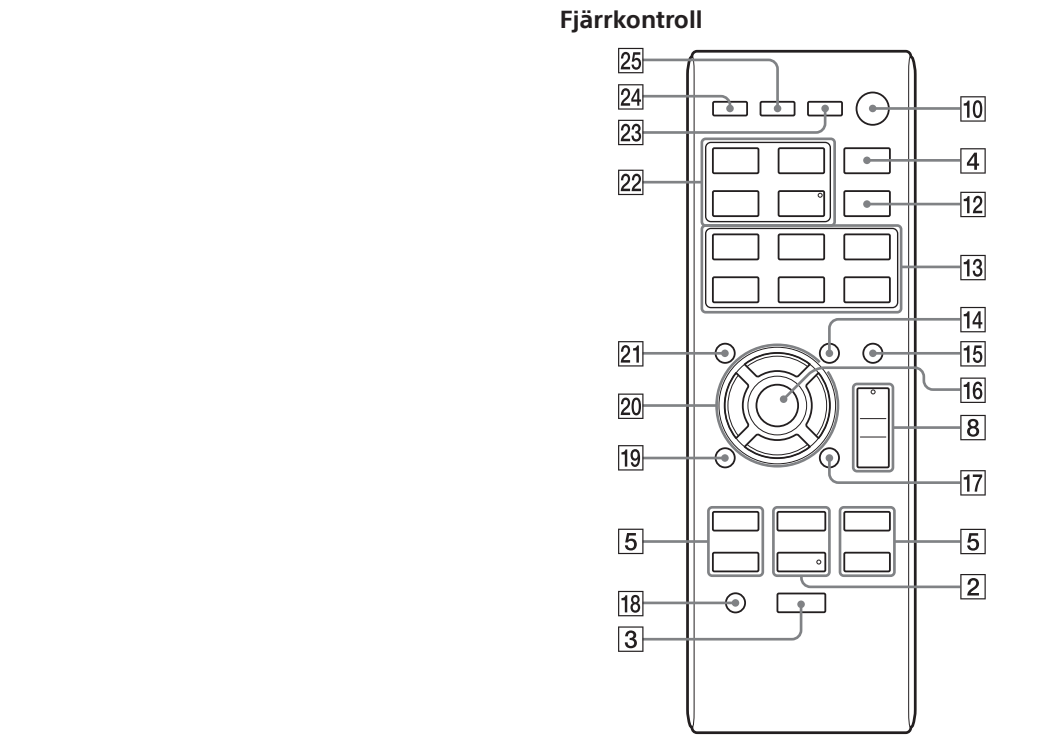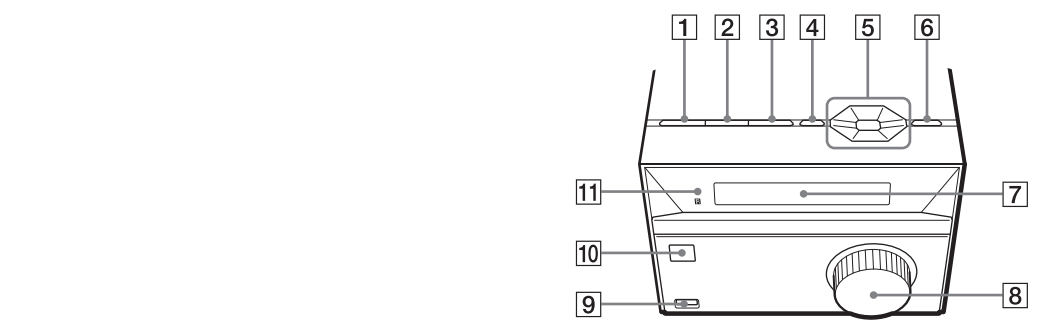

I den här bruksanvisningen beskrivs främst hur åtgärder utförs med fjärrkontrollen, men det går även att utföra samma åtgärder med hjälp av de knappar på anläggningen som har samma eller liknande namn.

#### Använda fjärrkontrollen

Skjut ut och avsläсна batterifläckas lucka och sätt i R6-batteriet (storlek AA, ingår ej) med -sidan först och polen riktad enligt nedan.





#### Om att använda fjärrkontrollen

- Vid normal användning varar batteriet i ungefär sex månader.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batteriet för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.

#### Vid transport av anläggningen

- Om en skiva är ilagd tar du ut den för att skydda cd-mekanismen.
- Tryck på I/⏏ (på/viloläge) **[10]** på enheten för att stänga av anläggningen och kontrollera att STANDBY har slutat blinka.
- Dra ut nätsladden ur vägguttaget.


#### Ställa in klockan




- Tryck på I/⏏ **[10]** för att starta anläggningen.
- Tryck på TIMER MENU **[26]** för att välja klockinställningsläget. Om SELECT visas trycker du flera gånger på **[◀▶]** **[5]** för att välja CLOCK och trycker sedan på  **[16]**.
- Tryck flera gånger på **[◀▶▶]** **[5]** för att ställa in timme och tryck sedan på  **[16]**.
- Gör på samma sätt för att ställa in minuter.

**Obs!** Klockinställningen försvinner om du drar ut nätsladden ur vägguttaget eller det blir strömavbrott.

**För att se klockan på displayen när anläggningen är avstängd**
Tryck på DISPLAY **[23]**. Klockan visas i ungefär åtta sekunder.
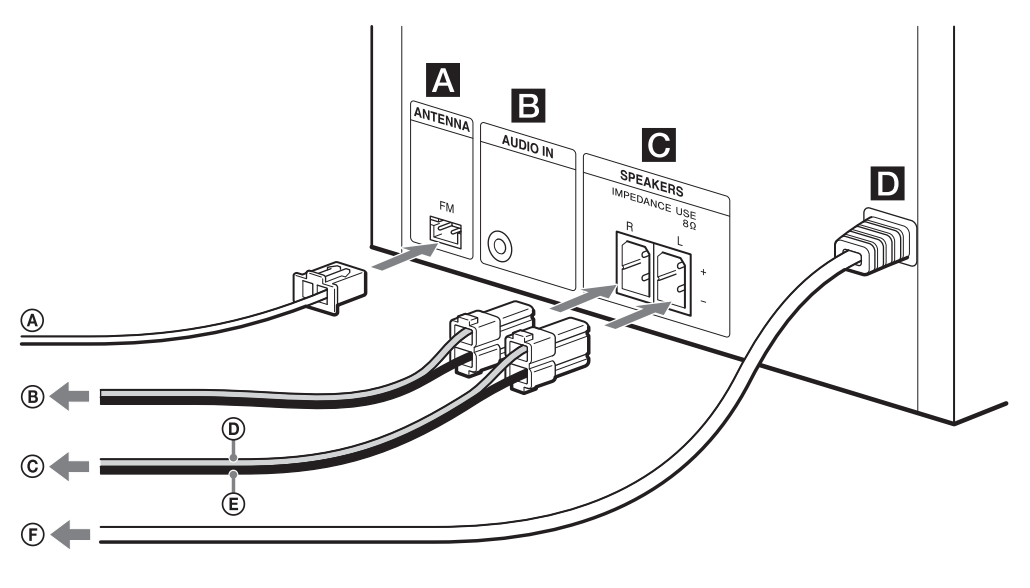
### Komma igång



-  FM-trådantenn (dra ut tråden horisontellt)
-  Till höger högtalare
-  Till vänster högtalare

#### A ANTENNA

Hitta en plats och en riktning som ger bra mottagning när du ställer in antennen. Håll undan antennen från högtalarkablarna och nätsladden för att undvika störningar.

#### B AUDIO IN-kontakt

Anslut en extern ljudkomponent.

#### C SPEAKERS

Anslut högtalarkablarna.




#### D Ström




Sätt in nätsladden i ett vägguttag.



## Användningssätt

### Spela en cd-/mp3-/WMA-skiva

- Välj cd-funktionen. Tryck på CD **[22]**.
- Lägg i en skiva. Tryck på  **[6]** på enheten och placera en skiva med etiketten uppåt i cd-facket. Tryck på  **[6]** på enheten för att stänga cd-facket.
- Starta uppspelningen. Uppspelningen av cd-da-skivan startas automatiskt. Tryck på  (spela upp) **[2]** om du vill spela upp en mp3-/WMA-skiva.

Andra funktioner	
<b>Om du vill</b>	<b>Tryck på</b>
Pausa uppspelningen	<b>[   (paus)]</b> <b>[2]</b> . Tryck på  <b>[2]</b> om du vill återuppta uppspelningen.
Avbryta uppspelningen	<b>[■ (stopp)]</b> <b>[3]</b> två gånger.
Välja en mapp på en mp3-/WMA-skiva	 (välj mapp) +/-  <b>[20]</b> flera gånger.
Välja ett spår eller en fil	<b>[◀▶ (bakåt)/▶▶]</b> (framåt) <b>[5]</b> .
Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil	Håll ned <b>[◀◀]</b> (spola tillbaka)/ <b>[▶▶]</b> (spola framåt) <b>[5]</b> under uppspelningen och släpp knappen på önskat ställe.
Välja upprepad uppspelning	REPEAT <b>[17]</b> flera gånger tills RPT 1, RPT FLDR* eller RPT ALL visas.

\* Endast mp3-/WMA-skiva

#### Byta spelsätt

Tryck flera gånger på PLAY MODE **[14]** när spelaren är stoppad. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (FLDR för samtliga mp3-/WMA-filer i mappen på skivan), slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDRSHUF för slumpvis mappuppspelning) eller programmerad uppspelning (PROGRAM).

**Anmärkning om upprepad uppspelning**
RPT 1 betyder att ett spår eller en fil spelas upprepade gånger tills uppspelningen avbryts.


### Lyssna på radio

- Välj FM-funktionen. Tryck på FM **[22]**.
- Ställ in kanaler.

#### Automatisk stationsinställning

Tryck flera gånger på TUNING MODE **[14]** tills AUTO visas, och tryck sedan på TUNING+/**TUNING**– **[5]**. Avsökningen avbryts automatiskt när en station hittas.



Om avsökningen inte avbryts trycker du på  **[3]** för att stoppa den. Utför sedan manuell stationsinställning (se nedan).

#### Manuell stationsinställning

Tryck flera gånger på TUNING MODE **[14]** tills MANUAL visas, och tryck sedan flera gånger på TUNING+/**TUNING**– **[5]** för att ställa in önskad station.

Om den inställda stationen erbjuder RDS-tjänster visas stationsnamnet på displayen (gäller endast den europeiska modellen).


#### Tips!

Om det brusar kraftigt under mottagning av en svag FM-station i stereo kan du trycka flera gånger på FM MODE **[12]** tills MONO visas för att stänga av stereomottagningen. Du får inget stereoljud, men mottagningen blir bättre.

#### Lagra radiokanaler i snabbvalsminnet

- Ställ in önskad station.
- Tryck på TUNER MEMORY **[21]** för att välja radiorns minnesläge.



- Tryck flera gånger på PRESET+/**PRESET**– **[5]** för att välja önskat snabbvalsnummer. Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.
- Tryck på  **[16]** för att lagra stationen.
- Upprepa steg 1 till 4 för att lagra ytterligare stationer.

Det går att lagra upp till 20 FM-stationer. Snabbvalsstationerna hålls kvar i minnet i ungefär ett halvt dygn även om du drar ut stickkontakten ur nätslaget eller det blir strömavbrott.

#### Ställa in en radiokanal som finns i snabbvalsminnet

Om du har registrerat en radiokanal som snabbvalsnummer 1 till 6 ställs radiokanalen in om du trycker på TUNER MEMORY NUMBER (1 till 6) **[13]** när systemfunktionen är inställd på AM eller FM.

Om en fil har korrekt filnamnställg, men i själva verket har ett annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas upp. Det kan leda till skador på anläggningen.



- Maximalt antal:
  - mappar är 256 (inklusive rotmappen).
  - mp3-/WMA-filer är 999.
  - mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 8.
- Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsenheter eller inspelningsmedia för mp3/WMA. Vid uppspelning av en inkompatibel mp3-/WMA-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela als.

#### Om att spela upp multisessionsskivor

Det går att spela upp kontinuerliga sessioner på en skiva om de är inspelade i samma sessionsformat som den första sessionen. Om en session är inspelad i ett annat sessionsformat kan varken den sessionen eller de efterföljande spelas upp. Även om sessionerna är inspelade i samma sessionsformat kan det hända att vissa sessioner inte spelas upp.

### Lyssna på en iPod/iPhone

Du hittar information om kompatibla enheter under iPod/iPhone i Enheter som är kompatibla med anläggningen. Du hittar information om hur du använder en iPod-/iPhone-enhet i den bruksanvisning som följde med din iPod/iPhone.

- Välj USB-funktionen. Tryck på USB **[22]**.
- Anslut din iPod/iPhone till -uttaget (USB) **[9]** med den USB-kabel som följde med iPod-/iPhone-enheten.
- Starta uppspelningen. Tryck på  **[2]**.

#### Styra en iPod-/iPhone-enhet

**Om du vill**

**Tryck på**

Pausa uppspelningen **[|| (stopp)]** **[2]**.

Stopp **[■ (stopp)]** **[3]**.

Välja ett spår **[◀▶ (bakåt)/▶▶]** **[5]**.

Hitta ett visst ställe i ett spår Håll ned **[◀▶/▶▶]** **[5]** under uppspelningen och släpp knappen på önskat ställe.

Välja det markerade objektet **[⊞ (markering)]** **[20]**.


Rulla uppåt/ nedåt i iPod-menyerna **[+/-]** **[20]**.

Återgå till den föregående menyn\* **[←]** **[20]**/RETURN **[19]**.

\* Denna åtgärd kan vara oigiltig i vissa program.

#### Använda anläggningen som batteriladdare

Det går att använda anläggningen som batteriladdare för en iPod/iPhone när anläggningen är påslagen.

Din iPod/iPhone börjar laddas när den ansluts till -uttaget (USB) **[9]** med den USB-kabel som följde med iPod-/iPhone-enheten. Laddningsstatusen visas på iPod-/iPhone-enhetens display. Mer information finns i bruksanvisningen till iPod-/iPhone-enheten.



**Sluta ladda en iPod-/iPhone-enhet**
Koppla loss iPod-/iPhone-enheten. Laddningen av iPod-/iPhone-enheten avbryts även när anläggningen stängs av.

#### Anmärkningar

- Anläggningens prestanda kan variera, beroende på specifikationerna för din iPod/iPhone. Styr din iPod/iPhone direkt om du inte kan styra den normalt via anläggningen.
- Bär inte omkring anläggningen när en iPod/iPhone är ansluten till den. Det kan leda till fel på utrustningen.
- Stöd systemet med ena handen när du sätter i eller tar bort iPod-spelaren/iPhone-telefonen och var försiktig så att du inte råkar trycka på kontrollerna på iPod-spelaren/iPhone-telefonen av misstag.
- Pausa alltid uppspelningen innan du kopplar bort en iPod/iPhone.
- Använd VOLUME +/- – **[8]** för att ställa in ljudvolymen. Volymen ändras inte även om du justerar den på en iPod/iPhone.
- Information om hur du använder en iPod/iPhone finns i bruksanvisningen för enheten.
- Sony påtar sig inget ansvar ifall data som är lagrade på en iPod-/iPhone-enhet skulle gå förlorade eller bli skadade när iPod-/iPhone-enheten används tillsammans med anläggningen.

### Spela en fil på en USB-enhet


Den här anläggningen kan spela upp filer med ljudformaten mp3/WMA\*.
Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet USB-enheter i Enheter som är kompatibla med anläggningen. Du hittar information om hur du använder en iPod-/iPhone-enhet i den bruksanvisning som följde med din iPod/iPhone.
\* Filer med DRM (Digital Rights Management) copyrightskydd kan inte spelas upp på det här systemet.
Filer som hämtats från en musiktjänst online kanske inte kan spelas upp på den här anläggningen.



- Välj USB-funktionen. Tryck på USB **[22]**.
- Anslut USB-enheten till  (USB)-porten **[9]**.
- Starta uppspelningen. Tryck på  **[2]**.

#### Andra funktioner

**Om du vill**

**Tryck på**

Pausa uppspelningen **[|| (stopp)]** **[2]**. Tryck på  **[2]** om du vill återuppta uppspelningen.

Avbryta uppspelningen **[■ (stopp)]** **[3]**. Om du vill återuppta uppspelningen trycker du på  **[2]** \*. Om du inte vill återuppta uppspelningen trycker du på  **[3]** igen.

Välja mapp  +/-  **[20]** flera gånger.

Välja fil **[◀▶/▶▶]** **[5]**.

Hitta ett visst ställe i en fil Håll ned **[◀▶/▶▶]** **[5]** under uppspelningen och släpp knappen på önskat ställe.

Välja upprepad uppspelning REPEAT **[17]** flera gånger tills RPT 1, RPT FLDR eller RPT ALL visas.

\* För mp3/WMA-filer i VBR-format kan det hända att anläggningen återupptar uppspelningen från ett annat ställe än där den avbrotts.

**Byta spelsätt**
Tryck flera gånger på PLAY MODE **[14]** medan USB-enheten är stoppad. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (FLDR för samtliga filer i mappen på USB-enheten), slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDRSHUF för slumpmässig uppspelning av en mapp) eller programmerad uppspelning (PROGRAM).


**Anmärkning om upprepad uppspelning**
RPT ALL anger att alla ljudfiler i USB-enheten upprepas ända tills uppspelningen avbryts.

#### Anmärkningar

- Om enheten behöver anslutas via en USB-kabel använder du den USB-kabel som medföljde den USB-enhet som ska anslutas. Se bruksanvisningen till den USB-enhet som ska anslutas för närmare detaljer om hur den används.
- Det kan ta upp till 10 sekunder innan SEARCH visas beroende på vilken typ av USB-enhet som ansluts.
- Anslut inte USB-enheten till anläggningen via ett USB-nav.
- När USB-enheten ansluts läser systemet av alla filerna på USB-enheten. Om det finns många mappar och filer på USB-enheten kan det ta lång tid innan USB-enheten har lästs in.
- Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördrojning efter det att en åtgärd har utförts.
- Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och skrivningsprogram kan inte garanteras. Om ljudfiler i USB-enheten ursprungligen är kodade med inkompatibel programvara kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet när de filerna spelas, eller att de inte går att spela alls.
- I följande fall kan den här anläggningen inte spela ljudfiler i en USB-enhet:
  - om det finns fler än 999 ljudfiler i en mapp.
  - om det finns fler än 999 ljudfiler totalt på en USB-enhet.
  - om antalet mappar i USB-enheten överskrider 256 (inklusive mappen ROOT och tomma mappar).
- Dessa antal kan variera beroende på fil- och mappstrukturen. Undvik att lagra andra sorters filer eller onödiga mappar i en USB-enhet som innehåller ljudfiler.
- Den här anläggningen kan bara spela upp filer i mappar på upp till 8 nivåer.
- Den här anläggningen har inte nödvändigtvis stöd för alla funktionerna på anslutna USB-enheter.
- Filer och mappar visas i den ordning de är skapade i USB-enheten.
- Mappar som inte innehåller några ljudfiler hoppas över.
- På den här anläggningen går det att lyssna på ljudfiler i följande format:
  - MP3: filnamnställg mp3
  - WMA: filnamnställg wma
- Observera att även om filen har rätt sorts tillägg men är i något annat format, kan brus eller fel uppstå.

#### Använda anläggningen som batteriladdare



Det går att använda den här anläggningen som batteriladdare för USB-enheter med uppladdningsfunktion när anläggningen är påslagen.

Uppladdningen börjar när USB-enheten ansluts till -uttaget (USB) **[9]**. Laddningsstatus visas på USB-enhetens display. Mer information finns i bruksanvisningen till USB-enheten.

**Ladda upp USB-enheten med hjälp av den här anläggningen**




- Du kan inte använda anläggningen som batteriladdare när den är avstängd.
- Vissa USB-enheter kan bara laddas om anläggningen är inställd på USB-funktionen.

### Skapa ett eget program (Programmerad spelning)

- Välj cd- eller USB-funktionen. Tryck på CD **[22]** eller USB **[22]**.
- Välj uppspelningsläge. Tryck flera gånger på PLAY MODE **[14]** tills PROGRAM visas när spelaren är stoppad.
- Välj önskat spår eller filnummer. Tryck flera gånger på **[◀▶/▶▶]** **[5]** tills önskat spår eller filnummer visas. Om du vill programmera mp3-/WMA-filer trycker du flera gånger på  +/-  **[20]** för att välja önskad mapp och väljer sedan önskad fil.



Valt spår- eller filnummer Total uppspelningstid för valt spår (endast cd-da-skivor)

- Programera in önskat spår eller önskad fil. Tryck på  **[16]** för att välja markerat spår eller fil.
- Upprepa steg 3 till 4 för att programmera in ytterligare spår eller filer. Det går att programmera in upp till 64 spår eller filer sammanlagt.
- Om du vill spela upp dina inprogrammerade spår eller filer trycker du på  **[2]**. Programmet är tillgängligt tills du gör något av följande:
  - byter funktion.
  - stänger av anläggningen
  - kopplar bort nätsladden
  - öppnar cd-facket
- Om du vill spela samma program en gång till trycker du på  **[2]**.

**Avbryta den programmerade spelningen**
Tryck på PLAY MODE **[14]**.

#### Radera det sistapåret eller den sista filen ur programmet



## Använda extra ljudkomponenter

1 Förbered ljudkällan.

Anslut den extra ljudkomponenten till AUDIO IN-ingången **Ⓐ** på anläggningen via en analog ljudkabel (ingår ej).

2 Skruva ned volymen.

Tryck på VOLUME ← **Ⓑ**.

3 Välj AUDIO IN-läget.

Tryck på AUDIO IN **Ⓒ**.

4 Starta uppspelningen.

Starta uppspelningen på den anslutna komponenten och justera volymen.

**Obs!** Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till viloläge om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym i motsvarande grad. Se Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.

## Justera ljudet

Om du vill	Tryck på
Styra volyminivån	VOLUME +/- <span>Ⓑ</span> .
Skaapa ett mer dynamiskt ljud	BASS BOOST <span>ⓓ</span> .
Ställa in ljudeffekten	EQ <span>Ⓙ</span> flera gånger tills önskad ljudeffekt visas.

## Ändra vad som visas på displayen

Om du vill	Tryck på
Ändra informationen på displayen*	DISPLAY <span>Ⓕ</span> flera gånger när anläggningen är på.
Visa klockan medan anläggningen är avstängd	DISPLAY <span>Ⓕ</span> när anläggningen är avstängd i 8 sekunder.

\* Det går t.ex. att visa information om cd-/mp3-/WMA-skiva eller USB-enhet, som:

- spår- eller filnummer under normal uppspelning.
- spår-, fil- eller titelnamn under normal uppspelning.
- artistnamn under normal speling.
- album- eller mappnamn under normal speling.
- total speltid och totalt antal spår för cd-da-skiva (gäller endast när spelaren är i stoppläge och är inställd på normal uppspelning).

### Om displayinformationen

- Tecken som inte går att visa visas som \_.
- Följande information visas inte:
  - total speltid för mp3-/WMA-skivor och USB-enheter.
  - den återstående speltiden för mp3-/WMA-filer som är kodade med VBR (variabel bithastighet).
- Följande information visas inte på rätt sätt:
  - den förlutna speltiden för mp3-/WMA-filer som är kodade med VBR (variabel bithastighet).
- Följande information visas:
  - den återstående speltiden för spåret.
  - ID3-taggiinformation för mp3-filer som innehåller ID3-taggar av version 1 eller version 2 (ID3-taggiinformation av version 2 har företräde om det finns både version 1- och version 2-taggar för en viss MP3-fil).
  - upp till 31 tecken med ID3-taggiinformation med versaler (A till Z), siffror (0 till 9) och symboler (+ - . / [ ] \_ ! ).

### Använda timerfunktionerna

Den här anläggningen har två olika timerfunktioner. Om båda timerfunktionerna används samtidigt har insomningstimern företräde.

**Insomningstimern:** Somna medan du lyssnar på musik. Detta fungerar även om klockan inte är ställd. Tryck flera gånger på SLEEP Ⓢ. Om du väljer AUTO stängs anläggningen automatiskt av när den nuvarande skivan eller USB-enheten stannar, eller efter 100 minuter.

**Väckningstimern:** Du kan vakna till ljudet från en cd-skiva, FM-program, iPod/iPhone, USB-enhet eller en ljudkomponent som är ansluten till AUDIO IN-uttaget **Ⓛ** vid en förinställd tidpunkt. Kontrollera att klockan är rätt ställd.

- Förbered ljudkällan. Förbered ljudkällan och tryck sedan på VOLUME +/- Ⓑ för att ställa in volymen. Om du vill starta uppspelningen från ett visst cd-spår eller en viss ljudfil skapar du ett eget program.
- Välj timerinställningsläget. Tryck på TIMER MENU Ⓔ. Om klockan inte är inställd är anläggningen i klockinställningsläge. Ställ i så fall in klockan.
- Ställ in väckningstimern. Tryck flera gånger på **⏏** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ för att välja PLAY SET och tryck sedan på Ⓞ ⓓ.
- Ställ in uppspelningstiden. Tryck flera gånger på **⏏** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ för att ställa in timme och tryck sedan på Ⓞ ⓓ. Gör på samma sätt som ovan för att ställa in minuterna.
- Gör på samma sätt som i steg 4 för att ställa in när spelningen ska avslutas.
- Välj ljudkälla. Tryck flera gånger på **⏏** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ tills önskad ljudkälla visas och tryck sedan på Ⓞ ⓓ.
- Stäng av anläggningen. Tryck på I/⏏ ⓓ. Anläggningen slås automatiskt på strax före den inställda tiden. Om anläggningen redan är på vid den inställda tidpunkten fungerar inte väckningstimern. Använd inga andra funktioner på anläggningen från det att den slås på till det att uppspelningen startar.

**Kontrollera inställningen**

- Tryck på TIMER MENU Ⓔ.
- Tryck flera gånger på **⏏** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ för att välja SELECT och tryck sedan på Ⓞ ⓓ.
- Tryck flera gånger på **⏏** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ för att välja PLAY SEL och tryck sedan på Ⓞ ⓓ.

**Stänga av timern**
Upprepa samma steg som ovan tills OFF visas i steg 3 och tryck sedan på Ⓞ ⓓ.

**Ändra inställningen**
Börja om från steg 1.

**Anmärkningar för iPod-/iPhone-användare**

- Kontrollera att ingen uppspelning pågår på iPod-/iPhone-enheten när du använder den som väckningstimer.
- Det kan hända att väckningstimern inte aktiveras, beroende på den anslutna iPod-/iPhone-enhetens status.

**Tips!** Väckningstimerinställningen är aktiv så länge den inte avbryts manuellt.

## Enheter som är kompatibla med anläggningen

### iPod/iPhone

Följande iPod-/iPhone-modeller kan användas med den här anläggningen. Uppdatera din iPod/iPhone med den senaste programvaran innan du använder den med anläggningen.

**För**

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (femte generationen)
- iPod touch (fjärde generationen)
- iPod touch (tredje generationen)
- iPod classic
- iPod nano (sjunde generationen)
- iPod nano (sjätte generationen)
- iPod nano (femte generationen)
- iPod nano (fjärde generationen)

### USB-enheter

Se nedanstående webbsidor för information om vilka USB-enheter som kan användas.

**För kunder i Europa:**

http://support.sony-europe.com/

**För kunder i Kanada:**

http://esupport.sony.com/CA

**För kunder i Latinamerika:**

http://esupport.sony.com/LA

**För kunder i övriga länder och områden:**

http://www.sony-asia.com/support

### Felsökning

- Kontrollera att nätsladden och högtalarkablarna är ordentligt anslutna.
- Leta reda på problemet i listan nedan och vidta de föreslagna åtgärderna. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

**Om PROTECT visas på displayen**
Dra genast ut nätsladden ur vägguttaget och kontrollera följande när PROTECT inte längre visas på displayen.

- Är det kortslutning mellan högtalarladdarna + och –?
- Är det någonting som blockerar anläggningens ventilationshål?

När du kontrollerat ovanstående och allt var som det skulle kan du sätta i nätsladden i vägguttaget igen och slå på anläggningen. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

### Allmänt

**Anläggningen slås inte på.**

- Är nätsladden ordentligt ansluten?

**Anläggningen växlar plötsligt till viloläge.**

• Detta är inget fel. Anläggningen växlar automatiskt till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter. Se Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.

**Inställningen av klockan eller väckningstimern avbryts plötsligt mitt i.**

- Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts inställningen av klockan och väckningstimern automatiskt. Gör om inställningsproceduren från början.

**Det hörs inget ljud.**

- Är det kortslutning mellan högtalarladdarna + och –?
- Använder du enbart de medföljande högtalarna?
- Är det någonting som blockerar anläggningens ventilationshål?
- Det kan hända att den inställda stationen inte slås på till det att uppspelningen startar.

**Ljudet hörs bara via den ena kanalen, eller det är dålig balans mellan höger och vänster kanal.**

- Ställ högtalarna så symmetriskt som möjligt.
- Använd bara de medföljande högtalarna.

### Det brummar eller brusar kraftigt.

- Flytta anläggningen längre bort från eventuella störningskällor.
- Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
- Installera ett störningsfilter (säljs separat) för nätsladden.

**Fjärrkontrollen fungerar inte.**

- Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och anläggningens fjärrkontrollsensorn Ⓛ och flytta anläggningen längre bort från eventuellt lysrörsbelysning.
- Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på anläggningen.
- Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.

**Skivan börjar inte spela från det första spåret.**

- Ställ in spelsättet på normal uppspelning.
- Det tar längre tid än vanligt innan uppspelningen startar.**
- För följande sorters skivor kan det ta lite längre tid innan spelningen startar:
    - skivor som är inspelade med komplicerad trädstruktur.
    - skivor som är inspelade i multisession-format.
    - skivor som inte är slutbehandlade (skivor som det går att lägga till data på).
    - skivor med många mappar.

### iPod/iPhone

**Det hörs inget ljud.**

- Kontrollera att din iPod/iPhone är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att musik spelas på iPod-/iPhone-enheten.
- Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten är uppdaterad med aktuell programvara. Uppdatera annars din iPod/iPhone innan du använder den tillsammans med anläggningen.
- Justera volymen.

**Ljudet låter förvrängt.**

- Kontrollera att din iPod/iPhone är ordentligt ansluten.
- Skruva ned volymen.
- Ställ in iPod-/iPhone-enhetens EQ-inställning på Off eller Flat.

**iPod-/iPhone-enheten fungerar inte.**

- Stäng alla andra iOS-program som körs på iPod-/iPhone-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde iPod-/iPhone-enheten.
- Kontrollera att din iPod/iPhone är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten är uppdaterad med aktuell programvara. Uppdatera annars din iPod/iPhone innan du använder den tillsammans med anläggningen.
- Eftersom anläggningen och iPod-/iPhone-enheten fungerar på olika sätt kan det hända att det inte går att styra iPod-/iPhone-enheten med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller på anläggningen. Använd i så fall knapparna på iPod-/iPhone-enheten.

**Den anslutna iPod-/iPhone-enheten laddas inte upp.**

- Kontrollera att din iPod/iPhone är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att anläggningen är på.

#### USB-enhet

**Den anslutna USB-enheten laddas inte upp.**

- Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten.
- Vissa USB-enheter kan bara laddas om anläggningen är inställd på USB-funktionen.

**Fins det stöd för den USB-enhet du använder?**

- Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds kan följande problem inträffa. Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges under USB-enheter i Enheter som är kompatibla med anläggningen.
  - USB-enheten känns inte igen.
  - Fil- eller mappnamn visas inte på anläggningen.
  - Uppspelningen fungerar inte.
  - Ljudet hoppar.
  - Det är störningar i ljudet.
  - Ljudet är förvrängt.

### ÖVER CURRENT visas på displayen.

- Ett problem har upptäckts med strömstyrkan som matas in via ⚡-uttaget (USB) Ⓞ ⓓ. Stäng av anläggningen och koppla loss USB-enheten från ⚡-uttaget (USB) Ⓞ ⓓ. Kontrollera att det inte är något problem med USB-enheten. Om meddelandet fortsätter att visas på displayen kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

### Det hörs inget ljud.

- USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen.

**Det förekommer störningar i ljudet, eller ljudet hoppar eller är förvrängt.**

- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen.
- Själva musikinformationen innehåller störningar eller så är ljudet förvrängt. Det kan ha uppstått störningar när musikfilen skapades på grund av datorns användningsförhållanden. Skapa musikdatafilen igen.
- Filerna är kodade med en låg bithastighet. Skicka filer som är kodade med högre bithastighet till USB-enheten.

**Meddelandet SEARCH visas under lång tid eller så tar det lång tid innan uppspelningen startar.**

- Inläsningsprocessen kan ta lång tid i följande fall:
  - Det finns många mappar eller filer på USB-enheten.
  - Filstrukturen är väldigt komplicerad.
  - Minneskapaciteten är väldigt hög.
  - Internminnet är fragmenterat.

### Felaktig information visas på displayen

- Överför musikdata till USB-enheten igen, eftersom det kan vara fel på de data som är lagrade på USB-enheten.
- Den här anläggningens display kan bara visa siffror och bokstäver. Andra tecken visas inte på rätt sätt.

### USB-enheten inte fungerar.

- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.
- Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges under USB-enheter i Enheter som är kompatibla med anläggningen.
- USB-enheten fungerar inte som den ska. Läs i USB-enhetens bruksanvisning om hur man rättar till det problemet.

### Uppspelningen startar inte.

- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.
- Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges under USB-enheter i Enheter som är kompatibla med anläggningen.
- Tryck på ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ för att starta uppspelningen.

**Skivan börjar inte spela från det första spåret.**

• Ställ in uppselningläget på normal uppspelning.

### Det går inte att spela upp filer.

- Ljudfilen kan ha felaktiga fillägg. Anläggningen har stöd för följande fillägg:
  - MP3: filnamnstillägg mp3
  - WMA: filnamnstillägg wma
- Ljudfilerna kanske har skapats i andra format än mp3-/WMA-format.
- USB-lagringsenheter som formaterats med andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.\*
- Om USB-lagringsmediet innehåller partitioner går det bara att spela upp filerna i den första partitionen.
- Filer som är krypterade eller skyddade med lösenord eller liknande går inte att spela.
- \* Den här anläggningen har stöd för FAT16 och FAT32, men det kan hända att somliga USB-lagringsmedia saknar stöd för dessa båda FAT-format. Se bruksanvisningen till respektive USB-lagringsenhet eller kontakta tillverkaren för närmare detaljer.

### Radion

**Det brummar eller brusar kraftigt; det går inte att ställa in stationer.**

- Anslut antennen ordentligt.
- Prova en annan plats och riktning för bättre antennmottagning.
- Håll undan antennen från högtalarkablarna och nätsladden för att undvika störningar.
- Stäng av annan elutrustning i närheten.

**Flera radiokanaler hörs samtidigt.**

- Prova en annan plats och riktning för bättre antennmottagning.
- Samla ihop antennkabeln med exempelvis sådana clips som finns tillgängliga i handeln och justera kabellängden.

**Återställa anläggningen till fabriksinställningarna**

Om anläggningen fortfarande inte fungerar som den ska kan du återställa den till fabriksinställningarna.

**1** Dra ut nätsladden ur vägguttaget och sätt i den igen. Starta sedan anläggningen.

**2** Håll ned ■ Ⓡ på fjärrkontrollen och EQ Ⓙ på enheten tills RESET OK visas. Alla inställningar som du själv har gjort raderas, t.ex. snabbvalsstationer, timerinställningar och tiden.

**Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen**

Den här anläggningen har automatisk vilolägesfunktion. Funktionen innebär att anläggningen automatiskt växlar till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter. Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen på. Använd knapparna på anläggningen för att stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.

Håll ned I/⏏ ⓓ när anläggningen är på tills AUTO STANDBY OFF visas.

Om du vill aktivera funktionen upprepar du stegen tills AUTO STANDBY ON visas på displayen.

### Anmärkningar

- Den automatiska vilolägesfunktionen är inte tillgänglig med FM-funktionen.
- Det kan hända att anläggningen inte automatiskt går över i viloläge i följande fall:
  - när en ljudsignal identifieras
  - när en iPod-spelare/iPhone-telefon eller USB-enhet är ansluten
  - under uppspelning av ljudspår eller filer
  - när väckningstimern eller insomningstimern är påslagen

### Meddelanden

**DISC ERR:** Du har satt i en skiva som inte kan spelas upp.

**FULL:** Du har försökt programmera in fler än 64 spår eller filer (steg).

**NO FILE:** Det finns inga spelbara filer på cd-r-/cd-rw-skivan eller USB-enheten.

**NO STEP:** Alla de inprogrammerade spåren har raderats.

**NO USB:** En USB-enhet som inte stöds eller en okänd USB-enhet har anslutits.

**PLAY SET:** Du har försökt att slå på timern trots att väckningstimern inte är inställd.

**PLS STOP:** Du tryckte på PLAY MODE ⓓ under uppspelning.

**SELECT:** Du tryckte på TIMER MENU Ⓔ när timern var aktiv.

**TIME NG:** Uppspelningstimerns start- och sluttider är inställda på samma klockslag.

### Försiktighetsåtgärder

**Skivor som KAN spelas upp på anläggningen**

- Ljud-cd-skivor
- Cd-r/cd-rw (audio data/mp3/WMA-filer)

**Skivor som INTE kan spelas upp på anläggningen**

- Cd-rom-skivor
- Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i något annat format än musik-cd-format enligt ISO9660 Nivå 1/Nivå 2 eller Joliet
- Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i flera sessioner där den sista sessionen inte är stängd
- Cd-r/cd-rw-skivor med dålig inspelingskvalitet, repade eller smutsiga cd-r/cd-rw-skivor eller cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade med inspelingsutrustning som inte stöds

- Felaktigt slutbehandlade cd-r/cd-rw-skivor
- Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA-filer
- Skivor som inte är runda (till exempel hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade skivor)
- Skivor med fastklistrade tejobitar, papperslappar eller etiketter
- Begagnade skivor med fastklistrade etiketter vars lim spritt sig utanför etiketten
- Skivor som är tryckta med färg som känns klibbig när man tar på den

### Om skivor

- Torka av skivan med en rengöringsduk innan du lägger i den. Torka alltid från mitten och ut mot kanten.

- Rengör inte skivor med lösningsmedel som bensin eller thinner, eller med rengöringsmedel eller antistatsprayser som är avsedda för LP-skivor av vinyl.
- Lägg inte skivor i solen eller vid element och andra värmekällor, och låt dem inte ligga kvar i en bil som står parkerad i solen.

### Om DualDisc-skivor

En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt med dvd-inspelat material på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom ljudmaterialsidan inte följer cd-standarden (Compact Disc) kan uppspelning på den här produkten dock inte garanteras.

**Musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättskydd**

Den här produkten är utformad för att spela upp skivor som följer cd-standarden (Compact Disc). Den senaste tiden har olika musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättskydd marknadsförts av vissa skivbolag. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer cd-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av den här produkten.

### Om säkerhet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om anläggningen inte ska användas på länge. Håll alltid i stickkontakten när du drar ut den. Dra aldrig i själva kabein.
- Om det skulle råka komma in något föremål eller vätska i anläggningen så dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt kvalificerad personal se över anläggningen innan den används igen.
- Nätsladsbyte får bara utföras av en kvalificerad serviceverkstad.

### Om placering

- Ställ inte anläggningen på en lutande yta eller på ett ställe där den utsätts för stark värme eller kyla, damm, smuts, fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark belysning, eller på ett ställe med dålig ventilation.
- Var försiktig om du ställer anläggningen eller högtalarna på ytor som är specialbehandlade (med till exempel vax, olja eller polish) eftersom det då finns risk för fläckar på ytan.
- Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas imma på linsen inuti cd-spelaren så att anläggningen inte fungerar. Ta i så fall ut skivan och låt anläggningen stå påslagen i ungefär en timme tills imman avdunstat.

### Om