

Σημείωση για την βελτίωση της απόδοσης που παρέχεται από την αναβάθμιση του υλικολογισμικού

Το αναβαθμισμένο υλικολογισμικό προσθέτει νέες λειτουργίες στη φωτογραφική μηχανή και βελτιώνει τις υπάρχουσες λειτουργίες. Οι νέες λειτουργίες και οι αντίστοιχοι χειρισμοί περιγράφονται παρακάτω.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις "Οδηγίες Χρήσης" και το "Εγχειρίδιο α" που περιέχονται στο παρεχόμενο CD-ROM.

Εξατομίκευση του πλήκτρου λογισμικού C

Πιέζοντας το πλήκτρο λογισμικού C ενεργοποιείται σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση η λειτουργία [Shoot Mode] (Λειτουργία Λήψης). Μπορείτε ωστόσο να αντιστοιχίσετε μια από τις 3 παρακάτω λειτουργίες και να τις χρησιμοποιείτε πιέζοντας το πλήκτρο C. Περιοχή Αυτόματης Εστίασης / ISO / Ισορροπία Λευκού / Λειτουργία Φωτομέτρησης / Αντιστάθμιση Φλας / DRO / Auto HDR / Δημιουργικό Στυλ

1 [Menu] → [Setup] → [Soft key C Setting] → [Custom].

2 [Menu] → [Setup] → Αντιστοίχιση μιας λειτουργίας στο [Custom 1], [Custom 2] ή [Custom 3].

Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τις λειτουργίες για τα 1, 2 και 3 ταυτόχρονα.


Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, το [Custom 1] αντιστοιχεί στο [ISO], το [Custom 2] στο [White Balance] και το [Custom 3] στο [DRO/Auto HDR].

Χρήση της νέας λειτουργίας που αντιστοιχίσατε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που μόλις αντιστοιχίσατε στο πλήκτρο λογισμικού B ή C ως εξής.

Πλήκτρο λογισμικού B:

1 Όταν η λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, πιέστε το πλήκτρο λογισμικού B.

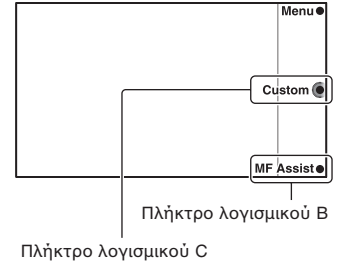

Πλήκτρο λογισμικού C:

1 Ενώ εμφανίζεται το [Custom], πιέστε το πλήκτρο λογισμικού C.



2 Επιλέξτε το [Custom 1/2/3] πιέζοντας τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του τροχού ελέγχου.

Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντιστοιχισμένη λειτουργία μόνο στις λειτουργίες λήψης P (Αυτόματο Πρόγραμμα), A (Προτεραιότητα Διαφράγματος), S (Προτεραιότητα Ταχύτητας Κλείστρου) και M (Χειροκίνητη Έκθεση).

Ρυθμίσεις Πλήκτρων Λογισμικού

Στο [Setup] (Ρυθμίσεις) του μενού έχει προστεθεί το [Soft key Settings] (Ρυθμίσεις Πλήκτρων Λογισμικού). Αυτό σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε τη λειτουργία των πλήκτρων λογισμικού B και C.

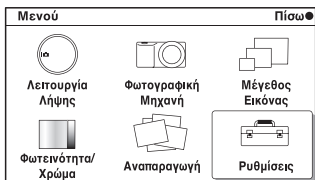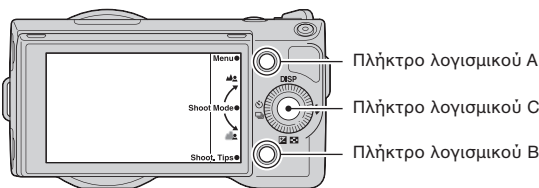

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να εξατομικεύσετε το πλήκτρο λογισμικού A.

Εξατομίκευση του πλήκτρου λογισμικού B

Πιέζοντας το πλήκτρο λογισμικού B ενεργοποιείται σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση η λειτουργία [Shoot Tips] (Συμβουλές Λήψης). Μπορείτε ωστόσο να αντιστοιχίσετε μια από τις παρακάτω λειτουργίες και να τις χρησιμοποιείτε πιέζοντας το πλήκτρο B. Λειτουργία Λήψης / Συμβουλές Λήψης / Ψηφιακό Ζουμ Ακριβείας / ISO / Ισορροπία Λευκού / Λειτουργία Φωτομέτρησης / Αντιστάθμιση Φλας / DRO / Auto HDR / Δημιουργικό Στυλ / Υποβοήθηση Χειροκίνητης Εστίασης

1 [Menu] → [Setup] → [Soft key B Setting] → επιθυμητή λειτουργία.

Έναρξη μενού (Menu start)

Στο μενού έχει προστεθεί η λειτουργία [Menu start] (Έναρξη μενού). Αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται πάντα η πρώτη οθόνη του μενού ή θα εμφανίζεται η οθόνη του στοιχείου που ρυθμίσατε την τελευταία φορά.

1 [Menu] → [Setup] → [Menu start] → επιθυμητή ρύθμιση.

	Κύριο μενού	Εμφανίζει πάντα την πρώτη οθόνη του μενού.
✓	Προηγούμενο μενού	Εμφανίζει το τελευταίο στοιχείο που ρυθμίστηκε. Αυτό κάνει πιο εύκολη την επαναφορά της ρύθμισης του τελευταίου στοιχείου που ρυθμίσατε.

Υποβοήθηση Χειροκίνητης Εστίασης (MF Assist)

Υπήρχαν μόνο 2 ρυθμίσεις, [On] (2 δευτερόλεπτα) και [Off] για τη λειτουργία [MF Assist]. Ωστόσο, μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη διάρκεια για την οποία μεγεθύνεται η εικόνα όταν είναι προσαρμοσμένος ένας φακός E-mount.

1 [Menu] → [Setup] → [MF Assist] → Επιθυμητή ρύθμιση.

	Χωρίς Όριο (No Limit)	Μεγεθύνει την οθόνη μέχρι να επιλεγεί το [Exit].
	5 Δευτερόλεπτα	Μεγεθύνει την εικόνα για 5 δευτερόλεπτα.
✓	2 Δευτερόλεπτα	Μεγεθύνει την εικόνα για 2 δευτερόλεπτα.
	Όχι (Off)	Δεν μεγεθύνει την εικόνα.

Σημείωση

- Όταν είναι προσαρμοσμένος ένας φακός A-mount, η οθόνη μεγεθύνεται μέχρι να επιλέξετε το [Exit] όπως με τη ρύθμιση [No Limit], ακόμα και αν επιλέξετε το [2 Sec] ή το [5 Sec].

Θέση μεγέθυνσης με το [MF Assist]

Προηγούμενως, με το [MF Assist] η εικόνα μεγεθυνόταν από το κέντρο. Ωστόσο, το αναβαθμισμένο υλικολογισμικό διατηρεί τη θέση από την οποία θα μεγεθυνθεί η εικόνα μέχρι η φωτογραφική μηχανή να τεθεί εκτός λειτουργίας στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης.

Σημείωση


- Η εικόνα μεγεθύνεται από το σημείο εστίασης στη λειτουργία Άμεσης Χειροκίνητης Εστίασης.

Άλλες βελτιώσεις στο χειρισμό

Το αναβαθμισμένο λογισμικό πραγματοποιεί επίσης και τις παρακάτω βελτιώσεις.

Αλλαγή του επιλεγμένου στοιχείου του μενού


Αν στρέψετε αριστερά ή πιέσετε το επάνω μέρος του τροχού ελέγχου όταν είναι επιλεγμένο το πρώτο στοιχείο στη λίστα, η επιλογή σας μετακινείται στο τελευταίο στοιχείο. Αν στρέψετε δεξιά ή πιέσετε το κάτω μέρος του τροχού ελέγχου όταν είναι επιλεγμένο το τελευταίο στοιχείο στη λίστα, η επιλογή σας μετακινείται στο πρώτο στοιχείο.

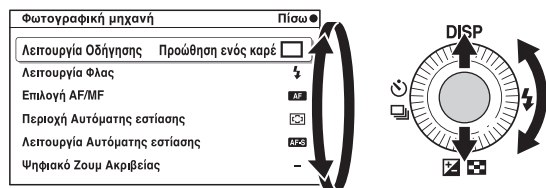

Η ρύθμιση διαφράγματος διατηρείται στη λειτουργία εγγραφής ταινιών

Όταν αρχίζετε την εγγραφή μιας ταινίας, η φωτογραφική μηχανή ρυθμίζει το διάφραγμα αυτόματα. Ωστόσο, τώρα η ρύθμιση του διαφράγματος διατηρείται ακόμα και αφού αρχίσετε την εγγραφή μιας ταινίας με τη λειτουργία "Ελέγχου Αποεστίασης Φόντου" και τη λειτουργία A (Προτεραιότητας Διαφράγματος). Εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες.

- Λειτουργία λήψης ("Background Defocus" ή A)
- Τιμή F

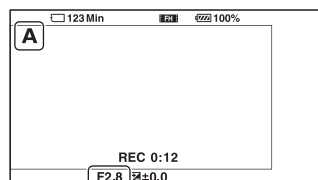

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το διάφραγμα κατά τη διάρκεια της λήψης ταινιών.

Λειτουργία αυτόματης εστίασης με φακούς A-mount

Η αναβάθμιση του Προσαρμογέα Σύνδεσης LA-EA1 (πωλείται χωριστά) καθιστά δυνατή την αυτόματη εστίαση (Αυτόματη Εστίαση Μιας Λήψης) όταν είναι προσαρμοσμένος ένας φακός A-mount SAM ή SSM στη φωτογραφική μηχανή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη εστίαση (Αυτόματη Εστίαση Μιας Λήψης) στην εγγραφή ταινιών πιέζοντας το κλείστρο μέχρι τη μέση.

Για πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση του Προσαρμογέα Σύνδεσης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Sony.

<http://www.sony.net/>

Σημειώσεις

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φωτισμό AF όταν χρησιμοποιείτε έναν φακό A-mount.
- Η ταχύτητα αυτόματης εστίασης θα είναι μικρότερη από ότι όταν είναι προσαρμοσμένος ένας φακός E-mount. (Όταν είναι προσαρμοσμένος ένας φακός A-mount, η ταχύτητα αυτόματης εστίασης θα είναι περίπου 2 δευτερόλεπτα έως 7 δευτερόλεπτα, με τις συνθήκες μέτρησης της Sony. Η ταχύτητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το θέμα, το φωτισμό του περιβάλλοντος, κλπ.)
- Ο ήχος του φακού και της φωτογραφικής μηχανής σε λειτουργία ενδέχεται να εγγραφεί κατά τη διάρκεια της λήψης μιας ταινίας. Μπορείτε να το αποφύγετε αυτό επιλέγοντας το [Menu] → [Setup] → [Movie Audio Rec] → [Off].
- Ενδέχεται να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα, ή να είναι δύσκολο στη φωτογραφική μηχανή να εστιάσει, ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται και το θέμα.