

Micro HI-FI Component System

SE Användarinstruktioner



©2012 Sony Corporation

CMT-V9

http://www.sony.net/



VARNING!

Täck inte över ventilationsöppningar på apparaten med tidningar, dukar, draperier osv. eftersom det medför risk för eldsvåda. Placera inte föremål med öppen låga, t.ex. tända stearinljus, på apparaten.

Skydda apparaten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, till exempel vasor, ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.

Eftersom kontakten på nädatapern används för att koppla bort nädatapern från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med nädatapern inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.


Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande.

Nädatapern är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva huvudenheten.

Namnplåten är placerad på undersidan av huvudenheten och på nädataperns yta.

VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt ökar risken för ögonskador.



Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASER-produkt. Märkningen finns på undersidan av huvudenheten.

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Service- och garantiinformation finns i separata service- och garantidokument.

Avfallshantering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingsssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshandteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämningsföretaget eller butiken där du köpte produkten. Tillbehör: Fjärrkontroll

Endast Europa



Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingsssystem)

Den här symbolen på batteriet och på förpackningen anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan den här symbolen användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. Genom att säkerställa att batterierna avfallshandteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas av en auktoriserad servicetekniker. Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten på en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning när den är förbrukad.

När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

Om du vill ha mer information om återvinning av produkten eller batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller den återförsäljare som du köpte produkten från.

Anmärkning om DualDisc-skivor

En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt med DVD-inspelat material på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom ljudmaterialet inte följer CD-standarderna kan uppspelning på den här produkten dock inte garanteras.

Musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättskydd


Den här produkten är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarderna (Compact Disc). Den senaste tiden har olika musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättskydd marknadsförts av vissa skivbolag. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer cd-standarderna och därför kanske inte kan spelas upp av den här produkten.

Anmärkningar om licenser och varumärken

- MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
- Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- Den här produkten skyddas av Microsoft Corporations immateriella egendomsrätt. All användning och distribution av sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. I den här bruksanvisningen används inte symbolerna ™ och ®.

Kontrollernas placering

Enhet (ovansida)

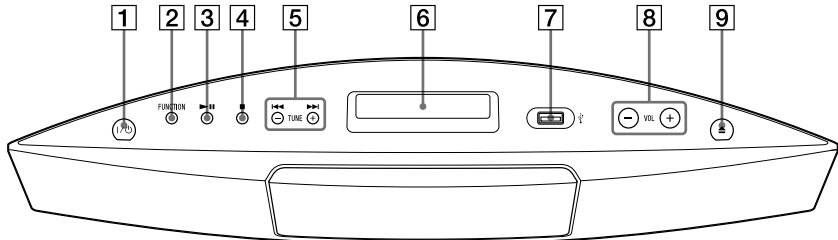


6 Teckenfönster

När systemet startas visas inställningsstatus i teckenfönstret.

När systemet går över i viloläge försvinner inställningsstatus från teckenfönstret.


Enhet (framsida)

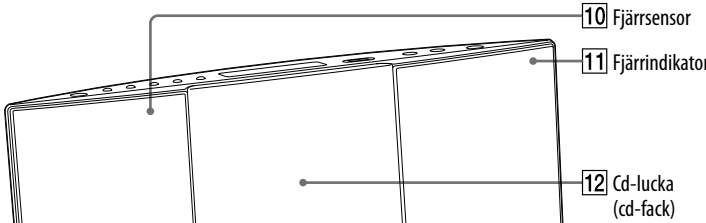

11 Fjärrindikator

Lysar orange när en signal tas emot från fjärrkontrollen.


Fjärrkontroll

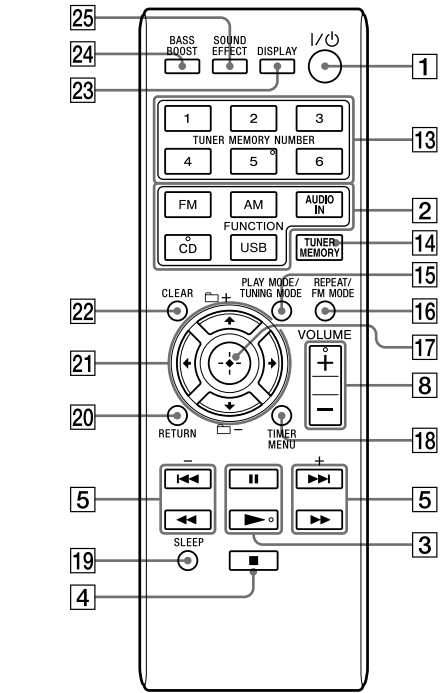

I förklaringarna i den här bruksanvisningen används huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även att utföra samma manövrer med knapparna med samma eller liknande namn på enheten.

Använda fjärrkontrollen

Avlägsna luckan till batterifacket och sätt i de två medföljande R6-batterierna (AA-storlek) med **+**-sidan först och vända åt det håll som visas nedan.

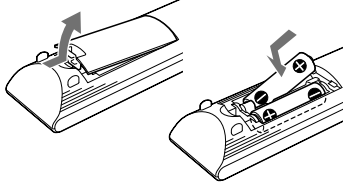


Anmärkningar om användning av fjärrkontrollen

- Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex månader.
- Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batterierna för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.


Användnings sätt

Spela en cd-/mp3-skiva

- Välj cd-funktionen. Tryck på CD FUNCTION **2** på fjärrkontrollen eller tryck flera gånger på FUNCTION **2** på enheten.
- Öppna cd-luckan. Tryck på **▲** (öppna/stäng) **9** på enheten.

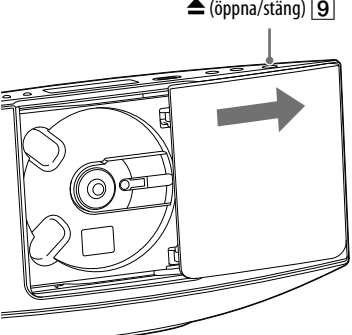

- Sätt i en skiva. Tryck på skivans mitt med två fingrar tills skivan knäpps på plats.

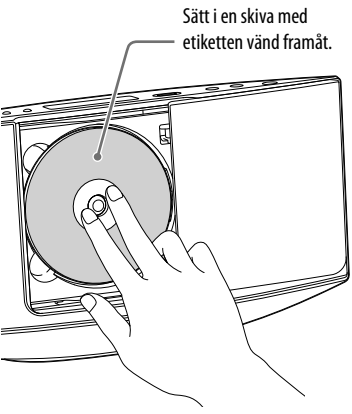

- Stäng cd-luckan. Tryck på **▲** (öppna/stäng) **9** på enheten. READING visas.
- Starta uppspelningen. Tryck på **▶** **3** på fjärrkontrollen eller tryck på **▶** **3** på enheten.

Mata ut en skiva

Tryck på **▲** (öppna/stäng) **9** på enheten och ta ut skivan genom att dra upp skivans kant medan du håller ett finger mot spindeln.

Anmärkningar

- Cd-luckan stängs automatiskt **12** om det går några minuter utan systemet används med cd-luckan öppen.
- Sätt inte i skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade). Skivan kan ramla ned i systemet och orsaka irreparabla skador.
- Om du trycker på I/O **1** när cd-luckan är öppen stängs cd-luckan automatiskt.
- Använd inte skivor med tejp, plomberingar eller lim på, eftersom det kan orsaka fel.
- När du matar ut en skiva håller du den i kanten. Vidrör inte ytan.

Andra användnings sätt

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	 3 (eller ▶ 3 på enheten).
Stoppa uppspelningen	■ 4 .
Välja mapp på en mp3-skiva	☐ +/- 21 .
Välja ett spår eller en fil	◀◀ / ▶▶ 5 / ↔ 21 .
Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil	Håll ned ◀◀ / ▶▶ 5 (eller ◀◀ / ▶▶ 5 på enheten) under uppspelning och släpp knappen vid önskad punkt.
Välja upprepad uppspelning	REPEAT 16 flera gånger tills ↺ eller ↻ 1 visas.
Mata ut en skiva	▲ 9 på enheten.

Ändra uppspelningsläge

Tryck flera gånger på PLAY MODE **15** medan spelaren är i stoppläge. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (Normal eller FLDR för samtliga mp3-filer i mappen på skivan), slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDR SHUF* för slumpvis mappuppspelning) eller programmerad uppspelning (PGM).
 * Vid uppspelning av en cd-da-skiva (ljudskiva) fungerar FLDR (SHUF)-uppspelning på samma sätt som vanlig (SHUF)-uppspelning.

Anmärkningar om upprepad uppspelning

- ↺** anger att alla spår eller filer upprepas tills du stoppar uppspelningen.
- ↻** anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas tills du stoppar uppspelningen.

Anmärkningar om slumpmässigt uppspelningsläge

- När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF, spelas alla spår eller filer på skivan upp i slumpmässig ordning. Om slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF spelas alla spår eller filer i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.
- När systemet stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningsläget (SHUF eller FLDR SHUF) och uppspelningsläget återgår till normalläge eller (FLDR).


Anmärkning om uppspelning av mp3-skivor

- Undvik att lagra andra sorters spår eller filer eller onödiga mappar på en skiva som innehåller mp3-filer.
- Mappar som inte innehåller några mp3-filer hopas över.
- Det här systemet kan bara spela upp mp3-filer med filläggat mp3.
- Om en fil har filnamnstillägget .mp3 men i själva verket har ett annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas upp. Det kan leda till skador på systemet.
- Det maximala antalet:
 - mappar är 255* (inklusive rotmappen)
 - mp3-filer i en mapp är 512
 - mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 9
- Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller inspelningsmedia för mp3. Vid uppspelning av en inkompatibel MP3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.

* Det inkluderar mappar som inte innehåller några MP3-filer eller andra filer alls. Det antal mappar som systemet kan identifiera kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende på mappstrukturen.

Gör ditt eget program (Programerad spelning)

- Välj cd-funktionen. Tryck på CD FUNCTION **2** på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION **2** på enheten flera gånger.
- Välj uppspelningsläge. Tryck flera gånger på PLAY MODE **15** tills PGM visas på displayen medan spelaren är i stoppläge.
- Välj en mapp (endast mp3-skivor). Tryck på **☐** +/- **21** flera gånger för att välja önskad mapp.
- Välj önskat spår- eller filnummer. Tryck på **◀◀**/**▶▶** **5** flera gånger tills önskat spår- eller filnummer visas i teckenfönstret.

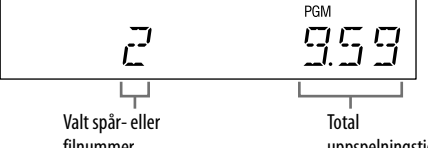

Total uppspelningstid för alla programmerade spår eller filer, inklusive det valda spåret eller den valda filen, visas till höger i teckenfönstret.

- Programmera in önskat spår eller önskad fil. Tryck på **+** **17** för att ange önskat spår eller önskad fil. ---visar när den totala uppspelningstiden överskrider 100 minuter för en cd-skiva eller när du programmerar mp3-filer.
- Upprepa steg 3 till 5 för att programmera fler spår eller filer, upp till 25 spår eller filer totalt.
- Spela upp de programmerade spåren eller filerna genom att trycka på **▶** **3** (eller **▶** **3** på enheten).

Programmet hålls kvar i minnet tills du tar bort skivan från skivfacket **12** eller kopplar bort nätsladden. Spela upp samma program igen genom att trycka på **▶** **3** (eller **▶** **3** på enheten).

Programmet hålls kvar i minnet tills du tar bort skivan från skivfacket **12** eller kopplar bort nätsladden. Spela upp samma program igen genom att trycka på **▶** **3** (eller **▶** **3** på enheten).

Avbryta den programmerade uppspelningen

Tryck flera gånger på PLAY MODE **15** tills PGM inte längre visas på displayen medan spelaren är i stoppläge.

Radera det sista spåret eller den sista filen från programmet


Tryck på CLEAR **22** medan spelaren är i stoppläge.

Lysna på radio

- Välj TUNER-funktionen. Tryck på TUNER FM eller AM FUNCTION **2** på fjärrkontrollen flera gånger eller tryck på FUNCTION **2** på enheten flera gånger.
- Ställ in kanaler.

För automatisk stationsinställning

Tryck flera gånger på TUNING MODE **15** tills AUTO visas och tryck sedan på +/- **5**. Avsökningen avbryts automatiskt när en station har ställts in, och TUNED samt STEREO (för stereoformat) tänds i teckenfönstret.



Om TUNED inte tänds och avsökningen inte stoppas trycker du på **■** **4** för att stoppa avsökningen. Ställ sedan in stationerna manuellt (se nedan). När en station med RDS-tjänster ställs in visas tjänstens eller stationens namn i teckenfönstret.

För manuell stationsinställning


Tryck på TUNING MODE **15** flera gånger tills MANUAL visas och tryck sedan på +/- **5** flera gånger för att ställa in önskad station.

Tips!

Om det brusar kraftigt under mottagningen av en svag FM-station i stereo trycker du flera gånger på FM MODE **16** tills MONO visas på displayen för att stänga av stereomottagningen.

Lagra radiostationer i snabbvalsminnet

- Ställ in önskad kanal.
- Tryck på TUNER MEMORY **14** för att växla till minnesläget.

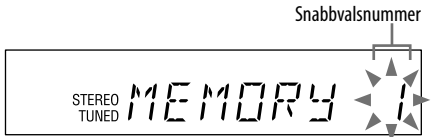

- Tryck på +/- **5** eller **↔**/**↔**/**↔** **21** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer. Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den stationen och ersätts med den nya stationen.
- Tryck på **+** **17** för att registrera stationen.
- Upprepa steg 1 till 4 för att registrera ytterligare kanaler i snabbvalsminnet. Det går att lagra upp till 20 FM-stationer och 10 AM-stationer.

Ställa in en radiostation som finns i snabbvalsminnet

Om du har registrerat en radiostation som snabbvalsnummer 1 till 6 ställs radiostationen in om du trycker på MEMORY NUMBER (1 till 6) **13** när systemfunktionen är inställd på AM eller FM.

Om du har registrerat en radiostation på snabbvalsnummer 7 eller högre trycker du på TUNING MODE **15** flera gånger tills PRESET visas. Tryck sedan på +/- **5** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Spela upp en fil på USB-enheten

Den här anläggningen kan spela upp filer med ljudformaten mp3/WMA*.

* Filer som är försedda med upphovsrättskyddet DRM (Digital Rights Management) eller filer som har hämtats från en onlinemusiktjänst kan inte spelas upp på det här systemet. Om du försöker spela upp den här typen av filer spelas nästa oskyddade ljudfil upp automatiskt.

På nedanstående webbplatser finns information om vilka USB-enheter som kan användas. För kunder i Europa och Ryssland: <http://support.sony-europe.com/>

För kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp> För kunder i Asien och övriga länder och områden: <http://www.sony-asia.com/support>

- Välj USB-funktionen. Tryck på USB FUNCTION **2** på fjärrkontrollen eller tryck flera gånger på FUNCTION **2** på enheten.
- Anslut USB-enheten till **↔**-porten (USB) **7**.
- Starta uppspelningen. Tryck på **▶** **3** på fjärrkontrollen eller tryck på **▶** **3** på enheten.

Andra användnings sätt

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	 3 (eller ▶ 3 på enheten).
Stoppa uppspelningen	■ 4 . Om du vill återuppta uppspelningen trycker du på ▶ 3 * (eller ▶ 3 på enheten). Om du vill fortsätta uppspelningen trycker du på ■ 4 igen* ² .
Välja mapp	☐ +/- 21 flera gånger.
Välja fil i en fil	◀◀ / ▶▶ 5 / ↔ 21 .
Hitta ett visst ställe i en fil	Håll ned ◀◀ / ▶▶ 5 (eller ◀◀ / ▶▶ 5 på enheten) under uppspelning och släpp knappen vid önskat ställe.
Välja upprepad uppspelning	REPEAT 16 flera gånger tills ↺ eller ↻ 1 visas.

* För mp3/WMA-filer i VBR-format kan det hända att anläggningen återupptar uppspelningen från ett annat ställe än där avbrottet.*² Uppspelningen fortsätter från den översta mappen.

Ändra uppspelningsläge

Tryck flera gånger på PLAY MODE **15** medan spelaren är i stoppläge. Du kan välja normalt uppspelningsläge (uppspelning i följd av alla filer på USB-enheten), mappuppspelningsläge (FLDR för alla filer i den angivna mappen på USB-enheten), slumpmässigt uppspelningsläge (SHUF eller FLDR SHUF för slumpvis mappuppspelning) eller programmerad uppspelning (PGM).

Anmärkning om uppspelningsläge

- När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF, spelas alla ljudfiler på USB-enheten upp i slumpmässig ordning. Om slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF spelas alla ljudfiler i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.
- När systemet stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningsläget (SHUF eller FLDR SHUF) och uppspelningsläget återgår till normalläge eller (FLDR).

