

## Características Δυνατότητες

### Reprodução fácil da música existente no seu computador

Basta concluir os passos 1 a 3 deste manual para ligar o computador ao amplificador USB DAC. Em seguida, está preparado para desfrutar da música existente no seu computador.



### Αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας με ευκολία

Απλά ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στο παρόν εγχειρίδιο για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στον ενισχυτή USB DAC. Στη συνέχεια είστε έτοιμοι να ακούσετε μουσική στον υπολογιστή σας με ευκολία.

### Reprodução de som de alta qualidade

É possível reproduzir áudio de alta resolução, como PCM 192 kHz/32 bits e DSD\*. Além disso, os ficheiros MP3 e outras origens de áudio comprimido são reproduzidos de forma a recriar um som de gama elevada e conceder uma sensação de espaço.

\*O áudio DSD só pode ser reproduzido em computadores Windows.



### Αναπαραγωγή ήχου υψηλής ποιότητας

Μπορεί να αναπαραχθεί ήχος υψηλής ανάλυσης, όπως PCM 192 kHz/32 bit και DSD\*. Επίσης, αναπαράγονται MP3 και άλλες πηγές συμπιεσμένου ήχου με τρόπο που αναδημιουργείται ήχος υψηλών συχνοτήτων για αίσθηση του βάθους.

\*DSD μπορεί να αναπαραχθεί μόνο σε υπολογιστές με τα Windows.

### Reprodução da música existente no seu dispositivo móvel

O amplificador USB DAC também suporta os formatos de ficheiros de áudio de dispositivos e smartphones Android e iPhone. Para mais informações sobre os dispositivos suportados, consulte o Guia de ajuda abaixo.

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)



### Αναπαραγωγή μουσικής στην κινητή συσκευή σας

O ενισχυτής USB DAC υποστηρίζει, επίσης, φορμά αρχείων ήχου για συσκευές Android και smartphone, όπως το iPhone. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές κ.λπ. ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας παρακάτω.

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)

# SONY®

Visite o Web site indicado abaixo para obter mais informações  
sobre a utilização da unidade:  
Επισκεφθείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία για περισσότερες  
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της μονάδας:

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)




USB DAC AMPLIFIER

UDA-1


## Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης

# 1

Λιγάρ τω υνιδάδω τωσ αλτιφάλντες  
Συνδέστε τω μονάδω σε ηχείω

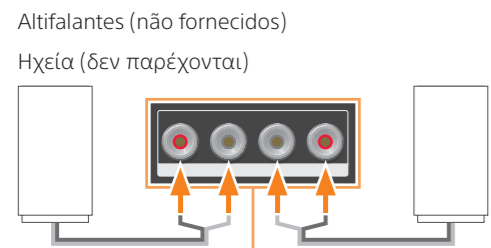

Altifalantes (não fornecidos)  
Ηχεία (δεν παρέχονται)

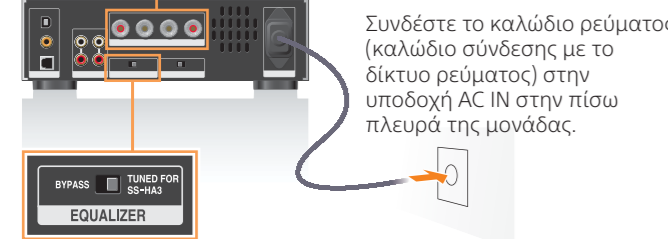

Λιγώ τω κάβω δω αλιμνταζάω  
CA à τωμáδω AC IN εσιστνντω  
no painel posterior da unidade.

Συνδέστε τω καλώδιω ρεύματος  
(καλώδιω σύνδεσης με τω  
δίκτυω ρεύματος) στην  
υποδοχή AC IN στην πίσω  
πλευρά τωσ μονάδωσ.

Coloque EQUALIZER na  
posição TUNED FOR SS-HA3  
quando utilizar os altifalantes  
recomendados, SS-HA3  
(não fornecidos).


Στρέψτε τω EQUALIZER  
στο TUNED FOR SS-HA3  
óταν χρησιμοποιείτε  
τα συνιστώμενα ηχεία,  
SS-HA3 (δεν παρέχονται).

Depois de ligar a unidade e  
os altifalantes, ligue o cabo de  
alimentação CA a uma tomada  
de parede.

Αφού συνδέσετε τω μονάδω  
και τα ηχεία, συνδέστε τω  
καλώδιω ρεύματος (καλώδιω  
σύνδεσης με τω δίκτυω  
ρεύματος) σε μια πρίζω.

# 2

Λιγάρ τω υνιδάδω τωσ αλτιφάλντες  
Συνδέστε τω μονάδω τωσ υπολογιστῆ σας

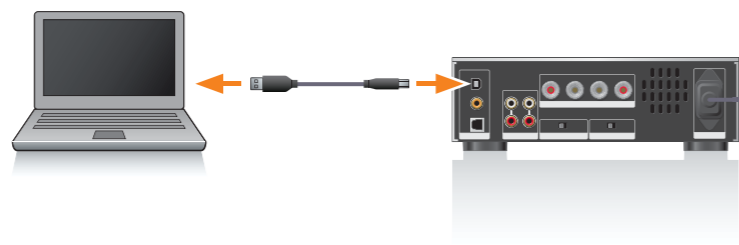

1 Λιγώ τω αλτιφάλντες τω τωμáδω USB (↔) εσιστνντω no painel posterior da unidade, utilizando o cabo USB (fornecido).


2 Inicie o computador.

1 Συνδέστε τωσ υπολογιστῆ σας τω θύρω USB (↔) τωσ πίσω πλευρά τωσ μονάδωσ με τω καλώδιω USB (παρέχεται).

2 Ενεργοποιήστε τωσ υπολογιστῆ σας.

# 3

Instalar o controlador designado no computador  
Εγκαταστήστε τω προβλεπόμενω πρόγρμωσ οδήγησης τωσ υπολογιστῆ σας

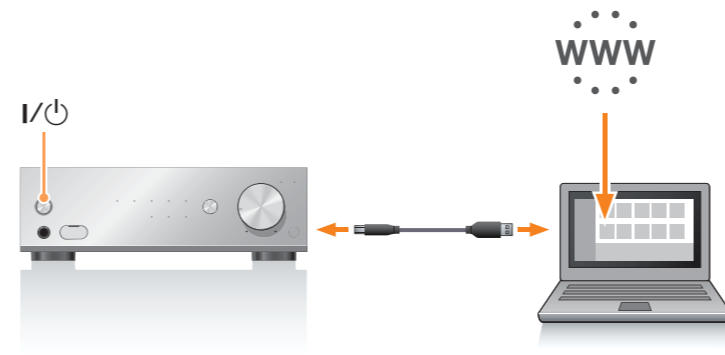

1 Prima I/⏻ para ligar a unidade.

1 Πατήστε τω κουμπῆ I/⏻ για να ενεργοποιήσετε τω μονάδω.

2 Instale o controlador designado no computador.

Visite o Web site seguinte e introduza UDA-1:  
<http://support.sony-europe.com/>  
Para mais informações sobre o procedimento de instalação do controlador, visite este Web site.

2 Εγκαταστήστε τω προβλεπόμενω πρόγρμωσ οδήγησης τωσ υπολογιστῆ σας.

Επισκεφτείτε τω παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία και πληκτρολογήστε UDA-1:  
<http://support.sony-europe.com/>  
Για λεπτομέρειες σχετικά με τω διαδικασία εγκατάστασης τω προγράμματος οδήγησης, ανατρέξτε σε αυτήν τω διαδικτυακή τοποθεσία.

# Reproduzir ficheiros de áudio no computador Αναπαραγωγή αρχείων ήχου από τωσ υπολογιστῆ σας



Prima INPUT SELECTOR repetidamente para seleccionar "USB REAR".

Πατήστε τω κουμπῆ INPUT SELECTOR επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τω «USB REAR».

Reproduza um ficheiro de áudio utilizando o leitor de áudio.

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή αρχείου ήχου χρησιμοποιώντας τω λογισμικό αναπαραγωγῆς ήχου που χρησιμοποιείτε.

Ajuste o volume na unidade.

Ρυθμίστε τω ένταση ήχου τωσ μονάδω.

Também poderá utilizar o nosso leitor de áudio recomendado. Se o seu leitor de áudio não suportar áudio de alta resolução, tente o software recomendado. "Hi-Res Audio Player": <http://support.sony-europe.com/>  
Para mais informações, consulte o Guia de ajuda.

Διατίθεται, επίσης, λογισμικό αναπαραγωγῆς ήχου που προτείνουμε εμείς. Εάν τω λογισμικό αναπαραγωγῆς ήχου που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει τω ήχο υψηλῆς ανάλυσης, δοκιμάστε τω συνιστώμενω λογισμικό. «Hi-Res Audio Player»: <http://support.sony-europe.com/>  
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε τωσ Οδηγώ βοήθειας.

Visite o Web site abaixo para obter mais informações sobre a unidade e como tirar o máximo partido da mesma:  
Επισκεφθείτε τω παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τω μονάδω και τω τρόπο να αξιοποιείτε όλες τωσ δυνατότητές τωσ:

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)