

Osobní audio systém

# Průvodce rychlým spuštěním

Poslech hudby prostřednictvím bezdrátových sítí

CMT-X7CD / CMT-X7CDB



©2014 Sony Corporation

## Nejprve připravte jednotku a dálkový ovládač.


### Příprava dálkového ovladače

Baterie je již v dálkovém ovladači vložena z výroby. Před prvním použitím dálkového ovladače nezapomeňte z držáku baterií vyjmout izolační pásek.



### Zapnutí jednotky

- 1 K zadní části jednotky připojte napájecí kabel (je součástí dodávky).
- 2 Zapojte zástrčku do zásuvky ve zdi.
- 3 Stisknutím tlačítka I/O jednotku zapněte.

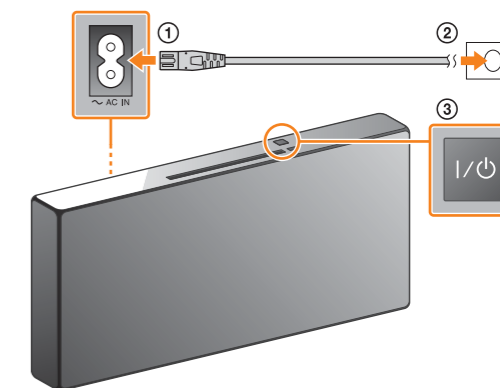

Tento průvodce rychlým spuštěním se zabývá nastavením bezdrátové sítě pomocí aplikace SongPal\* a poslechem hudby ze zařízení Xperia™ / iPhone prostřednictvím bezdrátové sítě.

### Xperia

Poslech hudby ze zařízení Xperia  
▶ Příslušné informace naleznete na této straně.

### iPhone

Poslech hudby z iPhone  
▶ Příslušné informace naleznete na druhé straně

\* SongPal je aplikace, která umožňuje pomocí chytrého telefonu nebo iPhone ovládat různá audio zařízení Sony.

## Xperia

### Připojení k bezdrátové síti pomocí aplikace SongPal

1

Ověřte, zda je zařízení Xperia připojeno k bezdrátové síti.

SSID a heslo svého routeru zaznamenejte do níže uvedených políček.

SSID: .....

Heslo: .....

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.

2

Do svého zařízení Xperia nainstalujte aplikaci SongPal a poté ji spusťte.

Na stránkách obchodu Google Play zadejte do vyhledávání výraz „SongPal“.




Po spuštění aplikace SongPal postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.

3

Podle pokynů uvedených v aplikaci vytvořte mezi jednotkou a zařízením Xperia připojení přes rozhraní BLUETOOTH.

Zařízením Xperia se dotkněte značky N na jednotce. Dotkněte se a podržte, dokud zařízení Xperia neodpoví.

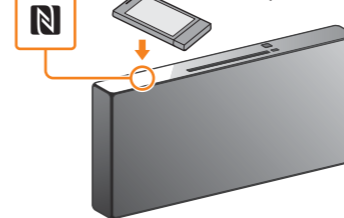


Pokud vaše zařízení Xperia nepodporuje funkci NFC, přečtěte si oddíl „Když v zařízení Xperia není k dispozici funkce NFC“.


4

Podle pokynů uvedených v aplikaci nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.

Zadejte heslo, které jste si zaznamenali v kroku 1, poté klepněte na položku [OK].

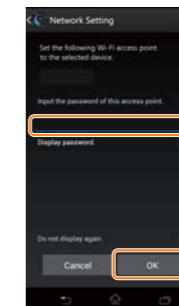

Až bude nastavení připojení Wi-Fi dokončeno, zobrazí se domovská obrazovka aplikace SongPal. Zavřete aplikaci SongPal a jednotku restartujte.

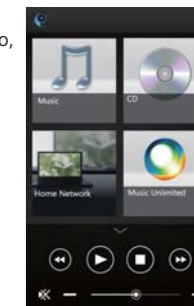

Design aplikace se může změnit bez předchozího upozornění.

5


Můžete začít přehrávat hudbu.

- 1 Na zařízení Xperia spusťte [WALKMAN®] aplikaci [WALKMAN®]\*.



\* Vaše zařízení Xperia možná nemá aplikaci [WALKMAN®] k dispozici. V tom případě nelze tuto funkci používat.


- 2 Stiskněte [SONY: CMT-X7xx], vyberte položku [SONY: CMT-X7xx], poté začněte přehrávat.

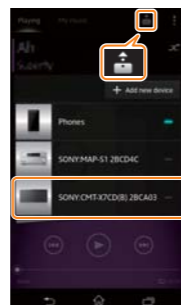

Během přehrávání hudby se na displeji zobrazí nápis „HOME NET“.

### Když v zařízení Xperia není k dispozici funkce NFC

Pomocí dálkového ovladače nastavte jednotku do režimu párování. Na displeji se zobrazí stav jednotky.

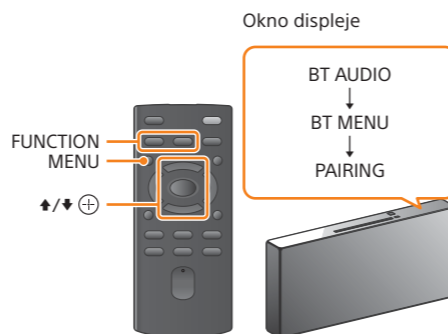


- 1 Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte položku „BT AUDIO“.
- 2 Stiskněte tlačítko MENU.
- 3 Pomocí tlačítek  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  vyberte možnost „BT MENU“ a poté stiskněte tlačítko  $\oplus$ .
- 4 Pomocí tlačítek  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  vyberte možnost „PAIRING“ a poté stiskněte tlačítko  $\oplus$ .
- 5 Pomocí tlačítek  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  vyberte možnost „OK“ a poté stiskněte tlačítko  $\oplus$ .


Jakmile na displeji začne blikat nápis „PAIRING“, přepne se jednotka do režimu párování.

Provedte připojení přes rozhraní BLUETOOTH ze zařízení Xperia.

- 1 Klepněte na odkaz [Open the Bluetooth setting screen] (Otevřít obrazovku nastavení Bluetooth).

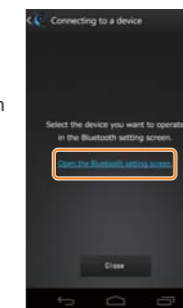

- 2 Klepněte na položku [SONY: CMT-X7xx(Bluetooth)].

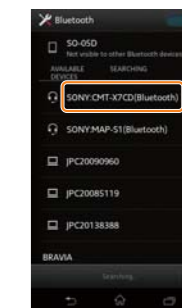

Přejděte ke kroku 4.

## Připojení k bezdrátové síti pomocí aplikace SongPal

1

Ověřte, zda je iPhone připojen k bezdrátové síti.

SSID a heslo svého routeru zaznamenejte do níže uvedených políček.

SSID: .....

Heslo: .....

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.

2

Do svého iPhone nainstalujte aplikaci SongPal a poté ji spusťte.

Na portálu AppStore zadejte do vyhledávání výraz „SongPal“.




Po spuštění aplikace SongPal postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.

3

Nastavte jednotku do režimu párování.


Pomocí dálkového ovladače nastavte jednotku do režimu párování. Na displeji se zobrazí stav jednotky.

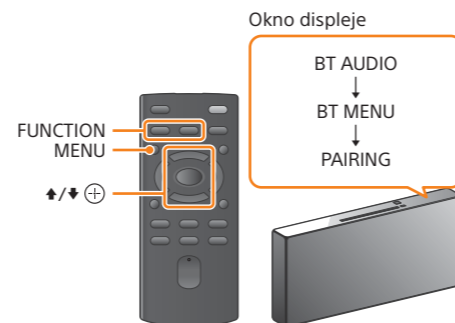


4

Provedte připojení přes rozhraní BLUETOOTH z iPhone.

① Klepněte na položku [Settings] (Nastavení) → [Bluetooth].

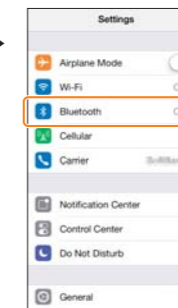


② Zapněte rozhraní BLUETOOTH.

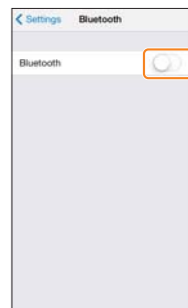


5

Podle pokynů uvedených v aplikaci nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.

③ Klepněte na položku [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)].

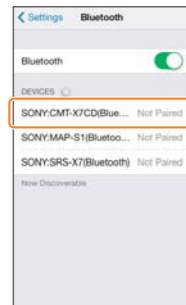

Zadejte heslo, které jste si zaznamenali v kroku 1, poté klepněte na položku [OK].

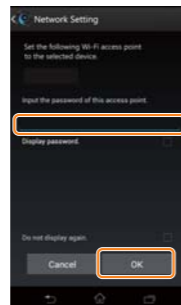

Až bude nastavení připojení Wi-Fi dokončeno, zobrazí se domovská obrazovka aplikace SongPal. Zavřete aplikaci SongPal a jednotku restartujte.



Design aplikace se může změnit bez předchozího upozornění.


6

Můžete začít přehrávat hudbu.

① Přejetím prsty ze spodní části obrazovky směrem nahoru zobrazíte ovládací centrum.



② Stiskněte [AirPlay], vyberte položku [SONY:CMT-X7xx], poté začnete přehrávat.

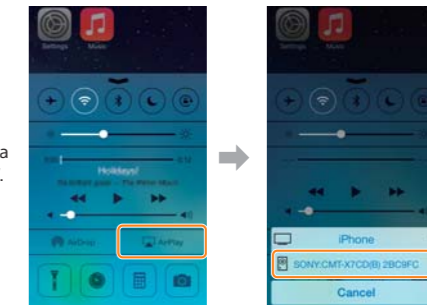


Během přehrávání hudby se na displeji zobrazí nápis „AirPlay“.

## Vytvoření bezdrátového připojení pomocí tlačítka WPS na routeru bezdrátové sítě LAN

1

Zkontrolujte, zda je síťový (LAN) kabel (není součástí dodávky) odpojen od jednotky, poté jednotku zapněte.

Kontrolka pohotovostního režimu

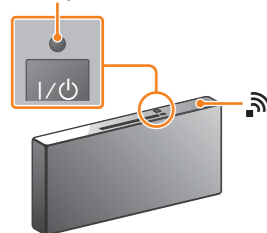

Kontrolka pohotovostního režimu se zeleně rozsvítí a začne v okně displeje blikat.

Připojení Wi-Fi lze vytvořit i prostřednictvím PC, případně lze použít drátovou síť. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.

2

Nastavte jednotku do režimu WPS.

- ① Stisknutím tlačítka MENU vyberte položku „NETWORK“.
- ② Stisknutím tlačítka ↕ vyberte položku „WPS“, poté stiskněte tlačítko ⊕.
- ③ Poté, co se na displeji zobrazí „OK“, stiskněte tlačítko ⊕.

Na displeji začne blikat nápis „WPS“.

3

Stiskněte tlačítko WPS\* a podržte je déle než 3 sekundy.



Po několika desítkách sekund, kdy bude na displeji blikat nápis „WPS“, začne blikat nápis „CONNECT“.

Po dokončení připojení se rozsvítí nápis .

\* Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném s routerem bezdrátové sítě LAN.

## O aplikaci SongPal

### Nastavení zvuku

Nastavení zvuku si můžete snadno přizpůsobit, nebo použít nastavení „CA+“ doporučené společností Sony.

### Hudební služby

Můžete poslouchat hudbu z různých hudebních služeb.

### Ovládání zařízení v domácí síti

Přes svou síť můžete přehrávat hudbu uloženou v PC nebo na serveru DLNA.


### Funkce pro disk CD vložený do jednotky nebo zařízení připojené přes rozhraní USB

Můžete přehrávat disk CD vložený do jednotky či hudbu v zařízení připojeném ke konektoru USB.

Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace SongPal se liší v závislosti na připojených zařízeních. Technické údaje a design aplikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

### Výběr zařízení

Zvolte zařízení kompatibilní s aplikací SongPal.

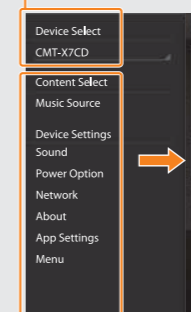


### Nastavení připojeného zařízení

Zobrazí se různá nastavení zvuku/sítě. Tuto nabídku lze zobrazit na jakékoli obrazovce rychlým přejetím prsty doprava.

### Domovská obrazovka

Zobrazí funkce vybraného zařízení, hudební služby a aplikace instalované ve vašem chytrém telefonu / iPhone.

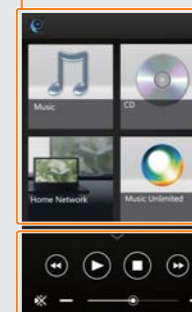

### Mini přehrávač

Ovládání vybrané funkce