

SONY[®]



Navodila za uporabo

NW-E013/E015/E016/E013F/E015F/E016F

© 2007 Sony korporacija

NAVODILA ZA UPORABO


Predvajalniku so priložena navodila za hitri začetek (Quick Start Guide) in navodila za uporabo v PDF obliki. Ko prek priloženega CD diska naložite SonicStage programsko opremo, si lahko pomagate tudi z menijem Help (pomoč).

- V navodilih za hitri začetek so informacije za nastavitve in osnovne funkcije. Ta navodila vam lahko pomagajo pri prenosu glasbenih datotek na računalnik ali predvajalnik in pri predvajanju.
- Varnostna opozorila vsebujejo pomembne napotke o preprečevanju nezgod.
- Odpravljanje težav razlaga težave, vzroke in opozorila v primeru, da pride do težav pri delovanju naprave.
- Navodila za uporabo vsebujejo standardne in zahtevnejše informacije o predvajalniku in vam omogočajo popolno uporabo predvajalnika in odpravljanje težav.
- SonicStage pomoč (Help) pojasnjuje podrobnosti o uporabi SonicStage programske opreme (Stran 3).

Pregledovanje navodil za uporabo

Uporaba tipk v navodilih za uporabo

Za preskok na »Kazalo«, »Seznam domačega menija« ali »Indeks«, kliknite tipke na spodnji desni strani navodil za uporabo.

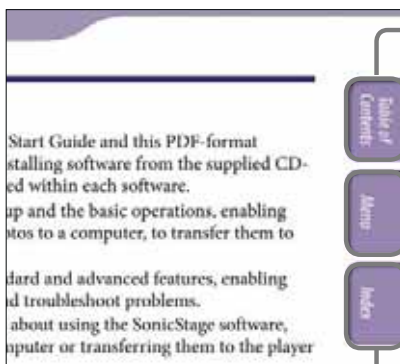

Preskok na kazalo

V seznamu lahko najdete temo, ki vas zanima.



Preskok na seznam domačega menija

Na seznamu možnosti v meniju predvajalnika lahko najdete temo, ki vas zanima.

Preskok na indeks

V abecednem seznamu ključnih besed navodil za uporabo lahko najdete temo, ki vas zanima.

Nasveti

- Na zeleno stran lahko preskočite tako, da kliknete številko strani v kazalu, na seznamu domačega menija ali v indeksu.
- Na zeleno stran lahko preskočite tudi tako, da kliknete simbol, ki je prikazan na posamezni strani (npr. stran 4).
- Če želite posamezno stran poiskati prek ključne besede, kliknite meni Edit (Urejanje) in v programu Adobe Reader izberite Search (iskanje). Prikaže se navigacijsko okence, vtipkajte ključno besedo in kliknite Search (iskanje).
- Na prejšnjo ali naslednjo stran se lahko premaknete tako, da pritisnete tipko  ali , ki se nahaja na spodnji strani programa Adobe Reader.
- Postopek upravljanja se lahko razlikuje, odvisno od različic programa Adobe Reader.

Sprememba prikaza strani

Tipke na spodnji strani zaslona programa Adobe Reader vam omogočajo, da sami nastavite prikaz določene strani.



Prikaz posamezne strani

Strani so prikazane po ena hkrati.

Pri premikanju z miško se lahko Premaknete na prejšnjo ali naslednjo stran.

Zaporedni prikaz

Strani so prikazane kot zaporedna vrsta strani.

Pri premikanju z miško se prejšnje ali naslednje strani zaporedno premikajo navzgor ali navzdol.

Zaporedni prikaz-druga ob drugi

Dve strani sta prikazani druga ob drugi.

Pri premikanju z miško se prejšnji ali naslednji pari strani premikajo navzgor ali navzdol.

Druga ob drugi

Dve strani sta prikazani druga ob drugi. Pri premikanju z miško se premaknete na prejšnji ali naslednji par strani.

Uporaba SonicStage pomoči

Za več informacij o uporabi SonicStage, kot npr. o prenosu skladb na računalnik ali na predvajalnik, si oglejte SonicStage Help (SonicStage pomoč).

1 Med delovanjem programa SonicStage kliknite »Help« - »SonicStage Help«.

Prikaže se pomoč

Opomba

- V SonicStage pomoči je predvajalnik poimenovan »ATRAC Audio Device«.

KAZALO

Zaslon menijev (HOME).....	6
Pripomočki	7
Posamezni deli	8

Predvajanje skladb

Predvajanje skladb	12
Seznam predvajanja.....	13
Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu ..	17
Iskanje skladb	21
Iskanje skladb po naslovu skladbe.....	21
Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist).....	22
Iskanje skladb po naslovu albuma (Album).....	23
Iskanje skladb po zvrsti (Genre)	24
Iskanje skladb po letu izdaje	25
Iskanje skladb po sliki naslovnice (Jacket Search)	26
Nastavitev načina predvajanja	27

Nastavitve

Nastavitev kakovosti zvoka	28
Izbor kakovosti zvoka	28
Spreminjanje kakovosti zvoka	29
Nastavitev uporabniških vrednosti izravnalnika ...	31
VPT nastavitve	33
Čisti stereo zvok	34
Prilagoditev nivoja glasnosti	35
Spreminjanje vrstnega reda skladb	36
Spreminjanje načina prikaza	38
Vklop/izklop prikaza slike naslovnice	40
Nastavitev glasnosti	41
Omejitev glasnosti (AVLS).....	44
Izklop opozorilnega zvoka	45
Nastavitev trenutnega časa	46
Nastavitev oblike prikaza datuma	49
Nastavitev oblike prikaza časa	50
Spreminjanje nastavitve USB povezave.....	51
Varčevanje z energijo	52
Nastavitev kontrasta zaslona	53
Nastavitev svetlosti zaslona	54
Prikaz informacij o predvajalniku	55
Ponastavitev tovarniških nastavitve.....	56
Formatiranje pomnilnika	57

Poslušanje FM sprejemnika

Poslušanje FM sprejemnika	59
Nastavitev zelenih radijskih postaj	63
Nastavitev sprejema	64
Nastavitev mono/stereo	65

Zahtevnejše funkcije

Ponovno polnjenje predvajalnika	66
Podaljšanje časa delovanja baterije	67
Kaj sta format in hitrost podatkov	68
Predvajanje skladb brez zaustavljanja	70
Prenos glasbenih datotek na računalnik	71
Shranjevanje drugih vrst datotek	72

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav	74
Sporočila	81
Odstranitev programa SonicStage	85

Dodatne informacije



Varnostna opozorila	88
Avtorske pravice	92
Tehnični podatki	93
Indeks	97

Opomba

- Odvisno od dežele/regije v kateri ste kupili predvajalnik, nekateri modeli niso na voljo.

Zaslon menijev (HOME)

Zaslon menijev (HOME) lahko prikažete tako, da na predvajalniku pritisnete in držite tipko /HOME. Zaslon z meniji je začetna točka za predvajanje in iskanje avdio datotek, ter za spreminjanje posameznih nastavitev.

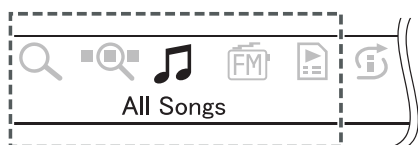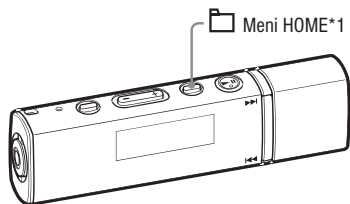

*1 Na zaslonu je naenkrat prikazanih 5 od 7 simbolov, s trenutno izbranim simbolom na sredini. Trenutno izbrani simbol se spreminja glede na funkcijo, ki jo uporabljate. Posamezen simbol lahko izberete s pomočjo tipk ◀◀/▶▶ in za potrditev pritisnete tipko ▶◀.

🔍 Iskanje21

- Skladba21
- Izvajalec 22
- Album 23
- Zvrst..... 24
- Leto izdaje..... 25

🔍 Iskanje po sliki naslovnice.....26

🎵 Vse skladbe 12

📻 FM sprejemnik59

📄 Seznam predvajanja 13

- Sezname predvajanja13
- Priljubljenih 10015
- Pred kratkim prenesene skladbe16

🔄 Predv. po naklj. vrst. redu 12

- Predvajanje 100 priljubljenih skladb.....17
- Naklj. predv. skladb podobnih zvrsti18
- Naklj. predv. skladb izdanih v istem letu.. 19
- Nastavitev časa naklj. predvajanja 20

🔧 Nastavitve

- Zvoka 29
 - Izravnalnik..... 29
 - VPT..... 33
- Čisti stereo 34
- Vrstni red skladb..... 36
- Prikaz slike naslovnice 40
- Spreminjanje načina prikaza 38
- Nastavitev sprejema*2 64
- Mono/stereo*2 65
- Poslušanje FM sprejemnika..... 59
- Zahtevnejše nastavitve

- Način predvajanja.....47
 - Datum-čas.....46
 - Oblika datuma.....49
 - Oblika časa.....50
- Varčevanje z energijo..... 52
- Prilagoditev nivoja glasnosti 35
- AVLS 44
- Nastavitev glasnosti.....41
- Opozorilni zvok 45
- Informacije 55
- Inicializacija
 - Ponastavitev.....56
 - Formatiranje.....57
- Spreminjanje USB Povezave.....51
- Kontrast..... 53
- Svetlost 54

*2 samo NW-E013F/E015F/E016F

Priložena oprema

Prosimo preverite priloženo opremo.

- Slušalke (1)
- CD-ROM disk*¹ (1)
 - Programska oprema SonicStage
 - Navodila za uporabo (PDF datoteka)
- Navodila za hitri začetek (1)
- Varnostna opozorila (1)
- Odpravljanje težav (1)


*¹ CD-ROM diska ne smete predvajati v avdio CD predvajalniku.

O serijski številki

Serijska številka naprave je potrebna za registracijo kupca. Številko najdete na identifikacijski nalepki na zadnji strani predvajalnika. Serijsko številko lahko preverite tudi na tem predvajalniku. Več informacij o tem najdete na strani 55.

Posamezni deli

Sprednji del

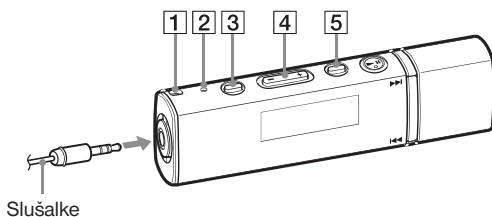

1 Odprtina za pas

Uporablja se za pritrnitev pasu za nošenje.

2 Tipka RESET

Ponastavitev tovarniških nastavitev predvajalnika. Več informacij o tem najdete na strani 74.


3 Tipka PLAY MODE/SOUND



Nastavitev načina predvajanja (stran 27). Za nastavitev kakovosti zvoka pritisnite in držite tipko.

4 Tipki VOL +*2/-


Nastavitev glasnosti.

5 Tipka /HOME*1

S pomočjo tipke /HOME lahko med predvajanjem ali v zaustavljenem način lahko preklopite med načinom upravljanja skladb in načinom nadzora datotek. V načinu upravljanja skladb predvajalnik preskoči na začetek skladbe. V načinu nadzora datotek predvajalnik preskoči na začetek albuma/izvajalca. Za prikaz zaslona z meniji (HOME) pritisnite in držite tipko.

*1 Funkcije, ki so označene z , se vklopijo ob pritisku. Tipke, ki so označene , se vklopijo, ko tipko pritisnete in držite.

*2 Točke na tipkah vam lahko pomagajo pri uporabi tipk.

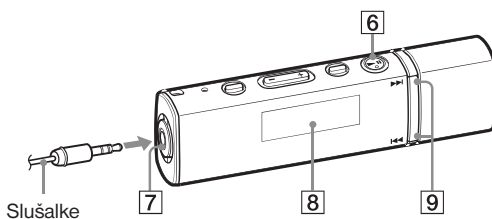

6 Tipka ►|| *1

Pričetek predvajanja skladb. Pri pričetku predvajanja se na prikazovalniku prikaže oznaka ► in če ponovno pritisnete tipko ►||, se na prikazovalniku prikaže || in predvajanje se zaustavi. Če se na prikazovalniku prikaže meni, uporabite to tipko za potrditev posamezne možnosti menija.

Izklop naprave

Če predvajanje skladbe ali FM sprejem (samo NW-E13F/E015F/E016F) trenutno zaustavite s pritiskom na tipko ►||, se po nekaj sekundah na prikazovalniku prikaže napis »POWER OFF« in prikazovalnik se samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti. Predvajalnik v stanju pripravljenosti porabi zelo malo energije.

7 Priključek za slušalke

Za priključitev slušalk. Ob priključitvi se mora zaskočiti. Če slušalke niso pravilno priključene, se zvok ne predvaja pravilno.

8 Prikazovalnik


Več informacij o prikazovalniku najdete na strani 11.

9 Tipki ◀◀/▶▶

S pomočjo tipk lahko izberete skladbo, album, izvajalca ali meni. S pomočjo tipk lahko preskočite tudi na začetek skladbe/albuma/izvajalca in izvedete hitro iskanje naprej ali hitro iskanje nazaj.

- Pritisnite tipko ◀◀ (▶▶):
Preskok na začetek trenutne (naslednje) skladbe/albuma/izvajalca.
- Med predvajanjem pritisnite in držite tipko ◀◀ (▶▶) in jo izpustite na želenem mestu v načinu upravljanja skladbe:
Hitro iskanje naprej ali hitro iskanje nazaj.
- Po preklopu na trenutno zaustavljen način predvajanja pritisnite in držite tipko ◀◀ (▶▶):
Preskok na začetek trenutne (ali naslednje) skladbe/albuma/izvajalca. Če tipko držite dlje časa se nadaljuje preskok na prejšnjo (ali naslednjo) skladbo/album/izvajalca.

*1 Točke na tipkah vam lahko pomagajo pri upravljanju predvajalnika.

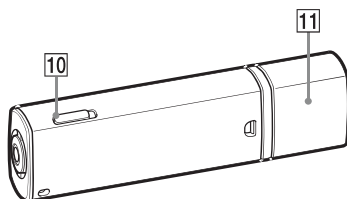

10 HOLD stikalo


Kadar predvajalnik nosite, ga lahko zaščitite pred nezaželenim delovanjem. Pri tem si lahko pomagata s funkcije HOLD (zакlepanje tipk). Če potisnete stikalo HOLD v smeri puščice (▷), je onemogočeno delovanje vseh upravljalnih tipk. Če pritisnete katerokoli tipko, ko je funkcija HOLD vklopljena, se na prikazovalniku prikažejo ura, »HOLD«. Če stikalo HOLD potisnete v nasprotni položaj, se funkcija HOLD prekliče.

11 USB pokrovček


Odstranite USB pokrovček in USB priključek priključite na USB vrata na predvajalniku.

Odstranjevanje USB pokrovčka

USB pokrovček odstranite kot je prikazano spodaj.

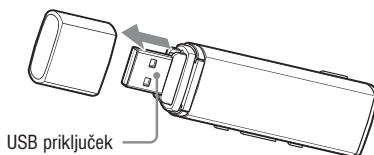

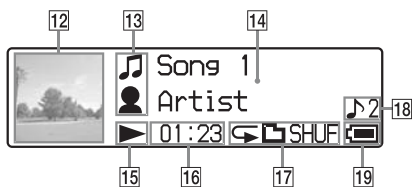


Vklopljen način prikaza naslovnice (tovarniška nastavitve)








12 Prikaz slike naslovnice

Prikaz slike naslovnice albuma, ko registrirate naslovnico in prenesete skladbe s pomočjo programa Sonic Stage. Prikaz slike naslovnice lahko tudi izklopite (stran 40). Več informacij o registraciji naslovnice lahko najdete v SonicStage pomoči.

13 Prikaz simbolov

V normalnem načinu se v prvi vrsti prikaže simbol  in glede na vrstni red predvajanja skladb se v drugi vrsti prikaže simbol  ali simbol  (stran 36).


V načinu nadzora datotek se v prvi vrsti prikaže simbol kategorije, ki je nastavljena za vrstni red predvajanja (stran 36) in v drugi vrsti simbol  ali simbol .

Če način nadzora datotek izberete med predvajanjem seznama skladb (stran 13) se v prvi vrsti prikaže izbrani seznam predvajanja (): seznam ustvarjen v programu SonicStage, : 100 priljubljenih skladb in : pred kratkim prenesene skladbe).







14 Prikaz besedilnih/slikovnih informacij

Prikaz naslova albuma, ime izvajalca, ime skladbe, trenutni datum in uro, sporočila in meni. Način prikaza lahko spremenite prek »Display Mode« menija (stran 38). Kadar enote nekaj časa ne boste uporabljali, preklopite prikazovalnik v način varčevanje z energijo (Power Save) (stran 52).

Izklopljen način prikaza naslovnice

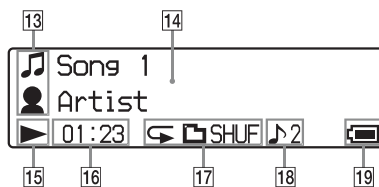

15 Prikaz statusa predvajanja

Prikaz trenutnega načina predvajanja (): predvajanje, : trenutna zaustavitev,  (): hitro iskanje nazaj/naprej,  (): preskok na začetek trenutne (ali naslednje) skladbe).

16 Prikaz pretečenega časa

Prikaz pretečenega časa skladbe.

17 Prikaz načina predvajanja (Play Mode)

Prikaz trenutnega načina predvajanja (stran 27). Če je način predvajanja nastavljen na »Normal« (normalni način), se ne prikaže noben simbol.

18 Prikaz nastavitve kakovosti zvoka

Prikaz trenutne kakovosti zvoka (stran 28). Če nastavev kakovosti zvoka ni nastavljena, se ne prikaže noben simbol.

19 Prikaz stanja baterije


Prikaz statusa baterije.

Nasvet

Za informacije o prikazovalniku FM sprejemnika (samo NW-E013F/E015F/E016F) glejte »FM sprejemnik« (stran 59).

Predvajanje skladb (All Songs)

Predvajanje prenesenih skladb na predvajalniku. Po tovarniških nastavitvah je način predvajanja nastavljen na vse skladbe (All Songs).

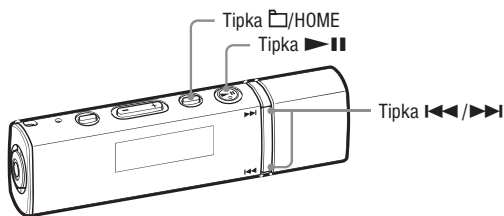

1 Pritisnite in držite tipko [Home icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

2 S pomočjo tipk [Fast Forward/Previous icon] izberite [Music icon] (ALL SONGS) in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].

Vse skladbe na predvajalniku se prikažejo in predvajanje se prične od zadnje skladbe, ki ste jo poslušali. Če niste predvajali nobene skladbe, se predvajanje prične od začetka.

Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem zaustavi. Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in enota se preklopi na stanje pripravljenosti.

Preskok na začetek skladbe

Če med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnete tipko [Fast Forward/Previous icon], se pomaknete na začetek trenutne (ali naslednje) skladbe.


Če s tipko [Home icon] preklopite na način nadzora datotek in potem med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnete tipko [Fast Forward/Previous icon] predvajalnik preskoči na začetek prve skladbe trenutne (ali naslednje) kategorije vrstnega reda skladb (stran 36).

Nasveta

- S pomočjo tipke PLAY MODE/SOUND lahko spremenite način predvajanja v naključni vrstni red predvajanja, ponavljanje skladb itd. (stran 27).
- Pesmi se prikažejo v vrstnem redu, ki ste ga določili v meniju Sort (urejanje) (stran 36). Skladbe so v albumu razvrščene po vrstnem redu tovarniških nastavitvev.

Seznam predvajanja (Playlist Select)

Predvajate lahko sezname skladb ustvarjen s pomočjo programa SonicStage, pred kratkim prenesene albume ali 100 priljubljenih skladb.

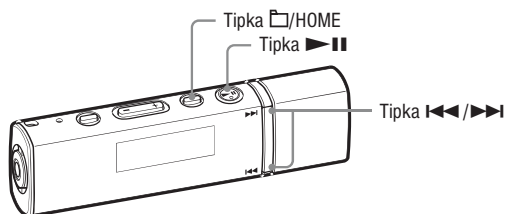

Opomba

- Ko izberete seznam predvajanja [List icon] se na HOME zaslonu ne prikažeta [Search icon] (iskanje) in [Microphone icon] (iskanje naslovnice).

Seznam skladb ustvarjen s pomočjo programa SonicStage (Playlists)

Predvajate lahko seznam predvajanja, ki ga ustvarite v SonicStage. Če v SonicStage spremenite ime, se na predvajalniku prikaže spremenjeno ime. Več informacij o tem najdete v SonicStage pomoči.

- 1 Pritisnite in držite tipko [Home icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).**
- 2 S pomočjo tipk [Fast Forward/Play icon] izberite [List icon] (Playlist Select)) in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].**
Prikaže se meni seznamov predvajanja.
- 3 S pomočjo tipk [Fast Forward/Play icon] izberite »Playlists« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].**
Predvajati se prične skladba, ki ste jo poslušali nazadnje. Če niste predvajali nobene pesmi, se predvajanje prične na začetku seznama predvajanja ustvarjenega s programom SonicStage. Skladbe se predvajajo do zadnje pesmi, potem se predvajanje konča. Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in enota se preklopi na stanje pripravljenosti.

Se nadaljuje ⇒

Preskok na začetek skladbe

Če med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnete tipko **⏮ (⏭)**, se pomaknete na začetek trenutne (ali naslednje) skladbe.









Če s tipko **🏠/HOME** preklopite na način nadzora datotek in potem med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnete tipko **⏮ (⏭)** predvajalnik preskoči na začetek trenutnega (ali naslednjega) seznama predvajanja.

Nasveta



- S pomočjo tipke **PLAY MODE/SOUND** lahko spremenite način predvajanja v naključni vrstni red predvajanja, ponavljanje skladb itd. (stran 27).
- Za zaustavitev predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko **🏠/HOME**, dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**) in izberite **🎵 (All Songs)** ter potem za pričetek predvajanja pritisnite tipko **▶||**.




Predvajanje 100 priljubljenih skladb (Favorite 100)

Samodejno lahko predvajate sezname ustvarjene s pomočjo programa SonicStage. Ko ste povezani s programom SonicStage, je seznam 100 priljubljenih skladb posodobljen in je prikazan glede na pogostost predvajanja skladb.




- 1** Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk /  izberite  (Playlist Select) in potem za potrditev pritisnite tipko  II.
Prikaže se meni seznamov predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk /  izberite »Favorite 100« in potem za potrditev pritisnite tipko  II.
Predvajati se prične skladba, ki ste jo poslušali nazadnje. Če niste predvajali nobene skladbe, se predvajanje prične na začetku. Skladbe se predvajajo do zadnje pesmi, potem se predvajanje konča. Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in enota se preklopi na stanje pripravljenosti.

Preskok na začetek skladbe

Če med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnete tipko  (), se pomaknete na začetek trenutne (ali naslednje) skladbe.

Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in potem med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnete tipko  () predvajalnik preskoči na začetek prve skladbe seznam priljubljenih 100 skladb.





Nasveti

- Seznam 100 priljubljenih skladb se posodobi vsakič, ko predvajalnik povežete s SonicStage.
- Če je skupno število skladb predvajanih na predvajalniku manjše od 100 ali če je skupno število prenesenih skladb manjše od 10, se predvajajo vse skladbe, ki so shranjene na predvajalniku.
- S pomočjo tipke PLAY MODE/SOUND lahko spremenite način predvajanja v naključni vrstni red predvajanja, ponavljanje skladb itd. (stran 27).
- Za zaustavitev predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko /HOME, dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite  (All Songs) ter potem za pričetek predvajanja pritisnite tipko  II.


Se nadaljuje ⇒



Predvajanje pred kratkim prenesenih skladb (Recent Transfers)

Predvajate lahko skladbe pred kratkim prenesenih albumov.


- 1** Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk /▶▶▶ izberite  (Playlist Select) in potem za potrditev pritisnite tipko ▶▶. Prikaže se meni seznamov predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk /▶▶▶ izberite »Favorite 100« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶▶. Predvajati se prične skladba, ki ste jo poslušali nazadnje. Če niste predvajali nobene skladbe, se predvajanje prične na začetku. Skladbe se predvajajo do zadnje pesmi, potem se predvajanje konča. Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in enota se preklopi na stanje pripravljenosti.

Preskok na začetek skladbe

Če med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnete tipko  (▶▶▶), se pomaknete na začetek trenutne (ali naslednje) skladbe.


Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in potem med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnete tipko  (▶▶▶) predvajalnik preskoči na začetek prve skladbe trenutne (ali naslednje) kategorije.

Nasveta

- S pomočjo tipke PLAY MODE/SOUND lahko spremenite način predvajanja v naključni vrstni red predvajanja, ponavljanje skladb itd. (stran 27).
- Za zaustavitev predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko XX/HOME, dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite  (All Songs) ter potem za pričetek predvajanja pritisnite tipko ▶▶.

Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu (Intelligent Shuffle)

Predvajate lahko sezname skladb ustvarjen s pomočjo programa SonicStage, pred kratkim prenesene albume ali 100 priljubljenih skladb.

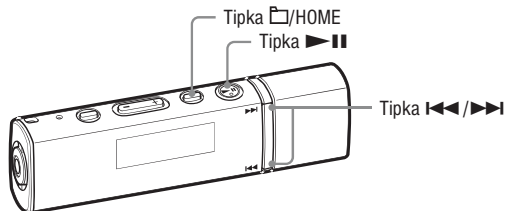


Opombe

- Med predvajanjem po naključnem vrstnem redu (Intelligent Shuffle) se način predvajanja samodejno preklopi na način naključnega predvajanja.
- Prikazovalnik se ne spremeni na način prikaza, ki ste ga nastavili med naključnim predvajanjem (stran 38).
- Med naključnim predvajanjem ni prikazana naslovnica skladbe.






Naključno predvajanje 100 priljubljenih skladb (My Favorite Shuffle)

Predvajalnik izbere 100 najpogosteje predvajanih skladb in jih predvaja po naključnem vrstnem redu.

- 1** Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
 - 2** S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite  (Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||. Prikaže se meni naključnega predvajanja.
 - 3** S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »My Favorite Shuffle« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||. 100 najpogosteje predvajanih skladb se prične predvajati po naključnem vrstnem redu.
-







Se nadaljuje ⇒

Nasveti






- Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in pritisnete tipko , lahko 100 priljubljenih skladb ponovno predvajate po novem naključnem vrstnem redu od prve skladbe naprej.
- Seznam 100 najpogosteje predvajanih skladb se posodobi vsakič, ko se povežete s programom Sonic-Stage.
- Če na predvajalniku manj kot 100 prenesenih skladb, se bodo po naključnem vrstnem redu predvajale vse skladbe na predvajalniku.
- Za zaustavitev naključnega predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko /HOME, dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite  (All Songs) ter potem za pričetek predvajanja pritisnite tipko .

Naključno predvajanje skladb podobnih zvrsti (Artist Link Shuffle)

Predvajalnik po naključju izbere izvajalca, poišče skladbe podobnih zvrsti (Artist Link Shuffle) in jih predvaja po naključne vrstnem redu in ponovi predvajanje.









- 1 Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).**
- 2 S pomočjo tipk /▶▶▶ izberite  (Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite tipko .**
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
- 3 S pomočjo tipk /▶▶▶ izberite »Artist Link Shuffle« in potem za potrditev pritisnite tipko .**
Po naključju se izbere izvajalec, po naključju se predvajajo skladbe podobnih zvrsti in predvajalnik ponovi predvajanje.

Nasveti







- Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in pritisnete tipko , lahko 100 priljubljenih skladb ponovno predvajate po novem naključnem vrstnem redu od prve skladbe naprej.
- Za zaustavitev naključnega predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko /HOME, dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite  (All Songs) ter potem za pričetek predvajanja pritisnite tipko .

Naključno predvajanje skladb izdanih v istem letu (Time Maschine Shuffle)

Predvajalnik po naključju izbere leto izdaje in po naključnem vrstnem redu predvaja vse skladbe, ki so bile izdane v tem letu.












- 1** Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk   izberite  (Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se meni naključnega predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk   izberite »Time Maschine Shuffle« in potem za potrditev pritisnite tipko . Predvajalnik po naključju izbere leto izdaje, predvaja skladbe istega leta izdaje in ponovi predvajanje.

Nasveti





- Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in pritisnete tipko  () , lahko skladbe iz istega leta ponovno predvajate po novem naključnem vrstnem redu od prve skladbe naprej.
- Za zaustavitev predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko /HOME, dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite  (All Songs) ter potem za pričetek predvajanja pritisnite tipko .

Nastavitev časa naključnega predvajanja (Sport Shuffle)

Predvajalnik po naključju med vsemi prenesenimi skladbami izbere skladbe in jih predvaja po naključnem vrstnem redu in ponovi predvajanje (med 1 in 99 minut).


- 1** Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk   izberite  (Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se meni naključnega predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk   izberite »Sport Shuffle« in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se zaslon za izbiro časa predvajanja.
- 4** S pomočjo tipk   izberite čas predvajanja in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se nastavljeni čas predvajanja, predvajalnik po naključju izbere skladbe in jih predvaja. Med predvajanjem skladb je prikazan tudi pretečen čas. Ko preteče nastavljeni čas, se predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in se preklopi na stanje pripravljenosti.

Nasveti

- Ko preteče nastavljeni čas predvajanja in se predvajanje zaustavi in če ponovno pritisnete tipko , se za določen čas ponovno prične naključno predvajanje.
- Za zaustavitev predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko , dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite  (All Songs) ter potem za pričetek predvajanja pritisnite tipko .

Iskanje skladb (Search)

Skladbe lahko iščete po naslovu skladbe, imenu izvajalca, naslovu albuma, zvrsti itd.

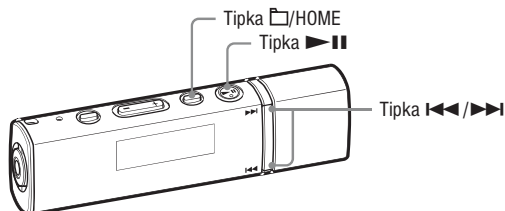

Iskanje skladb po naslovu skladbe (Song)

Po abecednem, številčnem ali katerem drugem vrstnem redu se prikaže seznam skladb.

- 1** Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite 🔍 (Search) in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Song« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.
Prikaže se seznam skladb.
- 4** S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.
Izbrana skladba se prične predvajati. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.


















💡 Nasvet

- Če je vklopljen način iskanja 🔍, se način predvajanja ne spremeni (stran 27).


Se nadaljuje ⇒

Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist)

Po abecednem, številčnem ali katerem drugem vrstnem redu se prikaže seznam izvajalcev.















- 1 Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk   izberite  (Search) in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se meni naključnega predvajanja.
- 3 S pomočjo tipk   izberite »Artist« in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam izvajalcev.
- 4 S pomočjo tipk   izberite zelenega izvajalca in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam albumov izbranega izvajalca.
- 5 S pomočjo tipk   izberite zelen album in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.
- 6 S pomočjo tipk   izberite skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko . Izbrana skladba se prične predvajati. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.

Nasveta


- Če je vklopljen način iskanja , se način predvajanja ne spremeni (stran 27).
- Če se ime izvajalca prične s »The (presledek) ali »The •«, se začetni »The (presledek)« ali »The •« pri vrstnem redu seznama izvajalcev ignorira.

Iskanje skladb po naslovu albuma (Album)

Po abecednem, številčnem ali katerem drugem vrstnem redu se prikaže seznam albumov.

- 1 Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk   izberite  (Search) in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se meni naključnega predvajanja.
- 3 S pomočjo tipk   izberite »Album>« in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam albumov.
- 4 S pomočjo tipk   izberite zelen album in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.
- 5 S pomočjo tipk   izberite zeleno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko . Izbrana skladba se prične predvajati. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.





















Nasvet

- Če je vklopljen način iskanja , se način predvajanja ne spremeni (stran 27).


Se nadaljuje ⇒

Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist)


















Po abecednem, številčnem ali katerem drugem vrstnem redu se prikaže seznam izvajalcev.

- 1 Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk   izberite  (Search) in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se meni naključnega predvajanja.
- 3 S pomočjo tipk   izberite »Genre» in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam zvrsti.
- 4 S pomočjo tipk   izberite zeleno zvrst in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam izvajalcev izbrane zvrsti.
- 5 S pomočjo tipk   izberite zelenega izvajalca in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam albumov izbranega izvajalca.
- 6 S pomočjo tipk   izberite zelen album in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.
- 7 S pomočjo tipk   izberite zeleno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko . Izbrana skladba se prične predvajati. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.


Nasvet

- Če je vklopljen način iskanja , se način predvajanja ne spremeni (stran 27).

Iskanje skladb po letu izdaje (Release Year)


- 1** Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk /  izberite  (Search) in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se meni naključnega predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk /  izberite »Release Year« in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam let izdaje.
- 4** S pomočjo tipk /  izberite zeleno leto in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam izvajalcev izbranega leta izdaje.
- 5** S pomočjo tipk /  izberite zelenega izvajalca in potem za potrditev pritisnite tipko . Prikaže se seznam skladb izbranega izvajalca.
- 6** S pomočjo tipk /  izberite skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko . Izbrana skladba se prične predvajati. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.

Nasvet

- Če je vklopljen način iskanja , se način predvajanja ne spremeni (stran 27).

Iskanje albumov po sliki naslovnice (Jacket Search)

Ko registrirate sliko naslovnice albuma in prenesete skladbe prek programa SonicStage, lahko iščete skladbe po sliki naslovnice albuma.

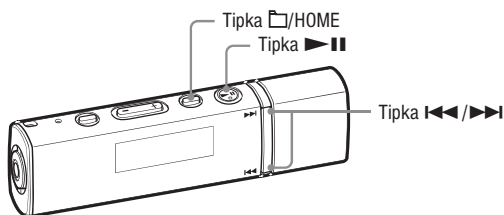

Opombe

- Če albume iščete s pomočjo **[Folder icon]** (Jacket Search), so skladbe stalno razporejene glede na album.
- Če ne registrirate naslovnice, se prikaže prednastavljena slika naslovnice.
- Naslovnice, ki ste jih registrirali za sezname predvajanja ali skladb, se ne prikažejo na predvajalniku.
- Če med predvajanjem skladb vklopite iskanje albumov po sliki naslovnice (Jacket Search), se predvajanje vseh skladb zaustavi.


- 1 Pritisnite in držite tipko [Folder icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).**
- 2 S pomočjo tipk [Fast Forward/Backward icon] izberite [Folder icon] (Jacket Search) in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].**
Prikaže se seznam slik naslovnice in hkrati je prikazana slika naslovnice prve skladbe.
- 3 S pomočjo tipk [Fast Forward/Backward icon] izberite album in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].**
Predvajati se prične prva skladba izbranega albuma. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se konča.
Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.

Nasvet

- Če je vklopljen način iskanja **[Folder icon]** (Jacket Search), se način predvajanja ne spremeni (stran 27).

Nastavitev načina predvajanja

Predvajalnik omogoča več različnih načinov predvajanja, vključno s predvajanjem po naključnem vrstnem redu in izbirnim ponovnim predvajanjem.

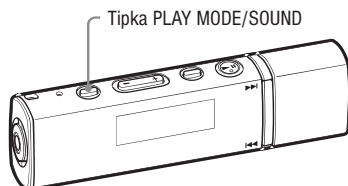

1 Večkrat pritisnite tipko PLAY MODE/SOUND in izberite želeni način predvajanja.

Seznam načinov predvajanja

Način predvajanja/simbol	Opis
Normalno/brez simbola	Vse skladbe od trenutne skladbe naprej se predvajajo po enkrat, nato se predvajanje konča. »Normal« je tovarniška nastavitev.
Mapa/📁	Vse skladbe iz trenutnega albuma (ali izvajalca), vključno s trenutno pesmijo, se predvajajo po enkrat, nato se predvajanje konča (stran 36).
Ponovi vse (ponavljanje vseh)/ ↺	Ponovitev predvajanja vseh skladb od trenutne skladbe naprej.
Ponovitev mape (ponavljanje mape)/ ↺📁	Ponovitev predvajanja albuma (ali izvajalca), vključno s trenutno skladbo.
Ponovitev 1 skladbe (ponovitev ene skladbe)/ ↺ 1	Ponavlja se predvajanje trenutne skladbe.
Naključna ponovitev vse (ponavljanje vseh skladb po naključnem redu)/ ↺ SHUF	Predvajanje trenutne skladbe, nato se vse skladbe predvajajo po naključnem vrstnem redu.
Ponovitev naključne map (ponavljanje mape po naključnem vrstnem redu)/ ↺📁 SHUF	Predvaja se trenutna skladba, nato se vse skladbe določenega albuma (ali izvajalca) predvajajo po naključnem vrstnem redu (stran 36).


Nastavitev kakovosti zvoka

Nastavite lahko kakovost zvoka glede na vrsto glasbe, itd. Na voljo sta dve prednastavljeni nastavitvi. Nastavitvi lahko med predvajanjem ali zaustavljenem načinu izberete s pomočjo tipke PLAY MODE/SOUND.

Izbor kakovosti zvoka

Tovarniške nastavitve

Kakovost zvoka (Oznaka)	Sound 1 (zvok1) (♪ 1)	Sound2 (zvok2) (♪ 2)	Sound OFF (None)
Izravnalnik	EQ Custom (0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0)	Izklop
Čisti bas	+1	+3	0

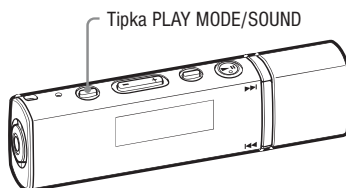


Opomba

- Nastavitev kakovosti zvoka ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F/E015F/E016F).

1 Pritisnite in držite tipko PLAY MODE/SOUND.

Vsakič, ko pritisnete tipko, se kakovost zvoka spremeni po naslednjem vrstnem redu:




Vrnitev na normalno kakovost zvoka

Izberite »None (Sound OFF)«.


Spreminjanje kakovosti zvoka (Equalizer)

Nastavite lahko kakovost zvoka za Sound1 in Sound2 glede na zvrst skladbe, itd.

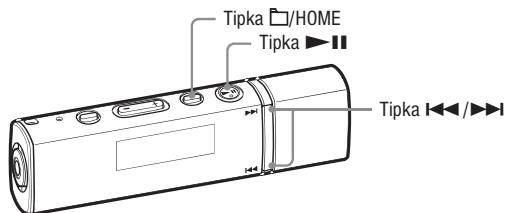

Opomba

- Nastavitev kakovosti zvoka ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F, E015F, E016F).

- 1 Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 3 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Sound>« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 4 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Equalizer>« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 5 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »-Edit> za spreminjanje zvoka 1 (Sound1) ali zvok 2 (Sound2) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
Prikaže se seznam nastavitv izravnalnika.
- 6 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite želeno nastavitv izravnalnika in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
Več informacij o tem najdete na strani 30.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko □/HOME.

Se nadaljuje ⇒

Seznam nastavitev kakovosti zvoka


Nastavitev	Opis
EQ Heavy	Poudari visoka in nizka območja za močan zvok.
EQ Pop	Poudari avdio srednjega območja, idealno za vokalno glasbo.
EQ Jazz	Poudari visoka in nizka območja za živahen zvok.
EQ Unique	Poudari visoka in nizka območja in šibke zvoke.
EQ Custom	Nastavitev zvoka po izbiri uporabnika. Za nastavitev glej stran 33.

Opomba

- Če je pri povečanju glasnosti izbrana nastavitev kakovosti zvoka popačena, jo utišajte.
- Če vaše osebne nastavitve shranjene pod »EQ Custom«, dajejo drugačen nivo glasnosti kot druge nastavitve, glasnost nastavite ročno.


Nastavitev uporabniških vrednosti izravnalnika (EQ Custom)

Nastavite lahko vrednosti čistega basa (Clear Bas) (4 nivoji) in pet območji izravnalnika (7 nivojev) za Sound1 (zvok1) in Sound2 (zvok2).

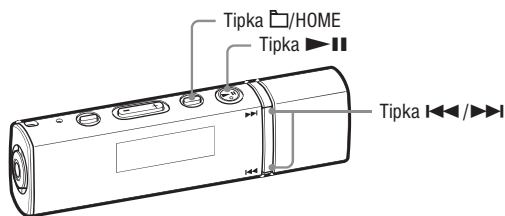

Opombi

- Če nastavev »EQ Custom« nastavite v »Equalizer« v nastavitvenem meniju, se nastavev »EQ Custom« doda zvoku.
- Nastavev »EQ Custom« ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F, E015F, E016F).

- 1 Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 3 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Sound>« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 4 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Equalizer>« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 5 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »L-Edit> za spreminjanje zvoka 1 (Sound1) ali zvok 2 (Sound2) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||. Prikaže se seznam nastavev izravnalnika.

Se nadaljuje ⇒

-
- 6** S pomočjo tipk **I◀◀/▶▶I** izberite »-Edit> za nastavitve »EQ Custom« in potem za potrditev pritisnite tipko **▶II**.

Osvetli se drsna vrstica nastavitve »Clear Bass«.

Čisti bas lahko nastavite na 4 različne nivoje.

- 7** S pomočjo tipk **I◀◀/▶▶I** izberite vrednost čistega basa in potem za potrditev pritisnite tipko **▶II**.

Osvetli se drsna vrstica nastavitve »Equalizer«.

Izravnalnik lahko nastavite na 7 različnih nivojev.


- 8** S pomočjo tipk **I◀◀/▶▶I** izberite vrednost izravnalnika in potem za potrditev pritisnite tipko **▶II**.
-

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko **□/HOME**.

VPT nastavitve

Nastavitve lahko še bolj poudarjen zvok. Na voljo so nastavitve »VPT Live«, VPT Club« ali »VPT Arena«.

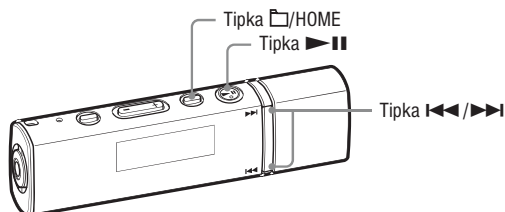

Opomba

- Nastavitve ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F, E015F, E016F).

- 1 Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite □ (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 3 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Sound>« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 4 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »VPT>« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||. Prikaže se seznam VPT nastavitvev.
- 5 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite želeno nastavitvev« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
Več informacij o tem najdete v spodaj prikazanem seznamu nastavitvev.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko □/HOME.


Seznam VPT nastavitvev

Nastavitve se spreminjajo po naslednjem vrstnem redu: »VPT Studio« → »VPT Live« → VPT Club« → VPT Arena«.

Nastavitvev	Opis
VPT OFF	VPT nastavitvev je izklopljena. (Tovarniška nastavitvev)
VPT Studio	Ustvari zvok studia.
VPT Live	Ustvari zvok koncertne dvorane.
VPT Club	Ustvari zvok kluba.
VPT Arena	Ustvari zvok arene.

Čisti stereo zvok (Clear Stereo)

Čisti stereo omogoča individualno levo in desno digitalno obdelavo zvoka.

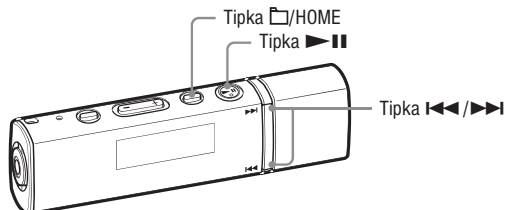

- 1 Pritisnite in držite tipko [Home icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk [Left/Right/Play/Pause icon] izberite [Settings icon] (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
- 3 S pomočjo tipk [Left/Right/Play/Pause icon] izberite »Clear Stereo« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
- 4 S pomočjo tipk [Left/Right/Play/Pause icon] izberite želeno nastavitve« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
 - Clear Stereo ON: Predvajanje čistega zvoka leve in desne slušalke. (Tovarniška nastavitve)
 - Clear Stereo OFF: Izklop nastavitve čistega stereo zvoka in predvajanje normalnega zvoka.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko [Home icon]/HOME.

Opombe

- Nastavitev ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F, E015F, E016F).
- Nastavitev čistega stereo zvoka se uporablja za maksimalen učinek pri uporabi priloženih slušalk. Nastavitev čistega stereo zvoka ne deluje pri uporabi drugih slušalk.

Prilagoditev nivoja glasnosti (Dynamic Normalizer)

Nastavitev za zmanjšanje razlik med nivoji glasnosti posameznih skladb. Ta nastavitev pri poslušanju skladb po naključnem vrstnem redu omogoča zmanjšanje razlik med posnetimi nivoji glasnosti posameznih skladb.

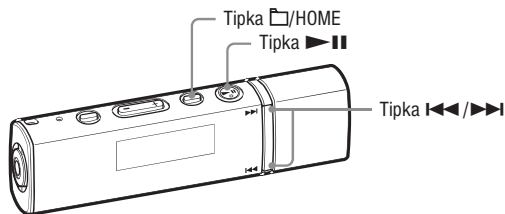

- 1 Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite □ (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 3 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 4 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Dynamic Normalizer« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 5 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite želeno nastavitev« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
 - D. Normalizer ON: Zmanjša razlike med nivoji glasnosti skladb.
 - D. Normalizer OFF: Predvajanje skladb z originalnim nivojem glasnosti. (Tovarniška nastavitev)

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko □/HOME.

Opomba

- Nastavitev ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F, E015F, E016F).

Spreminjanje vrstnega reda skladb (Sort)

Vrstni red skladb lahko nastavite glede na vrstni red albumov, izvajalcev, imen izvajalcev, zvrsti ali leto izdaje.

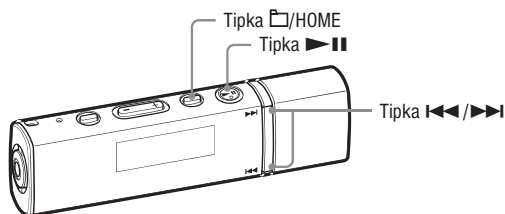

- 1 Pritisnite in držite tipko [HOME] dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite [Settings] in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause].
- 3 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite »Sort« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause].
- 4 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite vrstni red skladb (stran 37) in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause].
Če s pritiskom na tipko [HOME] preklopite na način nadzora datotek, se vrstni red skladb prikaže kot simbol.








Simbol vrstnega reda skladb

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko [HOME].

Vrstni red skladb

Nastavitev/simbol	Opis
Album (vrstni red albuma)/ 	Skladbe se predvajajo po razvrstitvi v albumu. V albumu so skladbe razvrščene po vrstnem redu števil skladb. V načinu nadzora datoteke se izvede preskok med različnimi albumi. (Tovarniška nastavitev)
Izvajalec (vrstni red po izvajalcih)/ 	Skladbe se predvajajo razvrščene po izvajalcih. Skladbe istega izvajalca se predvajajo po vrstnem redu imen skladb. V načinu nadzora datotek se izvede preskok med različnimi izvajalci.
Izvajalec/album (albumi po vrstnem redu izvajalcev)/ 	Albumi so razvrščeni po izvajalcih. Skladbe iz albuma se predvajajo po vrstnem redu števil skladb. V načinu nadzora datotek se izvede preskok med različnimi albumi.
Zvrst(vrstni red po zvrsti)/ 	Skladbe so razvrščene po zvrsteh. Skladbe istega izvajalca so razvrščene po albumih in v albumih so skladbe razvrščene po številkah skladb. V načinu nadzora datotek se izvede preskok med različnimi zvrstmi.
Leto izdaje (vrstni red po letu izdaje)/ 	Skladbe so razvrščene po letu izdaje. Skladbe istega izvajalca so razvrščene po naslovih skladb. V načinu nadzora datotek se izvede preskok med različnimi leti izdaje.

Spreminjanje načina prikaza (Display Mode)

Način prikaza lahko nastavite za predvajanje ali trenutno zaustavljeno predvajanje.

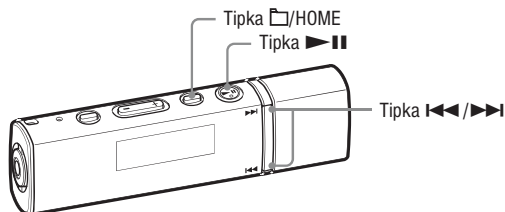

-
- 1 Pritisnite in držite tipko [Home icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

 - 2 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite [Settings icon] (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko [Pause icon].

 - 3 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »Display Mode« in potem za potrditev pritisnite tipko [Pause icon].

 - 4 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite želeni način prikaza (stran 39) in potem za potrditev pritisnite tipko [Pause icon].

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko [Home icon]/HOME.

Seznam načinov prikaza

- Basic: Prikaz osnovnega zaslona (tovarniška nastavitve)
- Property: Prikaz informacij o skladbi.

Prikaz trenutnega načina predvajanja, trenutne kategorije* številka/skupno število kategorij* razpona predvajanja, trenutne številke skladbe/skupno število skladb razpona predvajanja, simbol za čisti stereo < L R > (stran 34), simbol VPT (stran 33), kompresijski tip in hitrost prenosa podatkov.

* Se spremeni glede na kategorijo vrstnega reda skladb (stran 36).



- Clock: Prikaz dneva v tednu, meseca, datuma in trenutnega časa. Več informacij o nastavitvi časa najdete pod Nastavitve trenutnega časa (stran 46).

Nasvet


- Za nenehen prikaz zaslona nastavite nastavitve za varčevanja energije (Power Save Mode) (stran 52) na »Save OFF«.

Opombe

- Če izvedete nastavitve »Jacket Mode ON« (stran 40), se na zaslonu »Basic« prikaže naslovnica.
- Če nastavite čistega stereo zvoka (stran) ali VPT nastavitve (stran 35) nastavite na »Clear Stereo OFF« ali »VPT OFF«, se simbola ne prikažeta na »Property« zaslonu.
- Med predvajanjem po naključnem vrstnem (stran 17) ali med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F/E015/E016F), se prikaz ne spremeni na način, ki ste ga nastavili.

Vklop/izklop prikaza slike naslovnice (Jacket Mode)

Ko registrirate sliko naslovnice albuma in prenesete skladbe prek programa SonicStage, lahko prikažete sliko albuma.

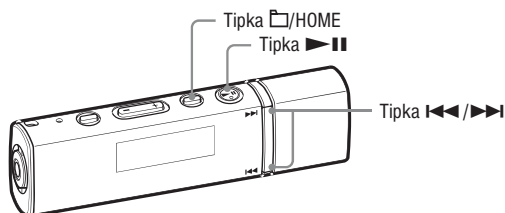

Opombi

- Če ne registrirate slike naslovnice, se prikaže v predvajalniku prednastavljena slika.
- Slika naslovnice, ki jo registrirate za seznam predvajanja ali skladb se ne prikaže na predvajalniku.

- 1 Pritisnite in držite tipko [Home icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite [Settings icon] (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko [Pause icon].
- 3 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite »Jacket Mode« in potem za potrditev pritisnite tipko [Pause icon].
- 4 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite nastavev in potem za potrditev pritisnite tipko [Pause icon].
 - Jacket Mode ON: Prikaz slike naslovnice. (Tovarniška nastavev)
 - Jacket Mode Off: Izklop prikaza slike naslovnice.Več informacij lahko najdete na strani 11.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko [Home icon]/HOME.

Nastavitev glasnosti (Volume Mode)

Za nastavitev nivoja glasnosti obstajata dva načina:


Ročna nastavitev (Manual Volume):

Pritisnite tipko VOL +/- in nastavite nivo glasnosti od 0 do 30.

Prednastavljena nastavitev (Preset Volume):

Pritisnite tipko +/- za izbiro enega od treh prednastavljenih nivojev glasnosti:

»Low«, »Mid« ali »High«.

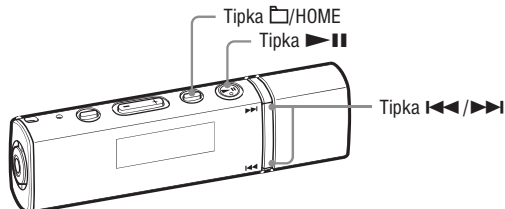

Ročna nastavitev glasnosti (Manual Volume)















- 1 Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite ⚙️ (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.
- 3 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.
- 4 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Volume Mode« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.
- 5 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Manual Volume« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.
S pritiskom na tipko VOL +/- lahko prilagodite nivo glasnosti (od 0 do 30).

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko □/HOME.

Se nadaljuje ⇒

Nastavitev prednastavljene glasnosti (Preset Volume)

- 1 Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk   izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko .
- 3 S pomočjo tipk   izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko .
- 4 S pomočjo tipk   izberite »Volume Mode« in potem za potrditev pritisnite tipko .
- 5 S pomočjo tipk   izberite »Preset Volume« in potem za potrditev pritisnite tipko 
S pritiskom na tipko VOL +/- lahko nastavite nivo glasnosti (»Low«, »Mid« in »High«).















Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko /HOME.

Opomba

- Če je nastavljena omejitev glasnosti (AVLS) (stran 44), se lahko zgodi, da je dejanska glasnost nižja kot nastavitev. Za vrnitev na prednastavljeno glasnost izklopite omejitev glasnosti (AVLS OFF).

Nastavitev prednastavljene vrednosti

- 1 Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk /  izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko .
- 3 S pomočjo tipk /  izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite tipko .
- 4 S pomočjo tipk /  izberite »Volume Mode>« in potem za potrditev pritisnite tipko .
- 5 S pomočjo tipk /  izberite »^L Edit>« pod »Preset Volume« in potem za potrditev pritisnite tipko .
S pritiskom na tipko VOL +/- lahko nastavite nivo glasnosti (»Low«, »Mid« in »High«).

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko /HOME.

Opomba

- Če je nastavljena omejitev glasnosti (AVLS) (stran 44), se lahko zgodi, da je dejanska glasnost nižja kot nastavitev. Za vrnitev na prednastavljeno glasnost izklopite omejitev glasnosti (AVLS OFF).

Omejitev glasnosti (AVLS)

Da bi omejili maksimalno glasnost in preprečili morebitne motnje ali odvratanje pozornosti poslušalcev, lahko nastavite AVSL (Automatic Volume Limiter System/sistem za samodejno omejevanje glasnosti). Tovarniška nastavev je »AVLS OFF«.

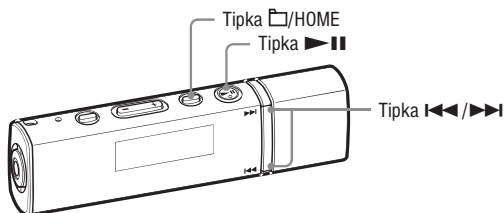

- 1 Pritisnite in držite tipko [HOME] dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk [LEFT/RIGHT] izberite [Settings] in potem za potrditev pritisnite tipko [PAUSE].
- 3 S pomočjo tipk [LEFT/RIGHT] izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko [PAUSE].
- 4 S pomočjo tipk [LEFT/RIGHT] izberite »AVLS« in potem za potrditev pritisnite tipko [PAUSE].
- 5 S pomočjo tipk [LEFT/RIGHT] izberite »AVLS ON« in potem za potrditev pritisnite tipko [PAUSE].
Glasnost se omeji na zmeren nivo.

Izklop nastavitve

V koraku 5 izberite »AVLS OFF« in pritisnite tipko [PAUSE].

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko [HOME].


Nasvet

- »AVLS« se prikaže, ko pritisnete tipko VOL +/- in ko je AVLS nastavev nastavljen na »AVLS ON«.

Izklop opozorilnega tona (BEEP)

Izklopite lahko opozorilni ton predvajalnika.

Tovarniška nastavitve je »Beep ON«.

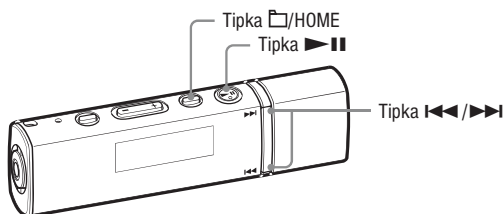

- 1 Pritisnite in držite tipko [HOME] dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk [LEFT/RIGHT] izberite [SETTINGS] (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko [PAUSE].
- 3 S pomočjo tipk [LEFT/RIGHT] izberite »Advanced Settings» in potem za potrditev pritisnite tipko [PAUSE].
- 4 S pomočjo tipk [LEFT/RIGHT] izberite »Beep» in potem za potrditev pritisnite tipko [PAUSE].
- 5 S pomočjo tipk [LEFT/RIGHT] izberite »Beep OFF« in potem za potrditev pritisnite tipko [PAUSE].

Vklop nastavitve


V koraku 5 izberite »Beep ON« in pritisnite tipko [PAUSE].

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko [HOME].

Nastavitev trenutnega časa (Set Date-Time)


Nastavite in prikažete lahko trenutni čas. Obstajata dva načina nastavitve trenutnega časa. Datum in čas lahko nastavite samodejno prek računalnika ali ročno prek predvajalnika.

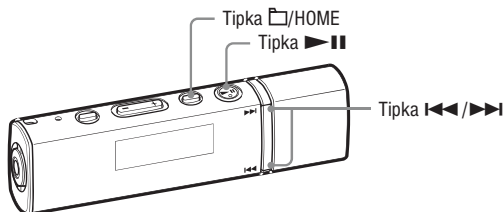

Nastavitev trenutnega časa

- 1 Pritisnite in držite tipko [Home icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite [Settings icon] (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
- 3 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
- 4 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »Date-Time« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
- 5 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »Set Date-Time« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
- 6 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite zeleni način in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
 - Date Time Automatic: Ko predvajalnik povežete z računalnikom in zaženete program SonicStage, se čas in datum predvajalnika uskladiata z nastavitvami računalnika. (Tovarniška nastavitve)
 - Date Time Manual: Ročna nastavitve časa in datuma. Več informacij lahko najdete na strani 48.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko /HOME.

Prikaz trenutnega časa

Trenutni čas lahko prikažete na dva načina:

- Nastavitev »Changing the Display Mode (Display Mode)« (stran 38) nastavite na »Clock«.
- Med funkcijo HOLD pritisnite poljubno tipko.









Nasvet

- Obliko datuma lahko nastavite kot prikaz »leto/mesec/dan« ali kot »dan/mesec/leto«. Nastavite lahko 12 ali 24-urni prikaz časa. Več informacij o tem najdete v »Nastavitev oblike datuma (Date Disp Type) (stran 49) ali »Nastavitev oblike prikaza ure« (Time Disp Type)« (stran 50).

Opombi

- Če predvajalnika ne uporabljate dalj časa, se lahko zgodi, da boste morali datum in čas nastaviti na novo.
- Če trenutni čas ni nastavljen in če je prikazovalnik nastavljen na »Clock« (stran 39), se na prikazovalniku prikaže » - «.

Ročna nastavitve trenutnega časa

- 1 Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk /▶▶▶ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ▶▶▶.
- 3 S pomočjo tipk /▶▶▶ izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶▶▶.
- 4 S pomočjo tipk /▶▶▶ izberite »Date-Time« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶▶▶.
- 5 S pomočjo tipk /▶▶▶ izberite »Set Date-Time« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶▶▶.
- 6 S pomočjo tipk /▶▶▶ izberite »Date-Time Manual« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶▶▶.
- 7 S pomočjo tipk /▶▶▶ nastavite leto in potem za potrditev pritisnite tipko ▶▶▶.
- 8 Kot v koraku 7 nastavite tudi mesec, datum, uro in minute in potem za potrditev pritisnite tipko ▶▶▶.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko /HOME.

Opomba

- Pri delovanje ure lahko pride do 120 sekundne nepravilnosti na mesec (pri 25°C). Če ura pri ročni nastavitvi prikazuje nepravilni čas, jo popravite ročno. Pri samodejni nastavitvi trenutnega časa, se ura samodejno posodobi ob vsaki povezavi predvajalnika z računalnikom. Priporočamo, da uporabljate samodejno nastavitve trenutnega časa.

Nastavitev oblike prikaza datuma (Date Disp Type)

Izberete lahko obliko nastavljenega datuma (stran 46). Izbirate lahko med oblikami leto/mesec/dan, dan/mesec/leto, ali mesec/dan/leto.

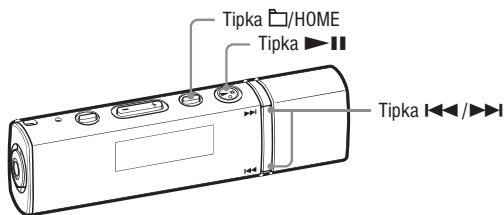

-
- 1 Pritisnite in držite tipko [HOME] dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

 - 2 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite [Settings] in potem za potrditev pritisnite tipko [Enter].

 - 3 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko [Enter].

 - 4 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite »Date-Time« in potem za potrditev pritisnite tipko [Enter].

 - 5 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite »Date Disp Type« in potem za potrditev pritisnite tipko [Enter].
Prikaže se zaslon za nastavitev oblike prikaza.


 - 6 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite želeno obliko in potem za potrditev pritisnite tipko [Enter].
Na voljo so tri oblike prikaza datuma.
 - Date yy/mm/dd: Datum je prikazan kot leto/mesec/dan. (Tovarniška nastavitev)
 - Date dd/mm/yy: Datum je prikazan kot dan/mesec/leto.
 - Date mm/dd/yy: Datum je prikazan kot mesec/dan/leto.
-

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko [HOME].

Nastavitev oblike prikaza časa (Time Disp Type)

Nastavite lahko 12 ali 24 urni prikaz trenutnega časa (stran 46).

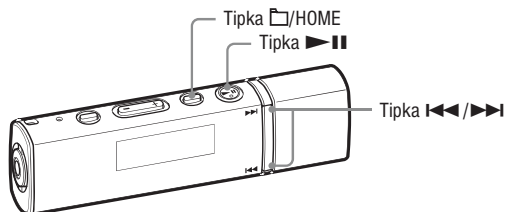

-
- 1 Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

 - 2 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite ☰ (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.

 - 3 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.

 - 4 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Date-Time« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.

 - 5 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Time Disp Type« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
Prikaže se zaslon za nastavitev oblike prikaza.


 - 6 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite zeleno obliko in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
 - Time 12h: 12 urni prikaz časa.
 - Time 24h: 24 urni prikaz časa. (Tovarniška nastavitev)
-

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko □/HOME.

Spreminjanje nastavitev USB povezave (USB Bus Powered)

Če ni zadostne preskrbe (USB Bus Power) z energijo lahko glede na uporabo računalnika, pride do nepopolnega prenosa podatkov iz računalnika na predvajalnik. V tem primeru lahko nastavitev USB povezave (USB Bus Powered) na »Low Power 100mA« in prenos podatkov se izboljša. Tovarniška nastavev je »500mA«.

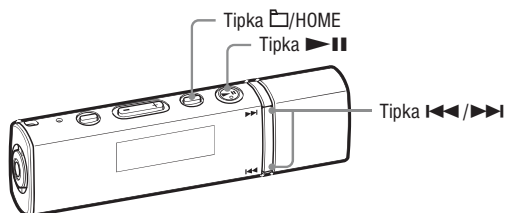

- 1 Pritisnite in držite tipko [Home icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk [Left/Right arrow] izberite [Settings icon] (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko [Right arrow].
- 3 S pomočjo tipk [Left/Right arrow] izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko [Right arrow].
- 4 S pomočjo tipk [Left/Right arrow] izberite »USB Bus Powered« in potem za potrditev pritisnite tipko [Right arrow].
- 5 S pomočjo tipk [Left/Right arrow] izberite želeno nastavev in potem za potrditev pritisnite tipko [Right arrow].
 - Low-Power 100 mA: Nastavev 100 mA
 - High-Power 500 mA: Nastavev 500 mA. (Tovarniška nastavev)

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko [Home icon]/HOME.

Nasveti

- Če predvajalnik povežete s prenosnim računalnikom, priporočamo, da prenosni računalnik priključite na električno omrežje.
- Čas polnjenja je daljši, če je nastavev »USB power« nastavljen na »100 mA«

Varčevanje z energijo (Power Save Mode)

Zaslon se preklopi na varčevanje z energijo, če predvajalnik ne upravljate okrog 15 sekund.

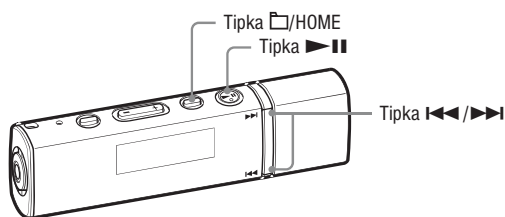

- 1 Pritisnite in držite tipko [Home icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk [Left arrow/Right arrow] izberite [Settings icon] (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko [Right arrow].
- 3 S pomočjo tipk [Left arrow/Right arrow] izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko [Right arrow].
- 4 S pomočjo tipk [Left arrow/Right arrow] izberite »Power Save Mode« in potem za potrditev pritisnite tipko [Right arrow].
- 5 S pomočjo tipk [Left arrow/Right arrow] izberite nastavev varčevanja z energijo in potem za potrditev pritisnite tipko [Right arrow].

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko [Home icon]/HOME.

Seznam nastavitve varčevanje z energijo

Nastavev	Opis
Save ON-Normal	Zaslon za varčevanje z energijo se na prikazovalniku prikaže, če predvajalnika ne upravljate okrog 15 sekund. (Tovarniška nastavev)
Save ON-Super	Ko se enota ne uporablja 15 minut, se zaslon izklopi. Ta nastavev porabi najmanj energije baterij.
Save OFF	Med predvajanjem ali FM sprejemom (samo NW-E013F/E015F/E016F) se nenehno na zaslonu prikazujejo simboli ali črke.

Nastavitev kontrasta zaslona (Contrast)

Kontrast zaslona lahko nastavite na 15 različnih nivojev. Tovarniška nastavitev je »0«.

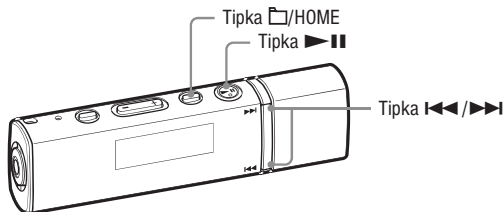

-
- 1 Pritisnite in držite tipko [HOME] dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

 - 2 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite [Settings] (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko [Enter].

 - 3 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite »Advanced Settings><« in potem za potrditev pritisnite tipko [Enter].

 - 4 S pomočjo tipk [Left/Right] izberite »Contrast><« in potem za potrditev pritisnite tipko [Enter].


 - 5 S pomočjo tipk [Left/Right] nastavite nivo kontrasta in potem za potrditev pritisnite tipko [Enter].
-

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko [HOME].

Nastavitev svetlosti zaslona (Brightness)

Svetlost zaslona lahko nastavite na 7 različnih nivojev. Tovarniška nastavitev je »6«.

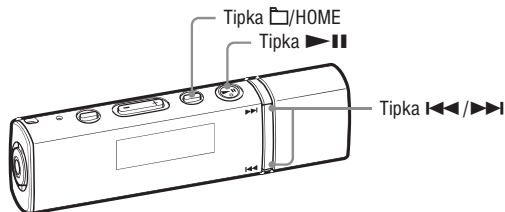

- 1 Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite ⚙️ (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 3 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 4 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Brightness« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 5 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ nastavite nivo svetlosti in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko □/HOME.

Opomba

- Svetlost zaslona lahko nastavite samo med delovanjem zaslona. Ko predvajalnik ne deluje, ni mogoče nastaviti svetlosti zaslona.

Prikaz informacij o predvajalniku (Information)

Prikažete lahko informacije kot so ime proizvoda, kapaciteto vgrajenega flash pomnilnika, serijsko številko in verzijo programske opreme.

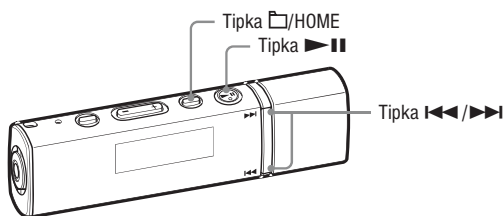

-
- 1 Pritisnite in držite tipko [Home icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

 - 2 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite [Settings icon] (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].

 - 3 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »Advanced Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].

 - 4 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »Information« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].


 - 5 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »Information« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] lahko prikažete naslednje informacije.
 - 1: Ime modela
 - 2: Kapaciteta vgrajenega flash pomnilnika
 - 3: Serijska številka
 - 4: Informacije o verziji programske opreme
-

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko [Home icon]/HOME.

Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All Setting)

Ponastavite lahko tovarniške nastavitve predvajalnika. S ponastavitvijo ne izbrišete glasbe, ki ste jo prenesli na predvajalnik.

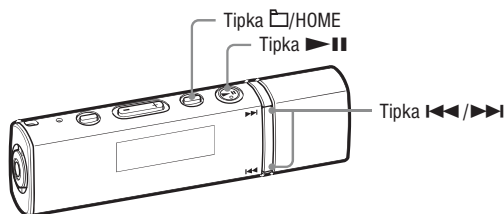

Opombi

- Ta funkcija je na voljo samo v zaustavljenem načinu.

- 1** Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite ☰ (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 3** S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Jacket Mode>< in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 4** S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Initialize>< in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 5** S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Reset All Settings>< in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 6** S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »OK>< in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
Ko se ponastavitev konča, se prikaže sporočilo »COMPLETE«. Potem se prikaže sporočilo »ACCESS>< in ko pričnete s predvajanjem se prične predvajati prva skladba vseh skladb (stran 12).

Preklic ponastavitve tovarniških nastavitev

V koraku **6** izberite »Cancel>< in pritisnite za potrditev pritisnite tipko ►||.


Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko □/HOME.

Formatiranje pomnilnika (Format)

Formatirate lahko vgrajen flash pomnilnik predvajalnika.

Pri formatiranju pomnilnika se izbrisejo vsi na predvajalniku shranjeni glasbeni ali drugi podatki. Pred formatiranjem preverite shranjene podatke.

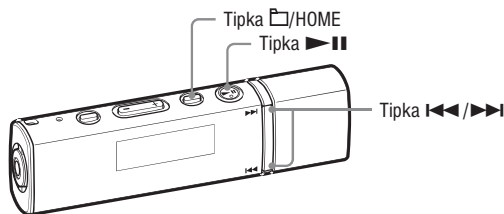

Opombi

- Ta funkcija je na voljo samo v zaustavljenem načinu.
- Ko je baterija skoraj izpraznjena, ni mogoče izvesti formatiranja pomnilnika.

- 1 Pritisnite in držite tipko [Home icon]/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite [Settings icon] (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
- 3 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »Jacket Mode>« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
- 4 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »Initialize>« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
- 5 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »Format>« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
- 6 S pomočjo tipk [Left/Right arrow icon] izberite »OK« in potem za potrditev pritisnite tipko [Play/Pause icon].
Prikaže se napis »FORMATTING...« in formatiranje se prične.
Ko se formatiranje konča, se prikaže napis »COMPLETE«.

Se nadaljuje ⇒

Preklic ponastavitve tovarniških nastavitev

V koraku 6 izberite »Cancel« in pritisnite za potrditev pritisnite tipko ►||.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko □/HOME.


Opomba

- Vgrajenega flash pomnilnika ne smete formatirati s programom Windows Explorer.

FM sprejemnik

Poslušate lahko tudi FM radio. Pred uporabo predvajalnika napolnite vgrajeno baterijo za polnjenje (stran 78) in na priključek za slušalke priključite slušalke.

1 Preklop na FM sprejemnik

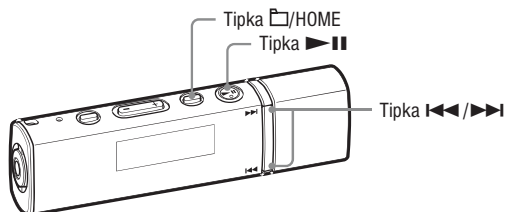


1 Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

2 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite FM (FM) in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.

Prikaže se zaslon FM sprejemnika.

Zaslon FM sprejemnika*








Prednastavljena številka postaje


Frekvenca

* Zaslon FM sprejemnika na sliki se lahko razlikuje od zaslona vašega modela.



Se nadaljuje ⇒

Izklop FM sprejemnika in vrnitev na avdio predvajalnik

Pritisnite in držite tipko /HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in potem izberite  (All Songs),  (Playlist select),  (Intelligent Shuffle) in za potrditev pritisnite tipko .

Če na seznamu predvajanja ni nobene skladbe, izberite  (All Songs).

Kratek izklop zvoka FM sprejemnika


S pritiskom na tipko  lahko izklopite zvok FM sprejemnika. Po približno 5 sekundah se FM preklopi v stanje pripravljenosti in prikazovalnik se izklopi. S pritiskom na tipko  lahko ponovno vklopite zvok FM sprejemnika.

Opomba

- V stanju pripravljenosti lahko s pomočjo tipk   izberete prejšnjo (ali naslednjo) prednastavljeno številko postaje ali frekvenco. V tem trenutku ni zvoka, ne glede na nastavev glasnosti.





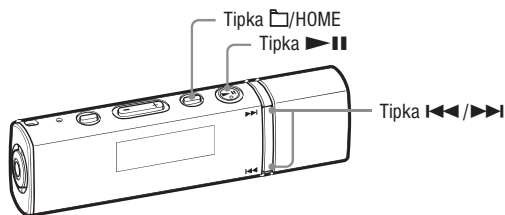



2 Samodejna nastavev radijskih postaj

Če izberete nastavev »FM Auto Preset«, lahko samodejno nastavite postaje (do 30 postaj), ki jih je mogoče sprejemati v vaši okolici. Ta nastavev je praktična pri prvi uporabi FM sprejemnika ali pri spremembi okolice.



Opomba

- Nastavev »FM Auto Preset« izbrši tudi predhodno shranjene postaje.

- 1 Pritisnite in držite tipko /HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk   izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko .
- 3 S pomočjo tipk   izberite »FM Auto Preset« in potem za potrditev pritisnite tipko .

4 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »OK« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶▶.

Postaje se nastavijo glede na frekvenco od nižje do višje frekvence.

Ko se iskanje postaj konča, se na zaslonu prikaže napis »COMPLETE« in sprejema se prva nastavljena postaja.

Zaustavitev samodejne nastavitve postaj

V koraku 4 izberite »Cancel« in pritisnite tipko ▶▶.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko ◻/HOME.

Sprejemanje nepotrebnih postaj

Pri interferenci ali pri preobčutljivem sprejemu, spremenite nastavev sprejema (stran 66) na »Scan Sens Low«.

3 Izbira postaj

Postaje lahko izberete na dva načina (ročno ali samodejno iskanje).

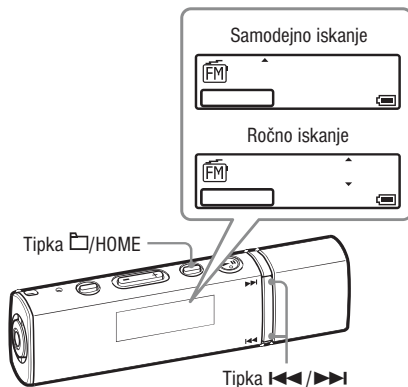

S pritiskom na tipko ◻/HOME se predvajalnik preklopi na ročno iskanje postaj.

Za prekop iz ročnega iskanja postaj na samodejno iskanje postaj ponovno pritisnite tipko ◻/HOME.

- **Ročno iskanje postaj**

Pri ročnem iskanju lahko postaje izbirate glede na frekvenco.

- **Samodejno iskanje postaj**

Pri samodejnem iskanju lahko postaje izbirate glede na prednastavljeno številko postaje.

Se nadaljuje ⇒

Ročno iskanje postaj

Prikaže se frekvenca in znaka ▲/▼.

Za	Delovanje
Izbiri prejšnje frekvence	Pritisnite tipko ◀◀◀.
Izbiri naslednje frekvence	Pritisnite tipko ▶▶▶.
Izbira prejšnje postaje*	Pritisnite in držite tipko ◀◀◀.
Izbira naslednje postaje*	Pritisnite in držite tipko ▶▶▶.

- * Če med FM sprejemom potisnete in držite nastavitveno kolesce na položaju ◀◀◀ (▶▶▶ lahko najdete prejšnjo (ali naslednjo) postajo. Če lahko postajo sprejemate, se sprejem tudi izvede. Če prevladujejo motnje ali pa je sprejem premočan, spremenite nastavitve sprejema (stran 64) na »Scan Sens Low« (nizko). Če v stanju pripravljenosti pritisnete tipko ◀◀◀ (▶▶▶), se frekvenca zvišuje (ali znižuje) in ni mogoče najti prejšnje (ali naslednje) postaje in ni zvoka.

Samodejno iskanje postaj

Prikaže se prednastavljena številka postaje in znaka ▲/▼.

Za	Delovanje
Izbiri prejšnje številke postaje	Pritisnite tipko ◀◀◀.
Izbira naslednje številke postaje	Pritisnite tipko ▶▶▶.

Opomba


- Če postaje niso predhodno shranjene, jih v tem načinu iskanja ne morete izbirati. Predhodno nastavite postaje s funkcijo »FM Auto Preset (stran 60).

Izboljšanje sprejema postaj

Kabel slušalk služi tudi kot antena, zato ga čim bolj raztegnite.

Nastavitev željenih radijskih postaj

Nastavite lahko tudi postaje, ki jih funkcija »FM Auto Preset« zgreši (stran 60).

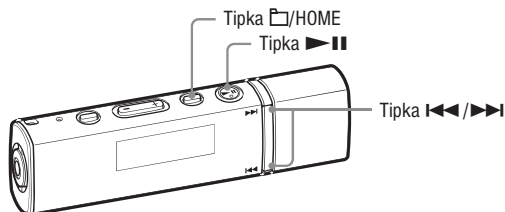

1 Z ročnim iskanjem izberite zeleno frekvenco (stran 62).

6 Pritisnite in držite tipko ►||.

Frekvenca, ki ste jo nastavili v koraku 1, je nastavljena in prikaže se nastavljena številka.

Nasvet

- Nastavite lahko do 30 postaj (P01 do P30).

Opombi

- Ta funkcija je na voljo samo v zaustavljenem načinu.

Izbris nastavljene postaje

1 Izberite številko zelene frekvence.

2 Pritisnite in držite tipko ►||.

3 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »OK« in za potrditev pritisnite tipko ►||.


Nastavljena postaja se izbriše in prikaže se naslednja postaja.

Preklic izbrisa nastavljenih postaj

V koraku **3** izberite »Cancel« in pritisnite tipko ►||.

Nastavitev sprejema (Scan Sens)

Ko nastavite »FM Auto Preset« (stran 62) ali »Manual Tuning« (stran 63), se lahko zgodi, da bo naprava, zaradi preobčutljivega sprejema, sprejemala veliko nepotrebnih postaj. V tem primeru nastavite nastavitve »Sens Scan Low«. Tovarniška nastavitev je »Sens Scan High«.

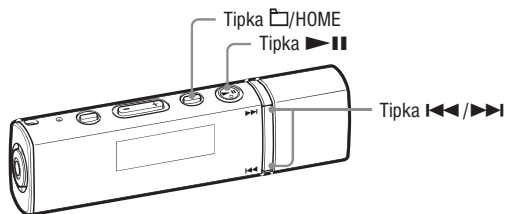

- 1 Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite ☰ (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 3 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Scan Sens« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.
- 4 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Scan Sens Low« in potem za potrditev pritisnite tipko ►||.

Vrnitev na prejšnjo nastavitvev


V koraku 4 izberite »Scan Sens High« in za potrditev pritisnite tipko ►||.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko □/HOME.

Nastavitev mono/stereo (Mono/Auto)

Če se med FM sprejemom pojavijo motnje, nastavite »Mono«. Če nastavite »Auto«, se mono/stereo sprejem nastavi samodejno, odvisno od pogojev sprejema. Tovarniška nastavitev je »Auto«.

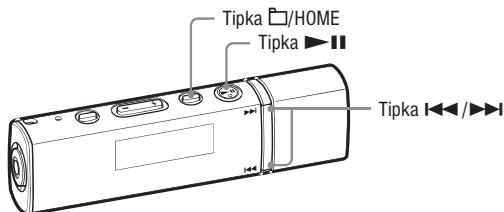

- 1 Pritisnite in držite tipko □/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite ☰ (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.
- 3 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Mono/Auto« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.
- 4 S pomočjo tipk ◀◀/▶▶ izberite »Mono« in potem za potrditev pritisnite tipko ▶||.

Vrnitev na samodejno nastavitev

V koraku 4 izberite »Auto« in za potrditev pritisnite tipko ▶||.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko □/HOME.

Zahtevnejše funkcije

Ponovno polnjenje predvajalnika

Predvajalnik lahko ponovno napolnite, ko je priključen na računalnik

Za priključitev predvajalnika na računalnik uporabite priložen USB kabel. Ko prikaz za polnjenje baterije prikazuje oznako **Full**, je polnjenje končano (čas polnjenja znaša približno 60 minut*).

Če predvajalnik uporabljate prvič ali če ga niste uporabljali dalj časa, morate baterijo na polniti do konca (dokler se ne prikaže **Full**).

* To je približni čas polnjenja, kadar je stanje baterije nizko in je nastavev »USB Bus Power« (stran 51) pri sobni temperaturi nastavljena na »High-Power 500mA«. Čas polnjenja je odvisen od stanja baterije. Če baterijo polnite v okolju z nizko temperaturo, se čas polnjenja podaljša. Čas polnjenja je daljši tudi med prenosom avdio datoteke na predvajalnik.

Prikaz stanja baterije

Prikaz stanja baterije (stran 11) se na prikazovalniku spreminja kot je prikazano spodaj. Več informacij o tem najdete na strani 95.



Stanje baterije se zmanjšuje kot je prikazuje ikona za baterijo. Če se na prikazovalniku prikaže napis »LOW BATTERY«, predvajanje s predvajalnikom ni več mogoče. V tem primeru napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik.

Opombe

- Baterijo napolnite pri sobni temperaturi med 5° in 35°.
- Preden se baterija popolnoma izrabi jo lahko napolnite okrog 500-krat. Število polnjenj je odvisno od pogojev, v katerih uporabljate predvajalnik.
- Indikator baterije na prikazovalniku je samo približek. Npr. del črne barve pri indikatorju ne prikazuje natančno četrtnino celotne baterije.
- Pri povezovanju z računalnikom se na prikazovalniku prikaže sporočilo »Do not disconnect« (ne prekinite povezave).
Ko je prikazano sporočilo »Do not disconnect«, ne smete prekiniti povezave med predvajalnikom in računalnikom, ker lahko pride do poškodb podatkov.
- Ko je predvajalnik priključen na računalnik, tipke za upravljanje predvajalnika ne delujejo.
- Nekatere USB naprave, ki so priključene na računalnik, lahko motijo pravilno delovanje predvajalnika.
- Pri uporabi osebno sestavljenih računalnikov ali predelanih računalnikov ne jamčimo za pravilno polnjenje baterije.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Če se držite nekaj preprostih napotkov, lahko podaljšate čas predvajanja, ki ga omogoča ena polnitev baterije.

Preklop v stanje pripravljenosti

Če s pritiskom na tipko ►|| zaustavite predvajanje skladb ali FM sprejem (samo NW-E013F/E015F/E016F), se čez nekaj trenutkov prikazovalnik samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi v stanje pripravljenosti.

Samodejni izklop prikazovalnika (auto-off)

Nastavitev po določenem času, ko ne uporabljate predvajalnik (približno 15 sekund), samodejno izklopi prikazovalnik in s tem varčuje z energijo.

Več informacij o nastavitvi najdete pod Varčevanje z energijo (Power Save Mode) (stran 52).

Nastavitev svetlosti zaslona

Nastavite »Brightness« na najnižjo možno vrednost in s tem manjšajte porabo baterije (glejte stran 54).

Izklop kakovosti zvoka

Če so nastavitve kakovosti zvoka in glasnosti »Sound« (stran 28), VPT (stran 33), »Clear Stereo« (stran 34) in »Dynamic Normalizer« (stran 35) nastavljene na »OFF«, se podaljša življenjska doba baterije.

Opomba o povezavi z računalnikom

Če se računalnik med povezavo prek USB kabla preklopi na način varčevanja z energijo kot je npr. samodejni izklop, se baterija predvajalnika ne polni. V tem primeru se uporablja baterija predvajalnika.

Prilagoditev formata skladbe in hitrosti prenosa podatkov

Čas predvajanja se spreminja, ker na napolnjenost baterije vplivata format in hitrost prenosa podatkov predvajanih avdio skladb.

Npr., povsem napolnjena baterija omogoča 18 ur predvajanja skladb v formatu ATRAC pri 132 kbps, toda samo približno 24 ur za skladbe v formatu WMA pri 128 kbps (samo NW-E013F/E015F/E016F). Več informacij o delovanju baterije najdete na strani 95. Natančni čas predvajanja, ki ga omogoča ena polnitev, je odvisen od pogojev delovanja in okolja predvajalnika.

Opomba

- Predvajalnika ne smete pustiti dalj časa priključenega na prenosni računalnik, ki ni priključen na električno omrežje, ker lahko predvajalnik izprazni računalnikovo baterijo.

Kaj sta format in hitrost prenosa podatkov?

Kaj je format?

Format skladbe se nanaša na metodo, ki jo SonicStage uporablja za shranjevanje avdio informacij skladbe, ko se te uvozijo v program SonicStage iz interneta ali avdio CD diskov.

Običajni formati so MP3, WMA, ATRAC itd.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) je standardna tehnologija komprimiranja, ki jo je razvila delovna skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization).

MP3 komprimira avdio CD datoteke na približno 1/10 izvorne velikosti standardne CD avdio skladbe.

WMA: WMA (Windows Media Audio) je standardna tehnologija za komprimiranje, ki jo je razvilo podjetje Microsoft. WMA format proizvede enako kakovost zvoka kot MP3 format z manjšo velikostjo datotek.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je splošni pojem, ki se nanaša na ATRAC3 in ATRAC3plus formata. ATRAC je tehnologija avdio komprimiranja, ki izpolnjuje zahteve po visoki kvaliteti zvoka in visokih nivojih komprimiranja. ATRAC3 lahko velikost avdio datotek zmanjša 1/10 velikosti standardnih CD avdio skladb. ATRAC3plus je naprednejša verzija ATRAC3, ki lahko velikost avdio datotek zmanjša na 1/20 velikosti standardnih CD avdio skladb.

»ATRAC Advanced Lossless« je tehnologija avdio komprimiranja za snemanje brez poslabšanja. Za ohranitev združljivosti z običajnimi naprava je mogoče s to tehnologijo velikost CD glasbenih podatkov zmanjšati za okrog 30% do 80%* originalne velikosti v kombinaciji z tehnologijo avdio komprimiranja »ATRAC3« ali ATRAC3plus.

*Komprimiranje je odvisno od skladbe

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je tehnologija avdio komprimiranja, ki jo je razvila delovna skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization). AAC format proizvede enako kakovost zvoka kot MP3 format, vendar z manjšo velikostjo datotek.

Linearni-PCM: Linearni PCM je avdio snemalni format brez digitalnega komprimiranja. S snemanjem s tem formatom omogoča zvok z enako kakovostjo kot pri CD glasbi.

Kaj je hitrost prenosa podatkov?

Hitrost prenosa podatkov se nanaša na količino podatkov, ki se uporabijo za shranjevanje vsake sekunde avdia. Običajno višja hitrost prenosa podatkov zagotavlja boljšo kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora pomnilnika za isto dolžino avdio posnetka.

Kakšno je razmerje med hitrostjo prenosa podatkov, kakovostjo zvoka in velikostjo datoteke?

Običajno višja hitrost prenosa podatkov zagotavlja boljšo kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora pomnilnika za isto dolžino avdio posnetka in na predvajalnik lahko shranite manj skladb. Nižje hitrosti prenosa podatkov omogočajo, da lahko shranite več skladb, vendar je kakovost zvoka slabša. Več informacij o avdio formatih in hitrosti prenosa podatkov lahko najdete na straneh 93 in 94.

Opomba

- Če prenesete skladbo iz CD diska v program SonicStage z nizko hitrostjo prenosa podatkov, ne morete izboljšati kakovosti zvoka, če med prenosom skladbe iz programa SonicStage na predvajalnik nastavite višjo hitrost prenosa podatkov.

Predvajanje skladb brez zaustavljanja

Če v program SonicStage uvozite skladbe v ATRAC* formatu in jih potem prenesete na predvajalnik, jih lahko na predvajalniku predvajate brez zaustavljanja med skladbami.

Npr. Ko v program SonicStage uvozite skladbe v ATRAC* formatu in jih potem prenesete na predvajalnik, lahko album z daljšim posnetkom nastopa v živo predvajate brez zaustavljanja med posameznimi skladbami.

Opomba

- Za predvajanje skladb brez zaustavljanja med posameznimi skladbami morate vse skladbe albuma v program SonicStage uvoziti hkrati in v enakem ATRAC formatu.

Prenos glasbenih datotek na predvajalnik

Ko prenesete skladbe iz CD diska v program SonicStage, program iz podatkovne baze CD diska, ki se nahaja na internetu, samodejno poišče brezplačne informacije o skladbah (npr. naslov albuma, ime izvajalca in naslov skladbe). Pri prenosu skladb na računalnik se poleg skladb prenesejo tudi informacije o skladbah.

Informacije o skladbah predvajalniku omogočajo izvajanje različnih zahtevnejših funkcij iskanja.

Opomba

- Informacij o nekaterih CD diskih ni mogoče najti na internetu. Za pesmi, ki jih ni mogoče najti v internetni podatkovni bazi, lahko ročno vnesete informacije v SonicStage. Več informacij o urejanje informacij o skladbah lahko najdete v SonicStage pomoči.

Shranjevanje drugih vrst datotek

Računalniške podatke lahko v vgrajeni flash pomnilnik predvajalnika shranite tako, da jih iz računalnika prenesete s pomočjo programa Windows Explorer. Ko je predvajalnik priključen na računalnik, se vgrajeni flash pomnilnik v programu Windows Explorer prikaže kot izmenljivi disk.

Opombe

- Med uporabo programa Windows Explorer ne smete hkrati uporabljati programa SonicStage, ker lahko pride do motenj v delovanju.
- Za prenos avdio datotek, ki jih želite predvajati na predvajalniku, stalno uporabite program SonicStage. Avdio datotek, ki jih prenesete s pomočjo programa Windows Explorer, ni mogoče predvajati na predvajalniku.
- Med prenosom podatkov med računalnikom in predvajalnikom ne smete odstraniti priloženega USB kabla, ker lahko pri tem pride do poškodb podatkov.
- Vgrajenega flash pomnilnika ne smete formatirati s programom Windows Explorer (stran 57).

Posodobitev programske opreme predvajalnika

Z namestitvijo najnovejše programske opreme lahko posodobite programsko opremo predvajalnika in dodate nove funkcije. Več informacij o najnovejši programski opremi in o načinu namestitve lahko najdete na sledečih spletnih straneh:

Stranke iz ZDA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Stranke iz Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Stranke iz Evrope: <http://www.support-nwwalkman.com>

Stranke iz Latinske Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Stranke iz drugih držav ali področij: <http://www.css.ap.sony.com>

Stranke, ki so kupile prekomorske modele: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

- 1** Iz spletne strani na računalnik naložite program za posodobitev programske opreme.

- 2** Predvajalnik priključite na računalnik in zaženite program za posodobitev programske opreme.

- 5** Za posodobitev programske opreme predvajalnika se držite navodil na zaslonu.
Posodobitev programske opreme je končana.

Odpravljanje težav

Če predvajalnik ne deluje pravilno, poizkusite težavo odpraviti z navedenimi postopki.

1 V tabelah poiščite težavo in poizkusite najti primerno rešitev.

2 Z majhno konico pritisnite tipko RESET.

Če predvajalnik ponastavite, ne boste izbrisali skladb in nastavitvev, ki so shranjene na predvajalniku.

3 Informacije o težavah lahko najdete tudi v pomoči programa SonicStage.

4 Informacije lahko najdete tudi na spodaj navedenih spletnih straneh.

Stranke iz ZDA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Stranke iz Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>


Stranke iz Evrope: <http://www.support-nwalkman.com>

Stranke iz Latinske Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Stranke iz drugih držav ali področij: <http://www.css.ap.sony.com>

Stranke, ki so kupile prekomorske modele: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Če navedeni postopki ne rešijo težave, o tem obvestite vašega prodajalca Sony opreme.

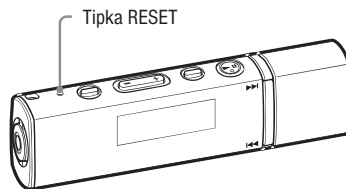

Upravljanje naprave

Težava	Vzrok / Rešitev
Ni zvoka.	<ul style="list-style-type: none">• Glasnost je nastavljena na nič. → Povečajte glasnost (stran 8).• Slušalke niso pravilno priključene. → Pravilno priključite slušalke (stran 10).• Vtič za slušalke je umazan. → Očistite ga z mehko, suho krpo.• V pomnilniku niso shranjene zvočne datoteke. → Če se prikaže napis »NO DATA«, prenesite zvočne podatke iz računalnika.
Skladb ni mogoče predvajati.	<ul style="list-style-type: none">• Skladbe so bile iz računalnika prenesene na predvajalnik brez uporabe priložene SonicStage programske opreme. → Skladbe na predvajalnik prenesite s pomočjo SonicStage programske opreme.• Baterija je izpraznjena. → Popolnoma napolnite baterijo (stran 66). → Če predvajalnik tudi po polnjenju baterije ne ustrezno reagira, pritisnite tipko RESET in ponastavite tovarniške nastavitve.

Težava	Vzrok / Rešitev
Prihaja do motenj zvoka.	<ul style="list-style-type: none"> • V bližini predvajalnika se uporablja naprava kot npr. mobilni telefon, ki moti radijski signal. <ul style="list-style-type: none"> → Naprave kot npr. mobilni telefon ne smete uporabljati v bližini predvajalnika. • Glasbene datoteke prenesene iz CD diska, itd. so poškodovane. <ul style="list-style-type: none"> → Izbrišite podatke in jih ponovno uvozite na predvajalnik. Pri prenosu podatkov na računalnik zaprite vse aplikacije in preprečite morebitne poškodbe podatkov.
Tipke ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none"> • Stikalo je nastavljeno na položaj HOLD (▷). → Stikalo nastavite na nasprotni položaj (sredina) (stran 11). • V napravi se je pojavila vlaga. <ul style="list-style-type: none"> → Pustite predvajalnik nekaj ur, da se posuši. • Baterija ni dovolj napolnjena. <ul style="list-style-type: none"> → Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 66) → Če napolnite baterijo in se nič ne spremeni, pritisnite tipko RESET in ponastavite predvajalnik (stran 74).
Predvajanja ni mogoče zaustaviti.	<ul style="list-style-type: none"> • Pri tem predvajalniku ni razlike med zaustavitvijo ali trenutno zaustavitvijo predvajanja. Če pritisnete tipko ►■, se predvajanje zaustavi/trenutno zaustavi in na prikazovalniku se prikaže znak ■■.
Predvajalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> • Baterija ni dovolj napolnjena. <ul style="list-style-type: none"> → Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 66) → Če napolnite baterijo in se nič ne spremeni, pritisnite tipko RESET in ponastavite predvajalnik (stran 74).
Uvoženih skladb, video datotek ali slik ni mogoče najti.	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajeni flash pomnilnik ste formatirali s programom Windows Explorer. <ul style="list-style-type: none"> → Vgrajeni flash pomnilnik formatirajte prek menija za formatiranje na predvajalniku (stran 57). • Med prenosom podatkov ste iz predvajalnika odstranili USB kabel. <ul style="list-style-type: none"> → Uporabne datoteke prenesite nazaj na računalnik in vgrajeni flash pomnilnik formatirajte prek menija za formatiranje na predvajalniku (stran 57).
Glasnost ni dovolj visoka.	<ul style="list-style-type: none"> • Vključena je funkcija AVLS. <ul style="list-style-type: none"> → Izključite funkcijo AVLS (stran 44).
Desni kanal slušalk ne oddajata zvoka. Zvok desnega kanala se posreduje prek obeh strani slušalk.	<ul style="list-style-type: none"> • Slušalke niso dobro priključene. <ul style="list-style-type: none"> → Če slušalke niso priključene pravilno, se zvok ne posreduje pravilno. Priključite slušalke tako, da priključek klikne (stran 9).

Težava	Vzrok / Rešitev
Predvajanje se nenadoma zaustavi.	<ul style="list-style-type: none"> Baterija ni dovolj napolnjena. <ul style="list-style-type: none"> → Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 66). Predvajajo se skladbe in video datoteke, ki jih ni mogoče predvajati. <ul style="list-style-type: none"> → Predvajajte druge skladb ali video datoteke.
Predvajalnik ne more formatirati.	<ul style="list-style-type: none"> Baterija ni dovolj napolnjena. <ul style="list-style-type: none"> → Popolnoma napolnite baterijo.

Prikazovalnik

Težava	Vzrok / Rešitev
Namesto naslova se prikaže »□«.	<ul style="list-style-type: none"> Naslov vključuje znake, katerih na tej enoti ni mogoče prikazati. <ul style="list-style-type: none"> → S pomočjo programa SonicStage ali Image Converter preimenujte naslov in uporabite ustrezne znake.
Prikaže se sporočilo.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite »Sporočila« na strani 81.

Napajanje baterije

Težava	Vzrok / Rešitev
Baterija se hitro izprazni.	<ul style="list-style-type: none"> Delovna temperatura je pod 5°C. <ul style="list-style-type: none"> → Glede na značilnosti baterije se življenjska doba baterije skrajša. To ni napaka v delovanju. Čas polnjenja ni zadosten. <ul style="list-style-type: none"> → Baterijo polnite, dokler se ne prikaže znak Full. → Če je USB povezava (USB Bus Powered) nastavljena na »Low-Power 100mA« (stran 66), morate baterijo polniti dlje časa. S spremembo nastavitve in s pazljivo uporabo lahko varčujete z energijo (stran 67). Baterijo je potrebno zamenjati. <ul style="list-style-type: none"> → O tem se posvetujte z vašim prodajalcem Sony opreme.
Predvajalnik ne more napolniti baterije.	<ul style="list-style-type: none"> USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika. <ul style="list-style-type: none"> → Ponovno priključite USB kabel. → Uporabite priložen USB kabel. Baterija se polni izven ustreznega temperaturnega območja med 5° C do 35° C. <ul style="list-style-type: none"> → Baterijo polnite v ustreznem temperaturnem območju med 5° C do 35° C. Računalnik se je samodejno izklopil ali preklopil na stanje pripravljenosti. <ul style="list-style-type: none"> → Ponovno vklopite računalnik.
Predvajalnik se samodejno izklopi.	<ul style="list-style-type: none"> Če je predvajalnik več kot en dan v stanju pripravljenosti, se samodejno izklopi. <ul style="list-style-type: none"> → Za vklop predvajalnika pritisnite poljubno tipko.
Polnjenje baterije se konča zelo hitro.	<ul style="list-style-type: none"> Če je baterija pred polnjenjem le malo izpraznjena, se baterija zelo hitro ponovno napolni.

Priključitev na računalnik/SonicStage

Težava	Vzrok / Rešitev
SonicStage programske opreme ni mogoče namestiti.	<ul style="list-style-type: none">• Operacijski sistem računalnika ni kompatibilen s programsko opremo SonicStage. → V navodilih si oglejte sistemske zahteve (stran 96).• Niste zaprli vseh Windows aplikacij. → Če začnete nalagati program, ko se izvaja kak drug program, lahko pride do napak. To se posebno rado zgodi pri programih, ki zahtevajo obsežne sistemske vire, npr. protivirusni programi.• Na trdem disku vašega računalnika ni dovolj praznega prostora. → Potrebujete najmanj 200 MB prostora. Z vašega računalnika izbrišite vse nepotrebne datoteke z vašega računalnika.• Niste prijavljeni kot »Administrator«. → Če niste prijavljeni kot »Administrator«, se lahko zgodi, da namestitev programske opreme SonicStagea ne bo mogoča. Preverite, če ste prijavljeni kot administrator in ali uporabljate račun z administratorjevimi pravicami.
Med namestitvijo se na računalniku prikaže sporočilo o napaki.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, če lahko operacijski sistem računalnika uporabljate skupaj s predvajalnikom (stran 96).
Računalnik ne zažene samodejno CD-ROM diska.	<ul style="list-style-type: none">• Ko vstavite CD-ROM disk, se v nekaterih primerih namestitveni računalnik ne zažene samodejno. Samodejni zagon je odvisen od nastavitvev računalnika. → V programu Windows Explorer z desno tipko miške kliknite na CD-ROM in odprite vsebino diska in potem kliknite SetupSS.exe. Prikaže se osrednji namestitveni meni.
Vrstica, ki prikazuje potek namestitve na računalniku ne kaže napredka. Signalna lučka za dostop na vašem računalniku se nekaj minut ni osvetlila.	<ul style="list-style-type: none">• Nalaganje poteka normalno. Prosimo, počakajte. Nalaganje lahko traja 30 ali več minut, odvisno od vašega operacijskega sistema.

Priključitev na računalnik/SonicStage

Težava	Vzrok / Rešitev
Program SonicStage se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none">• Operacijski sistem vašega računalnika se je spremenil, morda zaradi posodobitve operacijskega sistema Windows.
Nekatere funkcije v programu SonicStage niso dostopne.	<ul style="list-style-type: none">• Če se na računalnik ne prijavite kot administrator, nekatere funkcije niso dostopne. Na računalnik se prijavite kot administrator.
Pri priključitvi na računalnik se ne prikaže napis »USB CONNECT«.	<ul style="list-style-type: none">• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek vašega računalnika.<ul style="list-style-type: none">→ Ponovno priključite USB kabel.→ Uporabite priložen USB kabel.• Uporabljate USB vmesnik.<ul style="list-style-type: none">→ Lahko se zgodi, da povezava prek USB vmesnika ne bo delovala. Priključite predvajalnik direktno na računalnik. Predvajalnik priključite neposredno na računalnik.• Počakajte na registracijo programa SonicStage.• Na računalniku deluje druga programska oprema.<ul style="list-style-type: none">→ Odstranite USB kabel, počakajte nekaj trenutkov in ponovno priključite USB kabel. Če se težave nadaljujejo, odstranite USB kabel, ponovno zaženite računalnik in nato ponovno priključite USB kabel.• USB povezava (USB Bus Powered) predvajalnika je nastavljena na »High-Power 500mA«.<ul style="list-style-type: none">→ Nastavitev »USB Power« nastavite na »Low-Power 100mA« (stran 51).• Namestitev SonicStage programske opreme ni bila uspešna.<ul style="list-style-type: none">→ Predvajalnik izklopite iz računalnika in iz priloženega CD-ROM diska (»Navodila za hitri začetek«) ponovno namestite programsko opremo. Avdio skladbe, ki so bile registrirane pri prejšnji namestitvi, bodo na razpolago pri novi namestitvi programa SonicStage.
Računalnik ne zazna predvajalnika.	<ul style="list-style-type: none">• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika.<ul style="list-style-type: none">→ Ponovno priključite USB kabel.• Uporabljate USB vmesnik.<ul style="list-style-type: none">→ Lahko se zgodi, da povezava prek USB vmesnika ne bo delovala. Priključite predvajalnik direktno na računalnik. Predvajalnik priključite neposredno na računalnik.• USB priključek vašega računalnika ne deluje pravilno. Predvajalnik priključite na drugi USB priključek računalnika.

Težava	Vzrok / Rešitev
<p>Audio podatkov ni mogoče prenesti iz računalnika na predvajalnik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika. → Ponovno priključite USB kabel. • V vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj praznega prostora. → Nepotrebne podatke prenesite nazaj na računalnik in ustvarite prazen prostor. • V vgrajeni flash pomnilnik ste prenesli že več kot 65,535 skladb ali 8,192 seznamov predvajanja, ali pa poskušate prenesti seznam predvajanja, ki vsebuje več kot 999 skladb. • Skladbe imajo omejen čas predvajanja ali pa števila predvajanj ni mogoče prenesti zaradi omejitev, ki jih določajo imetniki avtorskih pravic. Več informacij o tem lahko dobite pri vašem prodajalcu. • Zaščitene WMA datoteke ni mogoče prenesti na predvajalnik, če so bile te datoteke na računalnik uvožene s CD diska z uporabo katerega drugega programa. Program SonicStage takšnih datotek ne more pretvoriti v datoteke, ki jih je mogoče predvajati na predvajalniku. • Na predvajalniku se nahajajo nenormalni podatki. → Uporabne podatke prenesite na računalnik in formatirajte vgrajeni flash pomnilnik (stran 57). • Ne uporabljate priložene programske opreme. → Namestite priloženo programsko opremo in ponovno uvozite podatke na predvajalnik. • Audio podatki so poškodovani. → Izbrisite podatke, ki jih ni mogoče iz računalnika prenesti na predvajalnik in jih ponovno uvozite na računalnik. Pri prenosu datotek na računalnik zaprite vse druge aplikacije, ker lahko pride do poškodb datotek.
<p>Število zvočnih datotek, ki jih je mogoče prenesti, je omejeno. (Razpoložljivi čas snemanja je kratek.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • V vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj praznega prostora. → Nepotrebne podatke prenesite nazaj na računalnik in ustvarite prazen prostor. • V vgrajenem flash pomnilniku so shranjene nezvočne datoteke. → Prenesite nezvočne datoteke nazaj na računalnik.
<p>Audio podatkov ni mogoče iz predvajalnik prenesti nazaj na računalnik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Računalnik, kamor želite prenesti skladbe, ni isti kot računalnik, iz katerega ste skladbe prenesli. → Skladbe je mogoče prenesti samo na isti računalnik. Če skladb ni mogoče prenesti nazaj na računalnik in če na predvajalniku želite izbrisati skladbe, izberite program SonicStage in za izbris skladb kliknite (X). • Audio podatki so bili izbrisani iz računalnika, ki ste ga uporabljali pri prenosu. → Audio podatkov ni mogoče prenesti nazaj na računalnik, če ste skladbo izbrisali iz računalnika, ki ste ga uporabili za prenos na predvajalnik.
<p>Ko je predvajalnik priključen na računalnik, postane njegovo delovanje nestabilno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabljajte USB vmesnik ali podaljšek za USB kabel. → Zgodi se lahko, da povezava prek USB vmesnika ali podaljška za USB kabel ne delovala. Predvajalnik priključite neposredno na računalnik.

FM sprejemnik (samo NW-E013F/E015F/E16F)

Težava	Vzrok / Rešitev
FM sprejem se ne sliši dobro.	<ul style="list-style-type: none">• Frekvenca ni dobro nastavljena. → Ročno izberite frekvenco in tako izboljšajte sprejem radijske postaje (stran 61).
Sprejem in kakovost zvoka sta slaba	<ul style="list-style-type: none">• Radijski signal je šibak. → Če je signal v prostoru slab, ga poskušajte izboljšati tako, da radio poslušate on oknu.• Kabel za slušalke ni dovolj raztegnjen. → Kabel za slušalke služi tudi kot antena in ni dovolj raztegnjen.
FM sprejem je moten.	<ul style="list-style-type: none">• V bližini predvajalnika se nahajajo naprave kot npr. mobilni telefon, ki lahko povzročijo motnje signala. → Odstranite naprave, ki povzročajo motnje signala.

Drugo

Težava	Vzrok / Rešitev
Med uporabo naprave ni opozorilnega tona.	<ul style="list-style-type: none">• Opozorilni ton (Beep) je nastavljen na »Off«. → Opozorilni ton nastavite na »On« (stran 45).
Predvajalnik se segreva.	<ul style="list-style-type: none">• Med polnjenjem se lahko zgodi, da se predvajalnik hitro segreje. Predvajalnik se prav tako lahko segreje pri prenosu velikih količin podatkov. Takšno delovanje je normalno. Predvajalnik za nekaj časa izklopite in pustite, da se ohladi.
Datum in ura sta izbrisana.	<ul style="list-style-type: none">• Če predvajalnik z izpraznjeno baterijo ne uporabljate dlje časa, se datum in ura izbrišeta. To ni motnja v delovanju. Napolnite baterije, dokler se ne prikaže znak Full in ponovno nastavite datum in uro (stran 99).

Sporočila

Če se na prikazovalniku prikaže eno od spodaj naštetih sporočil se držite navodil iz spodnje tabele.

Sporočilo	Pomen	Ukrep
ACCESS	To sporočilo se prikaže pri prekinitvi USB povezave z računalnikom ali pri ponastavitvi predvajalnika (stran 74).	To ni sporočilo o napaki. Počakajte, dokler sporočilo ne izgine.
AVSL (utripa)	Stopnja glasnosti je višja od stopnje, ki je določena s funkcijo AVLS.	Zmanjšajte glasnost ali izklopite AVLS funkcijo (stran 44).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none">• Predvajalnik ne more predvajati nekaterih datotek, ker niso ustreznega formata.• Prenos je bil na silo prekinjen.	Če naprava ne more predvajati določenih datotek, lahko te datoteke izbrišete iz vgrajenega flash pomnilnika. Več informacij o tem najdete v poglavju »Izbris neustreznih datotek iz vgrajenega flash pomnilnika« (stran 84).
CHARGE ERROR	Uporabljate neustrezen vir polnjenja.	Poskusite z drugim računalnikom.
DATA ACCESS	Dostop v vgrajen flash pomnilnik.	Prosimo počakajte do konca dostopa. Sporočilo se pojavi pri dostopu v vgrajen flash pomnilnik.
DRM ERROR	Odkrita je bila neavtorizirana datoteka, ki se je zaradi zaščite avtorskih pravic ne sme posredovati.	Prenesite avdio datoteko nazaj na računalnik in formatirajte predvajalnik. Več informacij o tem najdete v poglavju »Izbris neustreznih datotek iz vgrajenega flash pomnilnika« (stran 84).
EXPIRED	Čas predvajanja skladbe je omejen po določilih imetnika avtorskih pravic.	Če pesmi ni mogoče predvajati, jo lahko izbrišete iz pomnilnika. Več informacij o tem najdete v poglavju »Izbris neustreznih podatkov iz vgrajenega flash pomnilnika« (stran 84).

Se nadaljuje ⇒

Sporočilo	Pomen	Ukrep
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Datoteke ni mogoče prebrati. • Datoteka ni normalna. 	Prenesite avdio datoteko nazaj na računalnik in formatirajte predvajalnik. Več informacij o tem najdete v poglavju »Izbris neustreznih datotek iz vgrajenega flash pomnilnika« (stran 84).
FORMAT ERROR	Vgrajen flash pomnilnik je bil formatiran na računalniku.	Prek menija za formatiranje formatirajte predvajalnik. Več informacij o tem najdete v poglavju »Izbris neustreznih podatkov iz vgrajenega flash pomnilnika« (stran 84).
HOLD	Predvajalnika ni mogoče uporabljati, ker je stikalo nastavljeno na položaj HOLD.	Če želite uporabljati predvajalnik, potisnite stikalo na normalni položaj (sredina) (stran 10).
LOW BATTERY	Baterija je skoraj prazna.	Napolnite baterijo (stran 66).
MEMORY ERROR	Naprava je zaznala napako vgrajenega flash pomnilnika.	Prek menija za formatiranje formatirajte predvajalnik. Več informacij o tem najdete v poglavju »Izbris neustreznih podatkov iz vgrajenega flash pomnilnika« (stran 84). Če se sporočilo še naprej pojavlja, o tem obvestite vašega prodajalca Sony opreme.
NO DATA	V vgrajenem flash pomnilniku ni na voljo avdio datotek.	Če v vgrajenem flash pomnilniku ni avdio datotek, za prenos datotek uporabite program SonicStage.
NO DATABASE	Med prenosom podatkov je bila povezava med računalnikom in predvajalnikom prekinjena.	Prenesite avdio datoteko nazaj na računalnik in formatirajte predvajalnik. Več informacij o tem najdete v poglavju »Izbris neustreznih datotek iz vgrajenega flash pomnilnika« (stran 84).
NO ITEM	Avdio datoteke niso na voljo.	Za prenos avdio datotek uporabite program SonicStage.

Sporočilo	Pomen	Ukrep
PRESET FULL	Nastavljenih je že 30 radijskih postaj.	Nastavite lahko do 30 radijskih postaj. Če želite shraniti več postaj, morate najprej izbrisati nepotrebne radijske postaje (stran 63) in potem lahko nastavite nove postaje.
SIMPLE MODE	Predvajalnik ste priključili in odstranili iz računalnika, ko ni bila vklopljena inteligentna funkcija programa SonicStage.	To ni napaka. Počakajte, da sporočilo izgine.
SYSTEM ERROR	Napaka strojne opreme.	O tem obvestite vašega prodajalca Sony opreme.
UPDATE ERROR	Sporočilo se prikaže, ko predvajalnik ne more posodobite programske opreme.	Držite se navodil za posodobitev in ponovno posodobite programsko opremo predvajalnika.
USB CONNECT	Predvajalnik je priključen na računalnik.	To ni napaka v delovanju. Predvajalnik lahko uporabite s pomočjo programa SonicStage, vendar ne morete uporabljati tipk na predvajalniku.

Izbris neustreznih datotek iz vgrajenega flash pomnilnika

Če se prikaže sporočilo »CANNOT PLAY«, DRM ERROR«, »EXPIRED«, »FILE ERROR«, »FORMAT ERROR«, »MEMORY ERROR« ali »NO DATABASE«, so se pojavili problemi s posamezno datoteko ali vsemi datotekami, ki so shranjene v vgrajenem flash pomnilniku. Držite navodil spodaj in izbrišite datoteke, ki jih ni mogoče predvajati.

- 1** Predvajalnik priključite na računalnik in zaženite program Sonic Stage.
- 2** Če ste že ugotovili, katere datoteke povzročajo težave, z uporabo programa SonicStage izbrišite te datoteke.
- 3** Če se problemi nadaljuje, s pomočjo programa SonicStage prenesite datoteke, ki nimajo problemov, nazaj na računalnik.
- 4** Prekinite USB povezavo med računalnikom in predvajalnikom in formatirajte vgrajen flash pomnilnik (stran 57).

Odstranitev programa SonicStage

Če želite odstraniti priloženo programsko iz računalnika, se držite navodil spodaj.

1 Kliknite »Start« - »Control Panel«. *1

2 Dvokliknite »Add or Remove Programs«. *2

3 Na seznamu »Currently Installed Programs kliknite »SonicStage X.X« in potem kliknite »Remove«. *3

Držite se prikazanih navodil in ponovno zaženite računalnik.

Ko se računalnik ponovno zažene, je program odstranjen.

*1 »Settings« - »Control Panel« v primeru Windows 2000 Professional

*2 »Change/Remove« v primeru Windows 2000 Professional, »Uninstall a program« ali »Programs and Features« v primeru Windows Vista.

*3 »Uninstall« v primeru Windows Vista

Opomba

- Pri namestitvi programa SonicStage se hkrati namesti tudi OpenMG Secure Module. OpenMG Secure Module ne smete odstraniti, ker ga lahko uporabljajo tudi drugi programi.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Dodatna oprema: slušalke.

Opomba za stranke v državah EU

Glede na EU direktivi, ki se nanašata na varnost izdelka EMC in R&TTE je proizvajalec izdelka podjetje Sony, 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, Japan. Pooblaščen zastopnik je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

V primeru servisa ali garancije se obrnite na naslove, ki so navedeni v ločenem servisnem ali garancijskem dokumentu.

Varnostna opozorila

Varnost

- Pazite, da ne pride do kratkega stika med priključki predvajalnika in drugimi kovinskimi predmeti.
- Če baterija spušča tekočino, je ne smete prijeti z golimi rokami. Ker se lahko zgodi, da tekočina iz baterije ostane v predvajalniku, morate o tem obvestiti vašega prodajalca Sony opreme. Če tekočina pride v stik z očmi, oči ne smete drgniti, ker lahko povzroči slepoto. Oči umite s čisti vodo in obiščite zdravnika. Če tekočina pride v stik s telesom ali oblačili, jo morate nemudoma umiti. V nasprotnem primeru lahko pride do opeklin ali drugih poškodb. Če zaradi tekočine iz baterije dobite opeklino, morate obiskati zdravnika.
- Predvajalnik ne sme priti v stik z vodo in v notranjost predvajalnika ne sme priti v stik s tujimi predmeti. To lahko povzroči ogenj ali električne šoke. Če pride do tega, morate nemudoma izklopiti predvajalnik, prekiniti USB povezavo in se o tem posvetovati z vašim najbližjim prodajalcem ali serviserjem Sony opreme.
- Predvajalnika ne smete izpostavljati ognju.
- Predvajalnika ne smete razstavljati ali preurejati. To lahko povzroči električne šoke. O tem se posvetujte z vašim najbližjim prodajalcem ali serviserjem Sony opreme.

Namestitvev

- Na predvajalnik ne smete postavljati težkih predmetov in ga ne smete izpostavljati močnim šokom. To lahko povzroči motnje v delovanju ali okvare.
- Predvajalnika ne smete izpostavljajte ekstremni svetlobi, temperaturi, vlagi ali tresljajem.
- Predvajalnika ne smete izpostavljajte visokim temperaturam, npr. v avtu, parkiranem na soncu, ali na direktni sončni svetlobi. Predvajalnik lahko spremeni barvo ali obliko in to lahko povzroči motnje v delovanju.
- Predvajalnika ne smete izpostavljati prahu.
- Predvajalnik morate namestiti na stabilno in ravno podlago.
- Če predvajalnik povzroča motnje pri delovanju radia ali televizorja, ga izklopite in ga ne uporabljate v bližini radia ali televizorja.
- Ko uporabljate predvajalnik, se morate držati navedenih varnostnih opozoril. Na ta način se lahko izognete okvaram ali motnjam v delovanju.
 - Bodite pozorni, da se ne boste usedli in imeli predvajalnik v zadnjem žepu hlač.



- Ko imate predvajalnik v torbi, kabla slušalk ne smete oviti okrog predvajalnika.



- Predvajalnika ne smete izpostavljati vodi. Predvajalnik ni voodoodporen. Držite se navodil spodaj.
 - Predvajalnika ne smete vreči v umivalnik ali druge posode napolnjene z vodo.
 - Predvajalnika ne smete uporabljati v vlažnih prostorih ali na dežju in v snegu.
 - Predvajalnika ne smete zmočiti.Če se predvajalnika dotikate z mokrimi rokami, lahko predvajalnik zmočite in povzročite motnje v delovanju.



- Ko prekinete povezavo s slušalkami, držite vtič slušalk in ga izvlecite iz predvajalnika. Če vlečete za kabel slušalk, ga lahko poškodujete.

Segrevanje

Predvajalnik se lahko segreje med polnjenjem ali ob dolgotrajni uporabi.

Slušalke

Cestna varnost

Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z avtomobilom, kolesarjenjem ali upravljanjem kateregakoli motornega vozila. To predstavlja nevarnost in je v mnogih državah kaznivo. Potencialno nevarnost predstavlja tudi glasno predvajanje med hojo, predvsem na prehodih za pešce. V potencialno tveganih situacijah bodite zelo previdni ali prekinite z uporabo predvajalnika.

Preprečevanje poškodb ušes

Pri veliki glasnosti slušalk ne smete uporabljati. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo neprekinjeno, glasno in dolgotrajno poslušanje. Če slišite zvonjenje v ušesih, zmanjšajte glasnost ali prekinite uporabo.

Obzirnost do drugih

Predvajalnik poslušajte z zmerno glasnostjo. Tako boste lahko slišali zunanje zvoke in boste obzirni do ljudi okrog vas.

Opozorilo

Če se med uporabo predvajalnika začne bliskati, nemudoma snemite slušalke.

Če ste alergični na priložene slušalke, jih nemudoma prenehajte uporabljati in se o tem posvetujte z vašim zdravnikom.

Se nadaljuje ⇒

Uporaba

- Pri uporabi pasu (ni priložen) pazite, da se ne zataknete ob predmete poleg vas.
- Predvajalnika ne smete uporabljati na letalu.

LCD zaslon

- Površine LCD zaslona se ne smete dotikati s silo. To lahko povzroči motnje barv ali svetlosti ali motnje v delovanju LCD zaslona.
- Če predvajalnik uporabljate na mrazu, se lahko zgodi, da so slike prikazane z črnimi robovi. To niso motnje v delovanju predvajalnika.

Čiščenje

- Predvajalnik očistite z mehko krpo kot je npr. krpa za čiščenje očal.
- Če ohišje predvajalnika postane zelo umazano, ga očistite z mehko krpo in z vodo ali blagim čistilni sredstvom.
- Ne uporabljajte abrazivnih pripomočkov, čistil ali razredčil, kot sta alkohol ali bencin, ker lahko poškodujejo površino ohišja.
- Pazite, da skozi odprtino v bližini priključka ne pride voda.
- Občasno očistite vtič za slušalke.

Če imate vprašanja ali težave s predvajalnikom, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony opreme.

Programska oprema

- Zakon o avtorskih pravicah ne dovoljuje celotne ali delne reprodukcije programske opreme ali priloženih navodil za uporabo in najema programske opreme brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic.
- Podjetje SONY v nobenem primeru ni odgovorno za morebitno finančno škodo, izgubo dobička, vključno z zahtevami tretjih oseb, ki je nastala zaradi uporabi priložene programske opreme.
- Če se pri uporabi težave, zaradi napak pri izdelavi, bo podjetje SONY program zamenjalo z drugim programom. Drugih odgovornosti SONY nima.
- Priložena programska oprema se lahko uporablja samo z napravami za katere je bila proizvedena.
- V želji po stalnem izboljševanju kakovosti se lahko zgodi, da bomo brez predhodnega opozorila spremeni lastnosti programske opreme.
- Delovanje predvajalnika z programom, ki ni priložen, ni vključeno v garancijo.
- Prikaz jezika programa SonicStage je odvisen od operacijskega sistema, ki ga uporabljate na vašem računalniku. Za boljše rezultate morate zagotoviti, da je nameščen operacijski sistem kompatibilen z jezikom, ki ga želite prikazati.
 - Ne moremo zagotoviti pravih prikaz vseh jezikov v programu SonicStage.
 - Znakov, ki ste jih ustvarili sami in nekaterih posebnih znakov morda ne bo mogoče prikazati.
- Navodila za uporabo predvidevajo, da ste seznanjeni z osnovami operacijskega sistema Windows. Več informacij o uporabi računalnika in operacijskega sistema najdete v navodilih za uporabo računalnika in operacijskega sistema.

Vzorčni avdio podatki

Za takojšnjo uporabo predvajalniku so nameščeni vzorčni avdio podatki. Te podatke lahko izbrišete s pomočjo programa SonicStage.

- Posneta glasba je zgolj namenjena osebni uporabi. Za kakršnokoli drugo vrsto uporabe potrebujete dovoljenje imetnika avtorskih pravic.
- Podjetje Sony ne odgovarja za pomanjkljivo snemanje/prenos podatkov ali poškodbe podatkov, ki so nastale zaradi težav s predvajalnikom ali računalnikom.
- Pravilen prikaz besedila je odvisen od vrste besedila in znakov. To tega lahko pride zaradi:
 - kapacitete priključenega predvajalnika;
 - ker delovanje predvajalnika ni normalno;
 - ker so ID3 TAG informacije za skladbe napisane v jeziku ali z znaki, ki jih ne podpira predvajalnik.

Podpora na spletnih strani

Če imate kakršnakoli vprašanja o izdelku ali če imate težave z izdelkom, lahko za pomoč obiščete naslednje spletne strani:

Stranke iz ZDA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Stranke iz Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Stranke iz Evrope: <http://www.support-nwwalkman.com>

Stranke iz Latinske Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Stranke iz drugih držav ali področij: <http://www.css.ap.sony.com>

Stranke, ki so kupile prekomorske modele: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Avtorske pravice

- SonicStage in logotip SonicStage sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus in njihovi logotipi so blagovne znamke korporacije Sony.
- »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
- Microsoft, Windows, Windows NT in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki inkorporacije Adobe Systems v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- MPEG Layer-3 avdio kodirna tehnologija in patenti sta licenci Fraunhofer IIS in Thomson.
- IBM in PC/AT sta blagovni znamki International Business Machines Corporation.
- Macintosh je blagovna znamka Apple Computer, Inc.
- Pentium je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka korporacije Intel.
- CD in z glasbo povezani podatki: Gracenote, Inc., avtorske pravice © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, avtorske pravice 2000-2004 Gracenote. Ta izdelek lahko uporablja enega ali več U.S. patentov: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 in druge. Storitve so izvedene in/ali naprava je izdelana po licenci: Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote in CDDB sta registrirani blagovni znamki Gracenote.
Logotipa Gracenote in »Powered by Gracenote« sta blagovni znamki Gracenote.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov. V tem priložniku nista specifičirani oznaki TM in ®.

Izdelek je zaščiten z lastninskimi pravicami korporacije Microsoft. Uporaba ali prodaja tehnologije izven izdelka ni dovoljena brez licence korporacije Microsoft ali iz strani korporacije Microsoft pooblaščenega podjetja.

Program ©2007 podjetje Sony
Dokumentacija ©2007 podjetje Sony

Tehnični podatki

Audiokompresijska tehnologija (prenos podatkov in frekvenca vzorčenja*1)

- MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
32 do 320 kbps spremenljiv prenos podatkov 32, 44.1, 48 kHz
- Windows Media Audio (WMA*2)
32 do 192 kbps spremenljiv prenos podatkov 44.1 kHz
- Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
48 do 352 kbps (66*3, 105*3, 132 kbps pri ATRAC3), 44.1 kHz
- Advanced Audio Coding (AAC)*2
16 do 320 kbps spremenljiv prenos podatkov*4, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- Linearni PCM (PCM)
1,411 kbps, 44.1 kHz

*1 Frekvenca vzorčenja se ne nanaša na vsa kodiranja.

*2 Zaščitenih WMA/AAC datotek ni mogoče predvajati.

*3 Skladb ne morete posneti na CD disk v ATRAC3 66/105 kbps formatu z uporabo programa SonicStage.

*4 Nestandardne hitrosti prenosa so vključene odvisno od frekvence vzorčenja.

Največje število skladb in najdaljši čas (približno)

Pri prenašanju štiriminutnih skladb, ki so v formatu ATRAC ali MP3. Drugi formati se lahko razlikujejo od formata ATRAC ali MP3 ali linearnega PCM formata.

NW-E013/E013F			NW-E015/E015F	
Hitrost prenosa podat.	Skladbe	Čas	Skladbe	Čas
48 kbps	685	45 ur 40 min.	1,350	90 ur 00 min.
64 kbps	510	34 ur 00 min.	1,000	66 ur 40 min.
66 kbps	500	33 ur 20 min.	995	66 ur 20 min.
96 kbps	340	22 ur 40 min.	680	45 ur 20 min.
128 kbps	255	17 ur 00 min.	515	34 ur 20 min.
132 kbps	250	16 ur 40 min.	495	33 ur 00 min.
160 kbps	205	13 ur 40 min.	410	27 ur 20 min.
192 kbps	170	11 ur 20 min.	340	22 ur 40 min.
256 kbps	125	8 ur 20 min.	255	17 ur 00 min.
320 kbps	100	6 ur 40 min.	205	13 ur 40 min.
352 kbps	94	6 ur 10 min.	185	12 ur 20 min.
1,411 kbps (linearni PCM)	23	1 ur 30 min.	47	3 ur 00 min.

Se nadaljuje ⇒

NW-E016/E016F		
Hitrost prenosa podat.	Skladbe	Čas
48 kbps	2,700	180 ur 00 min.
64 kbps	2,000	133 ur 20 min.
66 kbps	2,000	133 ur 20 min.
96 kbps	1.350	90 ur 00 min.
128 kbps	1,000	66 ur 40 min.
132 kbps	1,000	66 ur 40 min.
160 kbps	820	54 ur 40 min.
192 kbps	685	45 ur 40 min.
256 kbps	515	34 ur 20 min.
320 kbps	410	27 ur 20 min.
352 kbps	375	25 ur 00 min.
1,411 kbps (linearni PCM)	94	6 ur 10 min.

Kapaciteta (kapaciteta, ki je na voljo uporabniku)*1

NW-E013/E013F: 1 GB (okrog 968 MB = 1,015,726,080 bitov)

NW-E015/E015F: 2 GB (okrog 1.89 GB = 2,035,974,144 bitov)

NW-E016/E016F: 4 GB (3.79GB = 4,075,716,608 bitov)

*1 Razpoložljiva kapaciteta shranjevanja se lahko razlikuje. Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanje podatkov.

Slušalke

- Izhod: 5 mW + 5 mW (16 omov)
- Frekvenčni odziv: 20 do 20.000 Hz (meritev posameznegasignala pri predvajanju podatkovne datoteke)

FM sprejemnik

- 30 prednastavljenih postaj
- FM frekvenčno območje (samo NW-E013F/E015F/E016F) 87,5 do 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Antena

Kabel za slušalke

Vmesnik

Slušalke: stereo mini

High Speed USB (ustrezen USB 2.0)

Delovna temperatura

50C do 350C

Viri polnjenja

- vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
- polnjenje prek USB povezave (iz računalnika prek priloženege USB kabla)

Čas polnjenja

USB polnjenje okrog 60 minut

Čas delovanja baterije (neprekinjeno predvajanje)*¹

*¹ Velja, če je nastavitvev »Power Save Mode« nastavljena na »Save ON-Super« in če so nastavitve izravnalnika, VPT, čistega stera in nivoja glasnosti nastavljene na »OFF«. Čas delovanja baterije je predvsem odvisen od temperature in načina uporabe.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Format ATRAC predvajanje pri 132 kbps	Okrog 30	Okrog 30 ur
Format ATRAC predvajanje pri 128 kbps	Okrog 27	Okrog 27 ur
Format ATRAC predvajanje pri 48 kbps	Okrog 28	Okrog 28 ur
Format MP3 predvajanje pri 128 kbps	Okrog 28	Okrog 28 ur
Format WMA predvajanje pri 128 kbps	Okrog 24	Okrog 24 ur
Format AAC predvajanje pri 128 kbps	Okrog 28	Okrog 28 ur
Linearni-PCM predvajanje pri 1,411 kbps	Okrog 25	Okrog 25 ur
FM sprejem	-	Okrog 10 ur

Prikazovalnik

3 linijski barvni LCD prikazovalnik

Mere (brez prikazovalnih delov)

82.9 x 22.4 x 13.6 mm

Mere

83.1 x 22.8 x 14.2 mm

Masa

Okrog 29 g

Se nadaljuje ⇒

Minimalne sistemske zahteve (za predvajalnik)

- Računalnik: IBM PC/AT ali kompatibilen računalnik s spodaj navedenimi operacijskimi sistemi Windows:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 3 ali novejši)
 - Windows XP Home Edition
 - Windows XP Professional
 - Windows XP Media Center Edition
 - Windows XP Media Center Edition 2004
 - Windows XP Media Center Edition 2005

Dругih operacijskih sistemov naprava ne podpira.

- CPU: Pentium III 450 MHz ali novejši
- RAM: 128 MB ali več
- Pogon trdega diska: 200 MB ali več razpoložljivega prostora (priporočamo 1.5 GB ali več). Morda bo potrebnega več prostora to je predvsem odvisno od verzije operacijskega sistema. Dodaten prostor je potreben za shranjevanje glasbenih podatkov.
- Prikazovalnik:
 - Resolucija zaslona: 800 × 600 slikovnih točk (ali več) (priporočamo 1024 × 768 ali več)
 - Barve: High Color (16 bit) (ali več) (program SonicStage morda ne bo deloval pravilno pri barvnih nastavitvah 256 barv ali pri nastavitvah pod to vrednostjo.)
- CD-ROM pogon (podpora kapacitete predvajanja za Digital Music CD z uporabo WDM). Za ustvarjanje originalnih CD diskov ali za ustvarjanje varnostnih kopij avdio CD diskov je potreben CD-R/RW pogon.
- Prikaz zvoka
- USB priključek
- Potrebno je namestiti program Internet Explorer ali novejšo verzijo
- Za uporabo bazo podatkov (CDDB) in Electronic Music Distribution (EMD)

Ne moremo jamčiti delovanje za vse računalnike, čeprav so omenjeni v sistemskih zahtevah.

Sledeča okolja ne podpirajo te programske oprema:

- osebni računalniki ali operacijski sistemi lastne izdelave;
- okolje, ki je nadgraditev originalnega operacijskega sistema
- Multi-boot okolje
- Multi-monitor okolje
- Macintosh

Oblika in tehnični podatki se lahko brez predhodnega opozorila spremenijo.

Abecedno kazalo

Simboli

🎧 Album.....	37
👤 Izvajalec	37
🎵 Izvajalec/album	37
📖 100 priljubljenih	11
📍 Mapa	27
📁 Zvrst	37
📅 Seznam predvajanja	11
📁 Pred kratkim prenesene skladbe.....	11
📅 Leto izdaje	37
↶ 1 Ponovitev 1 skladbe	27
↶ Ponovitev vseh skladb.....	27
↶ 📁 Ponovitev mape.....	27
↶ SHUF Ponov. vseh skladb - naklj. vrst. red ...	27
↶ 📁 SHUF Ponovitev mape - naklj. vrst. red ...	27

A

AAC	68, 93
Adobe Reader	3
Album.....	23
ATRAC.....	68, 93
AVLS	44

B

Baterija	66, 67, 95
----------------	------------

Č

Čas-datum	46, 49, 50
Čisti bas.....	28
Čisti stereo	34

D

Delovanje baterije.....	9, 67, 76
-------------------------	-----------

E

Explorer.....	72
---------------	----

F

FM	6, 59
FM samodejna nastavitvev	60
Format.....	68
Formatiranje	57

G

Glasnost	8, 35, 41
----------------	-----------

H

Hitro iskanje naprej.....	9
Hitro iskanje nazaj.....	9
HOME meni	6
HOLD stikalo	10
HOME tipka	8

I

Informacije	55
Informacije o času	39
Informacije o skladbah.....	71
Iskanje.....	6, 21
po albumu	23
po izvajalcu.....	22
po zvrsti	24
po letu izdaje	25
po naslovu skladbe.....	21
Iskanje po naslovnici	6, 26
Izravnalnik	29, 31
Izvajalec.....	22

K

Kakovost zvoka.....	28, 29, 31
Kapaciteta pomnilnika.....	94
Kontrast.....	53

L

Leto izdaje.....	25, 37
Linearni PCM.....	68, 93

M

Mono/stereo.....	65
MP3 68, 93	

N

Način nadzora datotek.....	8, 27, 37
Način prikaza.....	38
Naključno predvajanje	17, 27
Naključno predvajanje skladb podobnih zvrsti....	18
Naključno predvajanje skladb izdanih v istem letu.....	19
Naključno predvajanje 100 priljubljenih skladb ..	17
Nastavitev časa naključnega predvajanja	20
Nastavitev glasnosti.....	41
Nastavitev sprejema.....	64
Nastavitev trenutnega časa	46
Nastavitve.....	6
Nastavitve USB povezave	51

O

Oblika prikaza časa	50
Oblika prikaza datuma.....	49
Obseg predvajanja	27
Odpravljanje težav	74
Odstranjevanje programske opreme	85
Omejevanje glasnosti.....	44
Opozorilni zvok	45

P

PLAY MODE	27
Podatki.....	84
Polnjenje baterije	66
Pomoč.....	3
Ponovitev	27
Ponastavitev tovarniških nastavitev	56
Posodobitev programske opreme	73
Prednastavljena glasnost.....	42, 43
Prednastavljene postaje.....	61
Prednastavljeni zvok.....	28
Predvajanje.....	9, 11
Prenos podatkov	68, 93
Prenos skladb.....	3
Preostali čas delovanja baterije	66
Prikazovalnik	11
Prilagodite nivoja glasnosti.....	35
Priljubljenih 100	15
Programska oprema	73

R

Računalnik	3, 96
Radio	59
RESET (predvajalnik)	74
Ročna nastavitev glasnosti.....	41
Ročna nastavitev postaj	61

S

Seznami predvajanja	13
Serijska številka.....	7, 55
Slika naslovnice	11, 26, 40
Slušalke.....	7, 89
SonicStage.....	3, 77, 85
Sporočila	81
Sprejemnik	59
Svetlost	54
Stanje pripravljenosti	9, 27

U

Ura	39
-----------	----

V

Varčevanje z energijo.....	52
Vklop/izklop prikaza slike naslovnice.....	40
VOL+/- tipka	8
VPT 33	
Vrstni red skladb.....	36
Vse skladbe.....	6, 12

W

Windows Explorer.....	72
WMA.....	68, 93

Z

Zvok	28
Zvrst	18, 24