

SONY®

Višekanalni AV prijamnik

STR-DN1030

Započnite ovdje

Dobar dan, ovo je vaš priručnik za brzo postavljanje



1

Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a i drugih uređaja

3

Druga povezivanja

4

Odabir zvučnika i optimizacija

5

Reprodukcija

Sadržaj paketa

Morate imati postavljen sustav zvučnika i/ili drugu opremu spremnu za povezivanje.




Višekanalni AV prijamnik (1)



Mikrofon optimizatora (ECM-AC2) (1)



R6 (veličina AA) baterije (2)



Daljinski upravljač (RM-AAP079) (1)



AM antena u obliku petlje (1)




FM žičana antena (1)



1


Prvo rasporedite postojeće zvučnike u prostoriji prema ilustracijama prikazanim u nastavku.

- Možete spojiti dva FRONT HIGH zvučnika umjesto dva SURROUND BACK zvučnika ako želite.
- Možete spojiti do dva subwoofera.

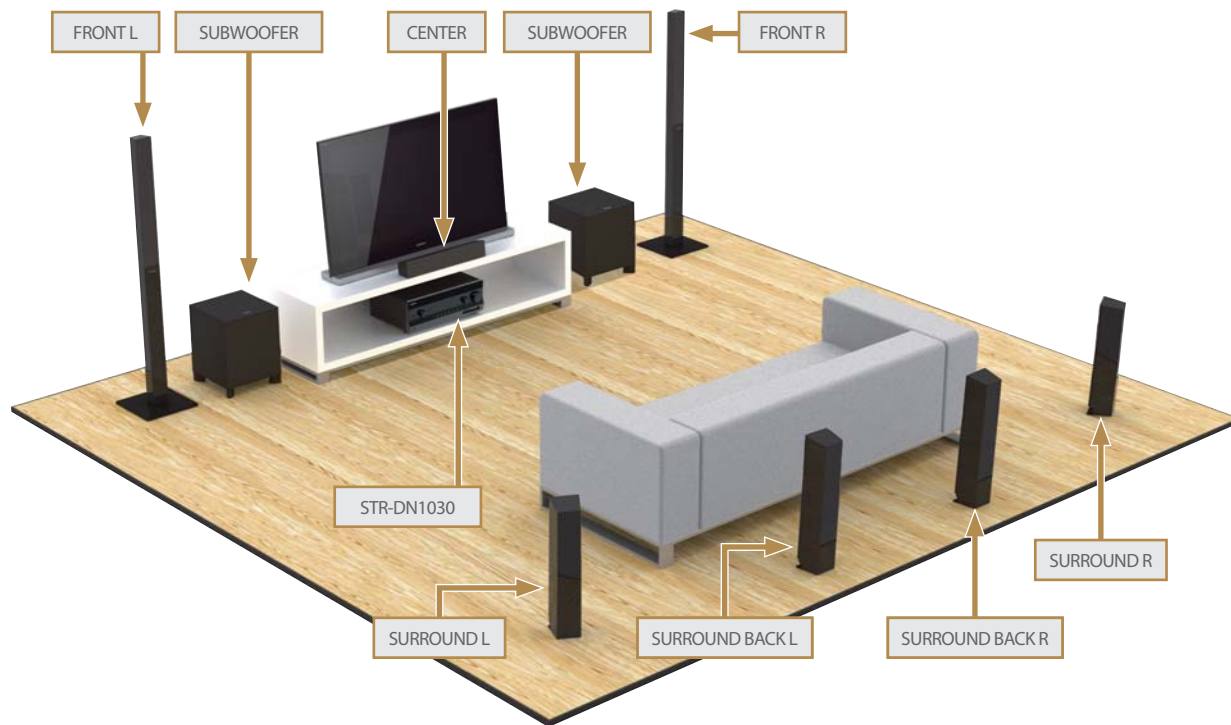

Nakon toga povežite zvučnike s AV prijamnikom.

Uskladite oznake svakog priključka s položajem zvučnika. Nemojte zaboraviti spojiti kabel(e) subwoofera.

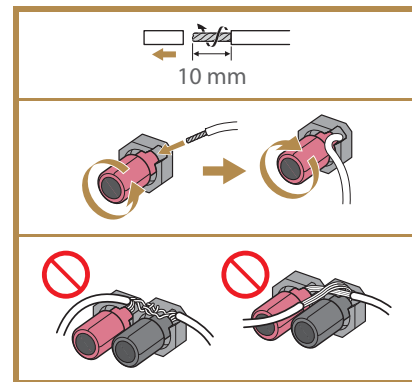


2

Nastavite s povezivanjem TV-a.
Da biste uživali u videozapisu
i zvuku optimalne kvalitete,
najbolji način je spajanje preko

HDMI kabela velike brzine
(nije priloženo).

Da biste povezali svoj Blu-ray
Disc reproduktor, PlayStation®3,

ili satelitski tuner, jednostavno
ih povežite putem HDMI kabela
velike brzine.

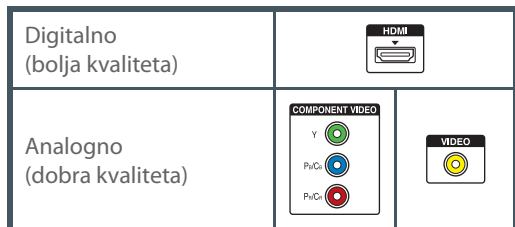

Blu-ray Disc reproduktor, PlayStation®3 ili satelitski tuner




Ako TV ima HDMI ARC utičnicu, ne treba vam digitalni optički kabel.


Ako TV nema HDMI ARC utičnicu, potreban vam je digitalni optički kabel (nije priloženo) kako biste uživali u TV zvuku preko zvučnika sustava.



HDMI kabel



Optički digitalni kabel

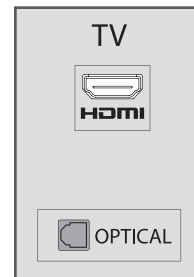

3

Za FM radio spojite priloženu FM žičanu antenu u priključak FM ANTENNA i raširite je za optimalni prijam.

Umjesto toga možete spojiti svoju vanjsku antenu.

Putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (nije priložen) možete se povezati s internetom i kućnom mrežom.

Dodatne informacije potražite na sljedećem web-mjestu: <http://support.sony-europe.com/>
Možete povezati i iPhone/iPod na priključnice za iPhone/iPod.

A	B	C
AM antena u obliku petlje	FM žičana antena	LAN kabal (nije priloženo)



Appleov kompozitni AV kabal (nije priloženo)

Sada možete uključiti AV prijamnik, subwoofer i druge uređaje.

Nemojte zaboraviti staviti baterije u daljinski upravljač.



4

Priloženim daljinskim upravljačem odaberite postavu zvučnika sukladno vašem sustavu zvučnika.

1 Pritisnite MENU.

Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.



2 Više puta pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir opcije „Settings“, a nakon toga pritisnite \oplus .

3 Više puta pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir opcije „Speaker“, a nakon toga pritisnite \oplus .

4 Više puta pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir opcije „SP Pattern“, a nakon toga pritisnite \oplus .

5 Više puta pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir željene postavke zvučnika, a nakon toga pritisnite \oplus .

6 Pritisnite RETURN/EXIT \rightarrow .

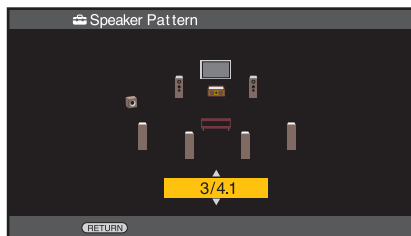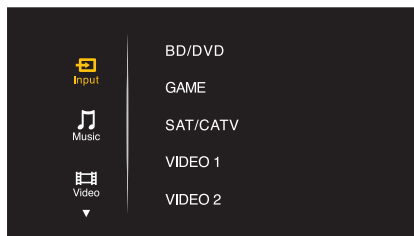


Nakon toga uključite priložen mikrofon optimizatora u priključak AUTO CAL MIC.

Postavite ga otprilike na mjesto gdje obično sjedite i u visinu uha – na primjer sa stražnje strane naslonjača.

Potvrdite aktivne postavke subwoofera.

Nakon povezivanja subwoofera, uključite ga i povećajte glasnoću prije njegove aktivacije. Okrenite kotačić LEVEL na subwooferu za otprilike 1/3 okretaja.

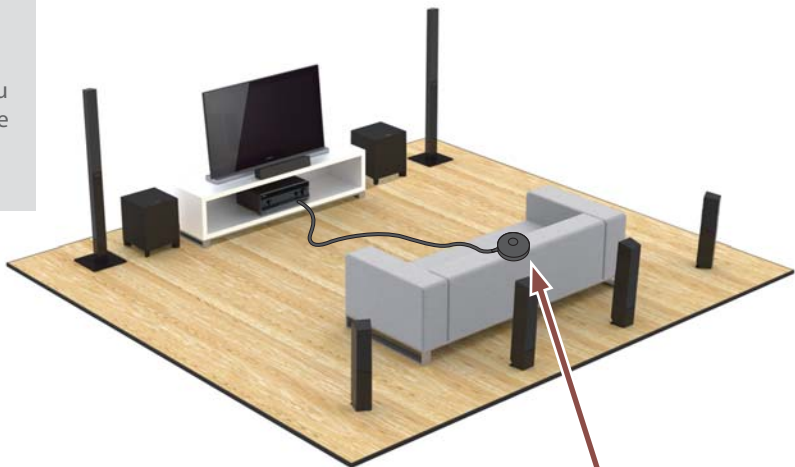

4

Sada provedite Auto Calibration.

1 Pritisnite MENU.

2 Pritisnite \uparrow/\downarrow uzastopno za odabir opcije „Settings“, a nakon toga pritisnite \oplus or \rightarrow .

3 Pritisnite \uparrow/\downarrow uzastopno za odabir opcije „Auto Cal.“, a nakon toga pritisnite \oplus or \rightarrow .

4 Više puta pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir opcije „Start“, a nakon toga pritisnite \oplus .

5 Pritisnite \oplus kako biste odabrali „START“.

Mjerenje će započeti za pet sekundi.

Postupak mjerenja traje oko 30 sekundi, a za to se vrijeme čuje testni ton. Kad mjerenje završi oglašava se zvučni signal bip i mijenja se prikaz na zaslonu.

Napomena

Pogledajte na suprotnoj stranici kako ukloniti problem ako se na zaslonu prikaže šifra pogreške.

6 Pritisnite \uparrow/\downarrow uzastopno za odabir opcije „Save“, a nakon toga pritisnite \oplus .

7 Isključite mikrofoni optimizatora iz AV prijamnika.



Ako se na TV zaslonu nakon Auto Calibration prikažu šifra pogreške ili poruka upozorenja, potražite što znače u nastavku. Nakon poduzimanja odgovarajućih radnji, ponovite Auto Calibration.

Error Code 31

Nisu odabrani zvučnici. Pritisnite SPEAKERS za postavljanje zvučnika.

Error Code 32

Error Code 33

- Nije spojen nijedan prednji zvučnik ili je spojen samo jedan prednji zvučnik.
- Nije spojen mikروفon optimizatora.
- Lijevi ili desni surround zvučnik nije spojen.
- Spojeni su stražnji surround zvučnici ili prednji visokotonski zvučnici premda surround zvučnici nisu spojeni. Spojite surround zvučnik(e) na SPEAKERS SURROUND priključnice.
- Samo je jedan stražnji surround zvučnik spojen na SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R priključnicu. Ako spajate samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L priključnicu.

- Prednji lijevi ili prednji desni visokotonski zvučnik nije spojen.
 - Nije pronađen niti jedan zvučnik. Provjerite je li mikروفon optimizatora pravilno priključen. Ako je pravilno priključen, a šifra pogreške i dalje se prikazuje, možda je oštećen kabel mikrofona optimizatora.
-

Warning 40

Postupak mjerenja dovršen je uz visoku razinu šuma. Provedite mjerenje u tihom okruženju.

Warning 41/Warning 42

- Signal s mikrofona optimizatora preglasan je.
 - Udaljenost između zvučnika i mikrofona optimizatora premala je. Udaljite ih.
-

Warning 43

Nije moguće odrediti udaljenost i položaj subwoofera. Provedite mjerenje u tihom okruženju.

No Warning

Nema poruke upozorenja.

5

Sada možete odabrati drugu opremu ili uređaje.

1 Odaberite opremu koju želite pa pritisnite (+).

Nestaje zaslon izbornika i pojavljuje se zaslon reprodukcije s vanjskih ulaza.

Dostupni ulazi su:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- SA-CD/CD

2 Uključite opremu i započnite reprodukciju.

3 Pritisnite \triangleleft +/- za podešavanje glasnoće.

Također možete upotrijebiti MASTER VOLUME na AV prijamniku.

4 Pritisnite SOUND FIELD +/- za uživanje u surround zvuku.

Također možete koristiti gumbе 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) ili MUSIC na AV prijamniku.



I na kraju, kako biste uživali u višekanalnom surround zvuku, morate podesiti postavke drugih povezanih uređaja.

Tako ćete osigurati prijam signala u ispravnom formatu sa svih uređaja.

Višekanalni digitalni zvuk

Provjerite izlazne postavke digitalnog zvuka na povezanim uređajima.

Sony Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju

Provjerite sljedeće:

Je li opcija „Audio (HDMI)” postavljena na „Auto”.

Je li opcija „Dolby Digital” postavljena na „Dolby Digital”.

Opcija „DTS” postavljena je na „DTS”.

PlayStation®3

Provjerite jesu li postavke „BD/DVD Audio Output Format (HDMI)” i „BD Audio Output Format (Optical Digital)” postavljene na „Bitstream” (za verziju sistemskog softvera 3.70).

Za pojedinosti: pogledajte upute za rad priložene uz povezane uređaje.

Uživajte.

Ovaj priručnik za brzo postavljanje štedi papir

Kako bi se čuvali prirodni resursi, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više nema priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i drugo možete pronaći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

