

# SONY

## CD Radio-kasetofon

Upute za uporabu

CFD-G500  
CFD-G500L

©2004 Sony Corporation

3-265-619-42 (1)

### UPOZORENJE


Radi sprečavanja požara ili električkog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj utjecaju kiše ili vlage.

Nemojte sami otvarati uređaj jer postoji opasnost od električkog udara. Prepustite popravke ovlaštenom servisu.


### UPOZORENJE

Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u zatvorene prostore, primjerice, police za knjige ili ugrađbene ornariče.

Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte stavljati predmete koji sadrže vodu, kao što su vaze, na uređaj.

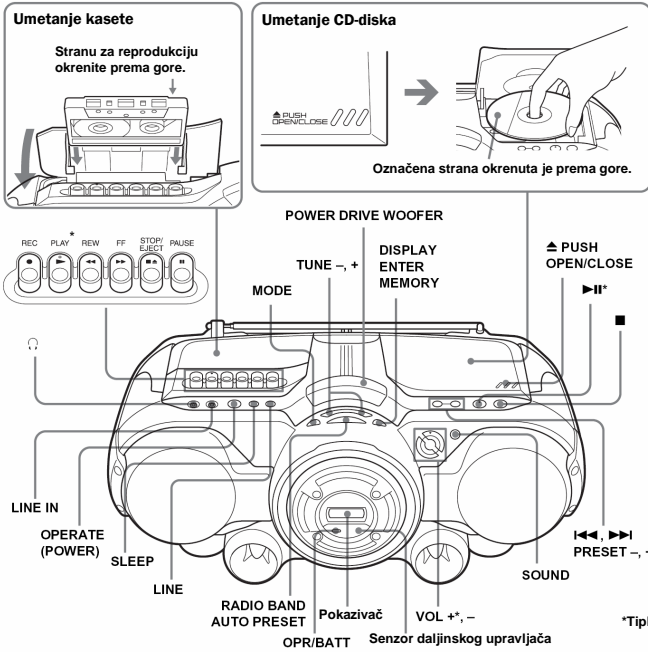


### Daljinski upravljač

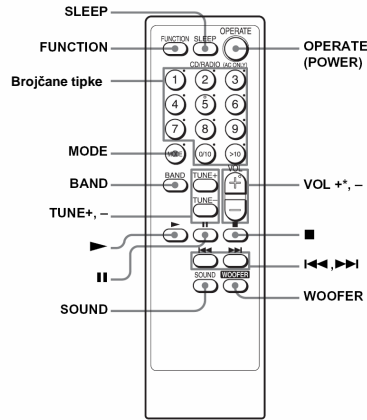

**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**  
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starih proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

## Izvori napajanja

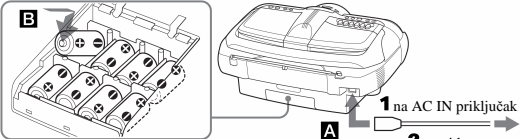


Priključite mrežni kabel **A** ili umetnite osam baterija R20 (veličina D) (nisu isporučene) u pretinac za baterije **B**.

### Napomene

- Zamijenite baterije kad se OPR/BATT indikator zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
- Zamijenite sve baterije novima. Prije nego što zamijenite baterije, provjerite da li ste izvadili CD-disk iz uređaja.
- Ukoliko upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, izvucite mrežni kabel iz uređaja.
- Kad upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, ne možete uključiti uređaj pomoću daljinskog upravljača.

## Priprema daljinskog upravljača **C**

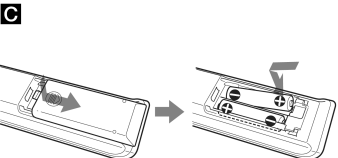

Umetnite dvije baterije R03 (veličina AAA) (nisu isporučene).

### Zamjena baterija

Pri normalnoj uporabi radni vijek baterije bi trebao biti otprilike šest mjeseci. Kad pomoću daljinskog upravljača više ne možete upravljati uređajem, zamijenite obje baterije novima.

### Pokazivač



## Položaj kontrola

### Uključenje / isključenje

CFD-G500L: Pritisnite tipku OPERATE.  
CFD-G500: Pritisnite tipku POWER ili OPERATE.

### Podešavanje glasnoće

Pritisnite tipku VOL +, -.

### Slušanje uz pomoć slušalica

Priključite slušalice u priključak za slušalice.

## Naglašavanje zvuka (SOUND/POWER DRIVE WOOFER)

Možete naglasiti određene zvukove.

### Odabir zvučnih karakteristika

Više puta pritisnite SOUND za naglašavanje zvučnih karakteristika.

Odaberite	Za
---	snažne, jasne zvukove, naglašavanje niskih i visokih zvukova
---	lagani zvuk, naglašavanje visokih i srednjih zvukova
---	prodorni zvukovi, naglašavanje basova
---	vokali, naglašavanje srednjih zvukova
---	puni dinamički opseg, primjerice klasična glazba

### Naglašavanje basova

Pritisnite POWER DRIVER WOOFER (WOOFER na daljinskom upravljaču) za odabir **WOOFER** ili **WOOFER** na pokazivaču. **WOOFER** je snažniji. Kad je uključena funkcija POWER DRIVE WOOFER, pali se tipka.

Za povratak na normalan zvuk, pritisnite tipku više puta dok indikator ne nestane sa zaslona.

### Napomene

- Kad je uključena *sleep timer*, tipka POWER DRIVE WOOFER se ne pali, čak i ako radi funkcija WOOFER.
- Pri uporabi slušalica ne radi funkcija WOOFER.

## Odlazak na spavanje uz glazbu

- Započnite reprodukciju željenog izvora.
- Pritisnite tipku SLEEP.
- Pritisnite tipku SLEEP kako biste odabrali minute nakon kojih će se uređaj automatski isključiti. Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način: "60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

### Isključenje funkcije Sleep

Pritisnite tipku OPERATE (ili POWER) kako biste isključili uređaj.

### Napomena

Pri reprodukciji kasete pomoću ove funkcije: Ako je trajanje vrpce na jednoj strani duže od podešenog vremena, uređaj se neće isključiti sve dok vrpca ne dođe do kraja.

## Reprodukcija CD-a

- Pritisnite tipku OPERATE (ili POWER) za uključanje.
- Umetnite disk u uložnicu.
- Pritisnite **▲** PUSH OPEN/CLOSE za zatvaranje CD pretinca.
- Pritisnite **▶▶** (ili **▶▶▶** na daljinskom upravljaču). Svi zapisi se reproduciraju jednom.

Za	Pritisnite
zaustavljanje reprodukcije	■
privremeno zaustavljanje reprodukcije (pausa)	▶▶ (ili <b>▶▶▶</b> na daljinskom upravljaču)
prijelaz na sljedeći zapis	▶▶▶ Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije nakon pauze.
prijelaz na prethodni zapis	◀◀
vadenje CD-a	▲ PUSH OPEN/CLOSE
traženje određenog mjesta priključne stanke dok ne pronađete željeni dio	▶▶▶ (prema naprijed) ili ◀◀◀ (prema natrag) tijekom reprodukcije diska
traženje određenog mjesta pomoću prikaza na pokazivaču	▶▶▶ (prema naprijed) ili ◀◀◀ (prema natrag) tijekom reprodukcije diska
izravni odabir željenog zapisa*	brojčane tipke koje odgovaraju broju zapisa na daljinskom upravljaču

\* Ukoliko su na pokazivaču upaljene oznake "SHUF" ili "PGM" ne možete pronaći željeni zapis. Pritiskom na tipku ■ isključite oznake na pokazivaču.

### Savjet

Kako biste izravno odabrali zapis čiji broj je veći od 10, prvo pritisnite tipku >10 a zatim odgovarajuće brojčane tipke na daljinskom upravljaču. Primjer: Za odabir zapisa broj 23, prvo pritisnite tipku >10, a zatim tipke 2 i 3.


## Uporaba pokazivača

### Provjera ukupnog broja zapisa i ukupnog vremena reprodukcije

Pritisnite tipku DISPLAY•ENTER•MEMORY dok je uređaj zaustavljen (slika **D**).

### Provjera preostalog vremena reprodukcije

Više puta pritisnite tipku DISPLAY•ENTER•MEMORY tijekom reprodukcije diska. Prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:



\* Preostalo vrijeme reprodukcije zapisa čiji broj je veći od 20 se na pokazivaču prikazuje oznakom "-:--".

## Odabir načina reprodukcije

Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi jedna od sljedećih oznaka: "REP 1", "REP ALL", "SHUF", "SHUF REP", "PGM", "PGM REP". Zatim postupite na sljedeći način:

Za	Odaberite	Učinite sljedeće
ponavljanje jednog zapisa	"REP 1"	Pritisnite <b>◀◀</b> ili <b>▶▶</b> za odabir zapisa čiju reprodukciju želite ponoviti, zatim pritisnite <b>▶▶</b> .
ponavljanje svih zapisa	"REP ALL"	Pritisnite tipku <b>▶▶</b> .
reprodukciju zapisa u slučajnom rasporedu	"SHUF"	Pritisnite tipku <b>▶▶</b> .
ponovljenu reprodukciju zapisa u slučajnom rasporedu	"SHUF REP"	Pritisnite tipku <b>▶▶</b> .
programiranu reprodukciju zapisa	"PGM"	Pritisnite <b>◀◀</b> ili <b>▶▶</b> zatim pritisnite DISPLAY•ENTER•MEMORY za zapise koje želite programirati u redosljedu po izboru (do 20 zapisa) (pogledajte sliku <b>E</b> ). Zatim pritisnite tipku <b>▶▶</b> .
ponovljenu programiranu reprodukciju zapisa	"PGM REP"	Pritisnite <b>◀◀</b> ili <b>▶▶</b> zatim pritisnite DISPLAY•ENTER•MEMORY za zapise koje želite programirati u redosljedu po izboru (do 20 zapisa). Zatim pritisnite tipku <b>▶▶</b> .

### Na daljinskom upravljaču

Kada odaberete "PGM" ili "PGM REP", pritisnite brojčane tipke za odabir zapisa (do 20), zatim pritisnite **▶▶**.

### Poništavanje odabranog načina reprodukcije

Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne ugasi oznaka odabranog načina reprodukcije.

### Provjera programiranih zapisa i redosljeda reprodukcije na pokazivaču

Kako biste prije početka reprodukcije provjerili redosljed programiranih zapisa, pritisnite tipku DISPLAY•ENTER•MEMORY.

Svaki put kad pritisnete tipku, pojavljuje se broj zapisa u programiranom redosljedu.

### Promjena trenutnog programa

Ukoliko je disk zaustavljen, jednom pritisnite tipku ■ i dva puta pritisnite istu tipku tijekom reprodukcije. Trenutni program će se izbrisati. Tada prema opisu za programiranje zapisa načinite novi program.

### Savjet

- Možete ponovno reproducirati program jer ostaje u memoriji sve dok ne otvorite uložnicu.
- Možete snimiti i vlastiti program. Nakon što ste programirali zapise, umetnite praznu kasetu i pritisnite tipku ● za početak snimanja.

