

Οικιακό ηχοσύστημα

Οδηγίες χρήσης

	<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>4 4 6 0 9 2 4 1 2 * (1)</div>
© 2013 Sony Corporation	
CMT-520	EL
	

http://www.sony.net/

Απορριψη πλαστικων υλικων

CDcompact disc

CDcompact disc

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην καλύπτετε το άνοιγμα εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, πετσέτες, κουρτίνες κ.λπ.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές γυμνής φλόγας (π.χ. αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φικ του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της μονάδας, απσυνδέστε αμέσως το φικ του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως και φωτιά.

Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος, εφόσον παραμείνει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια.

Η μονάδα κλάσης 1 Laser

CLASS 1 LASER PRODUCT L1UKAN 1 LASERLÄSSTRÄLE KLASS 1 LASERAPPARAT
--

Αυτή η συσκευή υπάγεται στην κατηγορία προϊόντος CLASS 1 LASER Η σήμανση αυτή βρίσκεται στην πίσω εξωτερική πλευρά της συσκευής.

Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή εκ μέρους της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ερωτήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος σε σχέση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την επισκευή ή την εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

4-460-924-12(1) (EL)

Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μπαταριών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σημείωση για τους δίσκους DualDisc

Οι δίσκοι DualDisc είναι ένα προϊόν δύο όψεων, οι οποίοι συνδυάζουν εγγεγραμμένο υλικό DVD στη μία όψη και υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη. Ωστόσο, καθώς το υλικό ήχου δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο Compact Disc (CD), η αναπαραγωγή στο προϊόν αυτό δεν είναι εγγυημένη.

Δίσκοι μουσικής κωδικολοιημένοι με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν στην αγορά διάφοροι δίσκοι μουσικής κωδικολοιημένοι με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από ορισμένες δισκογραφικές εταιρείες. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μεταξύ αυτών των δίσκων υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και ενδέχεται να μην αναπαράγονται από αυτό το προϊόν.


Ειδοποίηση άδειας χρήσης και εμπορικών σημάτων

•Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.


•Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
•Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία που διέπεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του προϊόντος χωρίς την κατάλληλη άδεια χρήσης της Microsoft.

•Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα σύμβολα ™ και ® δεν καθορίζονται.

Μονάδα

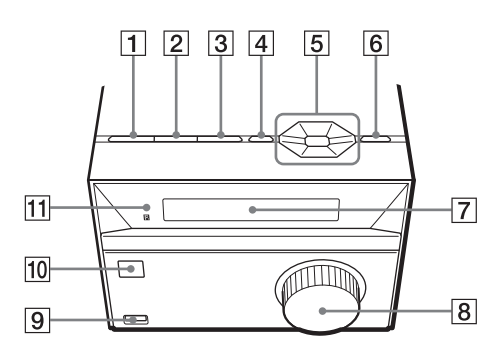


Τηλεχειριστήριο

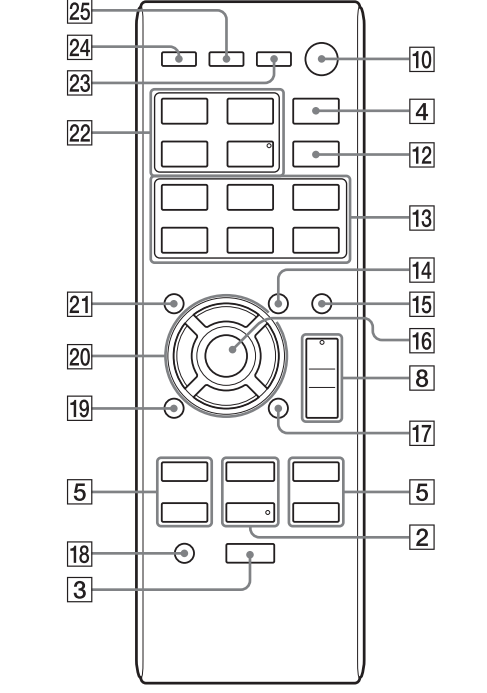

Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους χειρισμούς με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, οι ίδιοι χειρισμοί μπορούν να εκτελεστούν, επίσης, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της μονάδας με ίδια ή παρόμοια ονόματα.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Σύρετε και αφαιρέστε το καπάκι του διαμερισματος των μπαταριών και εισαγάγετε την μπαταρία R6 (μεγέθους AA) (δεν παρέχεται), τοποθετώντας πρώτα την πλευρά **+** και αντιπροσώχωντας την πολικότητα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

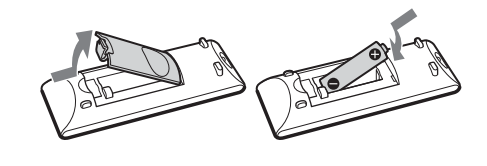

Σημειώσεις για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Με κανονική χρήση, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου έξι μηνες.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.

Κατά τη μεταφορά αυτού του συστήματος

- Αφαιρέστε τον δίσκο για να προστατεύσετε τον μηχανισμό CD.
- Πατήστε το πλήκτρο I/⏻ (ενεργοποίηση/ανάμνηή) **[10]** στη μονάδα για να απενεργοποιήσετε το σύστημα και επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη «STANDBY» σταματά να αναβοσβήνει.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.


Ρύθμιση του ρολογιού

- Πατήστε το πλήκτρο I/⏻ **[10]** για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο TIMER MENU **[25]** για να επιλέξετε τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «SELECT», πατήστε τα πλήκτρα **◀▶/▶▶** **[5]** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «CLOCK» κί, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο **⊙** (επιαγωγή) **[16]**.
- Πατήστε επαναλαμβάνόμενα τα πλήκτρα **◀◀/▶▶** **[5]** για να ρυθμίσετε την ώρα και, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο **⊙** **[16]**.
- Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Σημείωση
Οι ρυθμίσεις του ρολογιού χάνονται, όταν απσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Εμφάνιση του ρολογιού όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο
Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY **[23]**. Το ρολόι εμφανίζεται για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

Ξεκινώντας

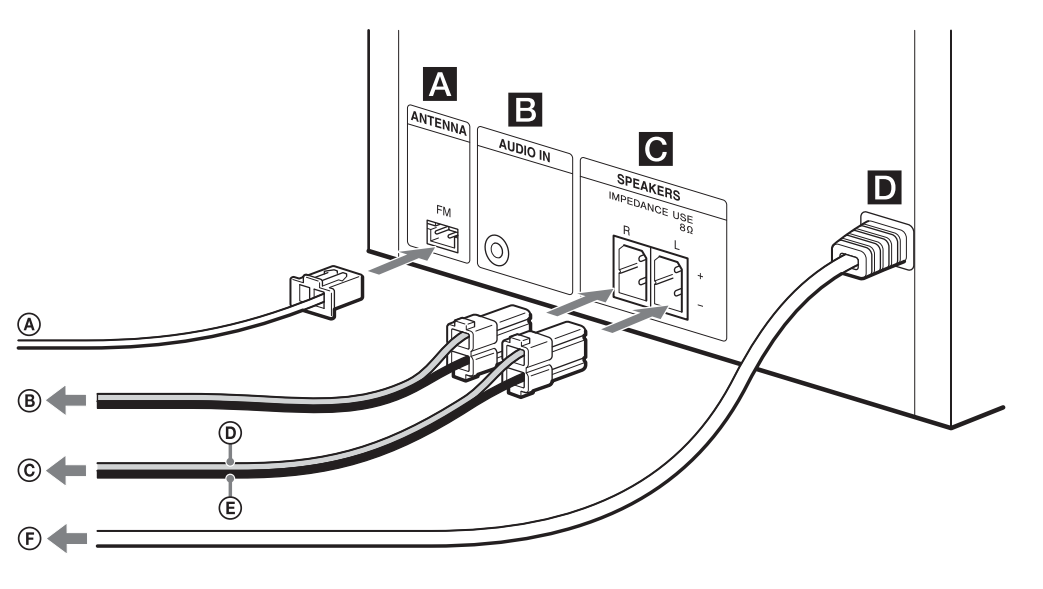

- A** Κεραία FM τύπου καλωδίου (Εκτεινέτε την οριζόντια.)
- B** Προς δεξί ηχείο
- C** Προς αριστερό ηχείο

- D** Καλώδιο ηχείου (Κόκκινο/⊕)
- E** Καλώδιο ηχείου (Μαύρο/⊖)
- F** Προς την πρίζα

Τοποθέτηση καλωδίου ηχείου

A ANTENNA

Επιλέτε θέση και προσανατολισμό που προσφέρουν καλή λήψη, όταν εγκαθιστάτε την κεραία.

Κρατήστε την κεραία μακριά από τα καλώδια των ηχείων και το καλώδιο ρεύματος για την αποφυγή της πρόκλησης θορύβου.

B Υποδοχή AUDIO IN

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου.

C SPEAKERS

Συνδέστε τα καλώδια του ηχείου.

D Λειτουργία

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.

Λειτουργίες

Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3/WMA

- Επιλέξτε τη λειτουργία CD. Πατήστε το CD **[22]**.
- Τοποθετήστε έναν δίσκο. Πατήστε το πλήκτρο **▶** [5] στη συσκευή και τοποθετήστε έναν δίσκο στο διαμερίσμα των δίσκων CD με την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω. Για να κλείσετε το διαμέρισμα των δίσκων CD, πατήστε το πλήκτρο **▶** **[6]** στη συσκευή.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή του δίσκου CD-DA ξεκινά αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο **▶** (αναπαραγωγή) **[2]** για να αναπαραχθεί ένας δίσκος MP3/WMA.

Άλλες λειτουργίες	
Για	Πατήστε το πλήκτρο
Παύση αναπαραγωγής	 (παύση) [2] . Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο ▶ [2] .
Διακοπή αναπαραγωγής	■ (διακοπή) [3] δύο φορές.
Επιλογή φακέλου σε έναν δίσκο MP3/WMA	⎕ (επιλογή φακέλου) +/- ⊖ [20] επαναλαμβανόμενα.
Επιλογή κομματιού ή αρχείου	◀◀ (μετάβαση προς τα πίσω)/ ▶▶ (μετάβαση προς τα εμπρός) [5] .
Εύρεση σημείου σε κομμάτι ή αρχείο	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▶▶ (γρήγορη κίνηση προς τα πίσω) ή ◀◀ (γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός) [5] κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το πλήκτρο στο επιθυμητό σημείο.
Επιλογή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής	REPEAT [17] επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «RPT 1», «RPT FLDR» ή «RPT ALL».

* Μόνο για δίσκους MP3/WMA

Ακρόαση ραδιοφώνου

- Επιλέξτε τη λειτουργία FM. Πατήστε το FM **[22]**.
- Εκτελέστε τη διαδικασία συντονισμού.

Αυτόματη σάρωση

Πατήστε επαναλαμβάνόμενα το TUNING MODE **[14]** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη «AUTO» κί, έπειτα, πατήστε το TUNING+/TUNING– **[5]**. Η σάρωση διακόπτεται αυτόματα κάθε φορά που συντονίζεται ένας σταθμός.

FM 87.50

Εάν η σάρωση δεν διακόπτεται, πατήστε το πλήκτρο **■** **[3]** για να διακόψετε τη σάρωση, κί, έπειτα, εκτελέστε τη διαδικασία του χειροκίνητου συντονισμού (παρακάτω).

Χειροκίνητος συντονισμός

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο TUNING MODE **[14]** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη «MANUAL» κί, έπειτα, πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα TUNING+/TUNING– **[5]** για να συντονιστείτε στον σταθμό που θέλετε.

Όταν συντονιστείτε σε έναν σταθμό ο οποίος παρέχει υπηρεσίες RDS, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το όνομα του σταθμού (μόνο για το ευρωπαϊκό μοντέλο).

Συμβουλή

Για τη μείωση του στατικού θορύβου σε αδύναμη στερεοφωνική λήψη FM, πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FM MODE **[12]** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «MONO» για να απενεργοποιήσετε τη στερεοφωνική λήψη. Θα χάσετε το στερεοφωνικό εφέ, αλλά η λήψη θα βελτωθεί.

Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
- Πατήστε το πλήκτρο TUNER MEMORY **[21]** για να επιλέξετε τη λειτουργία μνήμης του ραδιοφωνικού δέκτη.



- Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα PRESET+/PRESET– **[5]** για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε.

Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένας άλλος σταθμός στον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό, ο σταθμός αυτός αντικαθίσταται από τον νέο σταθμό.

- Πατήστε το πλήκτρο **⊕** **[16]** για να αποθηκεύσετε το σταθμό.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς. Μπορείτε να προστονιστείτε έως 20 σταθμούς FM. Οι προσυντονισμένοι σταθμοί διατηρούνται στη μνήμη για περίπου μισή ημέρα, ακόμη κι εάν απσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Συντονισμός σε προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό

Εάν έχετε αποθηκεύσει έναν ραδιοφωνικό σταθμό σε έναν προκαθορισμένο αριθμό από το 1 έως το 6, ο ραδιοφωνικός σταθμός θα συντονιστεί πατώντας απλώς το πλήκτρο TUNER MEMORY NUMBER (1 έως 6) **[13]**, όταν η λειτουργία του συστήματος έχει οριστεί σε AM ή FM. Εάν έχετε αποθηκεύσει έναν ραδιοφωνικό σταθμό σε έναν προκαθορισμένο αριθμό από το 7 και πάνω, πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο TUNING MODE **[14]** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «PRESET» κί, έπειτα, πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα PRESET+/PRESET– **[5]** για να επιλέξετε τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό.

Αναπαραγωγή αρχείων από τη συσκευή USB

Οι μορφές ήχου που μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το σύστημα είναι MP3/WMA*.

* Τα αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων DRM (Digital Rights Management) δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το σύστημα.

Τα αρχεία που λαμβάνονται από ηλεκτρονικό κατάστημα μουσικής ενδέχεται να μην αναπαράγονται από αυτό το σύστημα. Ελέγξτε τις παρακάτω διαδικτυακές τοποθεσίες για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη:
http://support.sony-europe.com/
Για τους πελάτες στη Λατινική Αμερική:
http://esupport.sony.com/LA
Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
http://www.sony-asia.com/support

- Επιλέξτε τη λειτουργία USB. Πατήστε το πλήκτρο USB **[22]**.
- Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα **➔** (USB) **[9]**.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Πατήστε το πλήκτρο **▶** **[2]**.

Άλλες λειτουργίες

Για	Πατήστε το πλήκτρο
Παύση αναπαραγωγής	 [2] . Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο ▶ [2] .
Διακοπή αναπαραγωγής	■ [3] . Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο ▶ [2] *. Για να ακυρώσετε τη συνέχεια της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το πλήκτρο ■ [3] .
Επιλογή φακέλου	⎕ +/- ⊖ [20] επαναλαμβανόμενα.
Επιλογή αρχείου	◀◀/▶▶ [5] .
Εύρεση σημείου σε ένα αρχείο	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▶▶ / ▶▶ [6] κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το πλήκτρο στο σημείο που θέλετε.
Επιλογή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής	REPEAT [17] επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «RPT 1», «RPT FLDR» ή «RPT ALL».

* Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου VBR MP3/WMA, το σύστημα ενδέχεται να συνεχίσει την αναπαραγωγή από ένα διαφορετικό σημείο.

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY MODE **[14]** ενώ η λειτουργία της συσκευής USB έχει διακοπεί. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες κανονικής αναπαραγωγής («FLDR» για όλα τα αρχεία στο φάκελο της συσκευής USB), αναπαραγωγής με τυχαία σειρά («SHUF» ή «FLDRSHUF») να αναπαραγωγή φακέλων με τυχαία σειρά ή αναπαραγωγής προγράμματος («PROGRAM»).

Σημείωση για την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Η ένδειξη «RPT ALL» υποδηλώνει ότι όλα τα αρχεία ήχου στη συσκευή USB επαναλαμβάνονται μέχρι να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Σημειώσεις

- Όταν απαιτείται σύνδεση μέσω καλωδίου USB, συνδέστε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή USB για να εκτελέσετε τη σύνδεση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο χειρισμού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισμού που παρέχεται με τη συσκευή USB που πρόκειται να συνδέθεί.
- Ανάλογα με τον τύπο της συνδεδεμένης συσκευής USB, για την εμφάνιση της ένδειξης «SEARCH» ενδέχεται να χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα.
- Μην συνδέετε το σύστημα και τη συσκευή USB μέσω διανομής USB.
- Όταν εισάγεται η συσκευή USB, το σύστημα διαβάει όλα τα αρχεία της συσκευής. Εάν η συσκευή USB περιέχει μεγάλο αριθμό φακέλων ή αρχείων, η ολοκλήρωση της ανάγνωσης των περιεχομένων της συσκευής ενδέχεται να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Με ορισμένες συσκευές USB, μετά από την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν η λειτουργία αυτή να εκτελεστεί από το σύστημα.
- Η συμβατότητα με όλα τα λογισμικά κωδικοποίησης/εγγραφής δεν είναι εγγυημένη. Εάν η κωδικοποίηση των αρχείων ήχου της συσκευής USB εκτελέστηκε αρχικά με μη συμβατό λογισμικό, τα αρχεία αυτά ενδέχεται να παραγουν θόρυβο, ο ήχος να διακόπτεται ή να μην αναπαράγονται καθόλου.
- Με ορισμένες συσκευές USB, μετά από την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν η λειτουργία αυτή να εκτελεστεί από το σύστημα.
- Ο αριθμός των φακέλων των αρχείων ήχου που μπορεί να επεξεργαστεί το σύστημα είναι 256 (συμπεριλαμβανόμενων του φακέλου «ROOT» και των κενών φακέλων). Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη δομή των αρχείων και των φακέλων. Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους αρχείων ή φακέλους που δεν χρειάζεστε σε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία ήχου.
- Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει αρχεία σε βάθος μόνο μέχρι 8 φακέλων.
- Το σύστημα αυτό δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
- Τα αρχεία και οι φάκελοι εμφανίζονται κατά τη σειρά δημιουργίας τους στη συσκευή USB.
- Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου παρακρύπτονται.
- Οι μορφές ήχου που μπορείτε να ακούσετε με αυτό το σύστημα είναι οι εξής:
 - MP3: επέκταση αρχείου «.mp3»
 - WMA: επέκταση αρχείου «.wma»
- Σημειώστε ότι ακόμη και όταν το όνομα αρχείου διαβάει τη σωστή επέκταση αρχείου, εάν το πραγματικό αρχείο διαφέρει, η αναπαραγωγή του αρχείου αυτού ενδέχεται να αναπαράγει ένα δυνατό θόρυβο που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος.

• Ο μέγιστος αριθμός

- φακέλων είναι 256 (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου).
- αρχείων MP3/WMA είναι 999.
- επιπέδων φακέλου (δενδρική δομή αρχείων) είναι 8.

• Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής MP3/WMA, των συσκευών εγγραφής και των μέσων εγγραφής. Οι μη συμβατοί δίσκοι MP3/WMA ενδέχεται να παράγουν θόρυβο, να προκαλούν διακοπή στον ήχο ή να μην αναπαράγονται.

Η συσκευή USB που θα χρησιμοποιηθεί

Τα αρχεία που λαμβάνονται από ηλεκτρονικό κατάστημα μουσικής ενδέχεται να μην αναπαράγονται από αυτό το σύστημα. Ελέγξτε τις παρακάτω διαδικτυακές τοποθεσίες για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη:
http://support.sony-europe.com/
Για τους πελάτες στη Λατινική Αμερική:
http://esupport.sony.com/LA
Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
http://www.sony-asia.com/support

- Επιλέξτε τη λειτουργία USB. Πατήστε το πλήκτρο USB **[22]**.
- Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα **➔** (USB) **[9]**.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Πατήστε το πλήκτρο **▶** **[2]**.

Δημιουργία του προσωπικού σας προγράμματος (Αναπαραγωγή προγράμματος)

- Επιλέξτε τη λειτουργία CD ή USB. Πατήστε το πλήκτρο CD ↻ ή USB 🔗.
- Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY MODE 🎶 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «PROGRAM», ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί.
- Επιλέξτε τον αριθμό κομματιού ή αρχείου που θέλετε. Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ◀▶⏮⏭ 📶 μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό κομμάτι ή ο αριθμός αρχείου. Όταν προγραμματίζεται αρχεία MP3/WMA, πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα +▣ ↻ 🔗 🔗 ↻ 🔗 ↻ 🔗 για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο κι, έπειτα, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.

	
<div> <div></div> <div>Επιλεγμένο κομμάτι ή αριθμός αρχείου</div> </div>	<div> <div></div> <div>Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής επιλεγμένου κομματιού ή αρχείου (μόνο για δίσκους CD-DA)</div> </div>

- Προγραμματίστε το επιλεγμένο κομμάτι ή αρχείο. Πατήστε το πλήκτρο ⊕ 🎶 για να εισαγάγετε το επιλεγμένο κομμάτι ή αρχείο.
- Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να προγραμματίσετε πρόσθετα κομμάτια ή αρχεία, έως 64 κομμάτια ή αρχεία συνολικά.
- Για να αναπαραγάγετε το πρόγραμμα κομματιών ή αρχείων σας, πατήστε το πλήκτρο ▶ 🔗.
- Το πρόγραμμα παραμένει διαθέσιμο έως ότου εκτελέσετε έναν από τους ακόλουθους χειρισμούς:
 - αλλάξετε τη λειτουργία.
 - απενεργοποιήστε το σύστημα.
 - αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος,
 - ανοίξετε τη θήκη του CD.
Για να αναπαραγάγετε το ίδιο πρόγραμμα ξανά, πατήστε το πλήκτρο ▶ 🔗.

Ακύρωση αναπαραγωγής προγράμματος
Πατήστε το πλήκτρο PLAY MODE 🎶.
Διαγραφή του τελευταίου κομματιού ή αρχείου του προγράμματος
Πατήστε το πλήκτρο CLEAR 🗑 ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί.

Χρήση προαιρετικών συσκευών ήχου

- Προετοιμάστε την πηγή ήχου. Συνδέτε την πρόσθετη συσκευή ήχου στην υποδοχή AUDIO IN 🔗 της συσκευής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο αναλογικού ήχου (δεν παρέχεται).
- Μειώστε την ένταση του ήχου. Πατήστε το πλήκτρο VOLUME − 🔊.
- Επιλέξτε τη λειτουργία AUDIO IN. Πατήστε το πλήκτρο AUDIO IN 🔗.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Σημείωση
Το σύστημα ενδέχεται να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, εάν η στάθμη της έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή. Ρυθμίστε ανάλογα την ένταση ήχου της συσκευής. Βλέπε «Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής».

Ρύθμιση του ήχου

Για	Πατήστε το πλήκτρο
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	VOLUME + / − 🔊 .
Δημιουργία πιο δυναμικού ήχου	BASS BOOST 🔊 .
Καθορισμό εφέ ήχου	EQ 🔊 επαναλαμβανόμενα, μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό εφέ ήχου.

Αλλαγή των ενδείξεων στην οθόνη

Για	Πατήστε το πλήκτρο
Αλλαγή πληροφοριών στην οθόνη ενδείξεων*	DISPLAY 📄
Έλεγχο του ρολογιού όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο	DISPLAY 🕒 όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Το ρολόι εμφανίζεται για 8 δευτερόλεπτα.

* Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες των δίσκων CD/MP3/WMA ή της συσκευής USB, όπως:

- αριθμό κομματιού ή αρχείου κατά τη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής.
- όνομα κομματιού, αρχείου ή τίτλου κατά τη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής.
- όνομα καλλιτέχνη κατά τη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής.
- όνομα άλμπουμ ή φακέλου κατά τη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής.
- συνολικό χρόνο αναπαραγωγής και συνολικό χρόνο κομματιών στον δίσκο CD-DA (μόνο όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής ή η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί).
- συνολικό αριθμό φακέλων (άλμπουμ) στον δίσκο MP3/WMA ή στη συσκευή USB (μόνο όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής ή η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής ή της συσκευής USB έχει διακοπεί).

Σημειώσεις για τις πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων

- Οι χαρακτηριστές που δεν μπορούν να προβληθούν εμφανίζονται με το σύμβολο «—».
- Δεν εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - συνολικό χρόνο αναπαραγωγής για δίσκους MP3/WMA και συσκευές USB.
 - χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για αρχεία MP3/WMA.
- Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν εμφανίζονται σωστά:
 - χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρελθεί για αρχεία MP3/WMA, κωδικοποιημένα με μεταβλητό βαθμό ροής δεδομένων (VBR).
 - ονόματα φακέλων και αρχείων που δεν ακολουθούν τα πρότυπα ISO9660 Level 1, Level 2 ή Joliet στη μορφή επέκτασης.
- Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - χρόνος αναπαραγωγής που απομένει να ένα κομμάτι.
 - πληροφορίες ετικέτας ID3 για αρχεία MP3, όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και 2 (η εμφάνιση πληροφοριών ετικέτας ID3 έκδοσης 2 έχει προτεραιότητα, όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και 2 για ένα μεμονωμένο αρχείο MP3).
 - έως 31 χαρακτηριστές πληροφοριών ετικέτας ID3, χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα (A έως Z), αριθμούς (0 έως 9) και σύμβολα (+ − / | _ ! ~).

Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη

Το σύστημα προσφέρει δύο λειτουργίες χρονοδιακόπτη. Εάν χρησιμοποιείτε και τους δύο χρονοδιακόπτες, ο Χρονοδιακόπτης ύπνου έχει προτεραιότητα.

Χρονοδιακόπτης ύπνου:
Μπορείτε να αποκοιμηθείτε ακούγοντας μουσική. Η λειτουργία αυτή εκτελείται ακόμη κι εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο SLEEP 🔕. Εάν επιλέξετε το «ΑΥΤΟ», το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα, μετά τη διακοπή της αναπαραγωγής του τρέχοντος δίσκου, της συσκευής USB ή εντός 100 λεπτών.

Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής:
Μπορείτε να ζυητήσετε ακούγοντας ένα CD, έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM, τα περιεχόμενα μιας συσκευής USB ή μιας συσκευής ήχου συνδεδεμένης στην υποδοχή AUDIO IN 🔗 σε προκαθορισμένο χρόνο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι.

1 Προετοιμάστε την πηγή ήχου.

Προετοιμάστε την πηγή ήχου και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο VOLUME +/− 🔊 για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Για να ξεκινήσετε από ένα συγκεκριμένο κομμάτι CD ή αρχείο ήχου, δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα.

- Επιλέξτε τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη. Πατήστε το πλήκτρο TIMER MENU 🕒. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το ρολόι, το σύστημα θα είναι σε λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε το ρολόι.
- Ρυθμίστε τον Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής. Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ◀▶⏮⏭ 📶 για να επιλέξετε «PLAY SET» κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο ⊕ 🎶.
- Ρυθμίστε την ώρα έναρξης της αναπαραγωγής. Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ◀▶⏮⏭ 📶 για να ρυθμίσετε την ώρα και, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο ⊕ 🎶. Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία με την παραπάνω για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με το βήμα 4, για να καθορίσετε την ώρα διακοπής της αναπαραγωγής.
- Επιλέξτε την πηγή ήχου.

Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ◀▶⏮⏭ 📶 έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή πηγή ήχου κι, έπειτα, πατήστε το ⊕ 🎶.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα. Πατήστε το πλήκτρο I/⏏ 🔕. Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής δεν θα εκτελεστεί. Εάν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο την προκαθορισμένη ώρα, ο Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής δεν θα εκτελεστεί. Μη χρησιμοποιήστε το σύστημα από τη στιγμή της ενεργοποίησής του μέχρι την έναρξη της αναπαραγωγής.

Έλεγχος της ρύθμισης

- Πατήστε το πλήκτρο TIMER MENU 🕒.
- Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ◀▶⏮⏭ 📶 για να επιλέξετε «SELECT» κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο ⊕ 🎶.
- Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ◀▶⏮⏭ 📶 για να επιλέξετε το πλήκτρο ⊕ 🎶.

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «OFF» στο βήμα 3 και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο ⊕ 🎶.

Αλλαγή της ρύθμισης
Ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.

Συμβουλή

Η ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής διατηρείται, εφόσον δεν ακυρωθεί χειροκίνητα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος και τα καλώδια των ηχείων έχουν συνδεθεί σωστά και σταθερά.
- Εντοπίστε το πρόβλημα σας στον παρακάτω κατάλογο ελέγχου και εκτελέστε τη διορθωτική ενέργεια που υποδεικνύεται.

Εάν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο την προκαθορισμένη ώρα, ο Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής δεν θα εκτελεστεί.

Εάν η ένδειξη «PROTECT» εμφανίζεται στην οθόνη <div>Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία, αφού εξαφανιστεί η ένδειξη «PROTECT».</div> <ul style="list-style-type: none">Μήπως είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια των ηχείων + και −; Μήπως είναι φραγμένες οι οπές εξερισμού του συστήματος; <div>Αφού ελέγξετε τα παραπάνω στοιχεία και δεν εντοπίσετε κανένα πρόβλημα, συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.</div>
--

Γενικά

Το σύστημα δεν ενεργοποιείται.

- Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα;

Το σύστημα μεταβαίνει απροσδόκτα σε κατάσταση αναμονής.

- Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 30 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου. Βλέπε «Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής».

Η ρύθμιση του ρολογιού ή η λειτουργία του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής ακυρώθηκε απροσδόκτα.

- Εάν παρελθεί περίπου ένα λεπτό χωρίς να εκτελεστεί κανένας χειρισμός, η ρύθμιση του ρολογιού ή η ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής ακυρώνεται αυτόματα. Εκτελέστε ξανά τους χειρισμούς από την αρχή.

Δεν εκπέμπεται ήχος.

- Μήπως είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια των ηχείων + και −;
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία;
- Μήπως είναι φραγμένες οι οπές εξερισμού του συστήματος;
- Η μετάδοση του καθορισμένου σταθμού ενδέχεται να έχει διακοπεί προσωρινά.

Ο ήχος παρέχεται από ένα κανάλι ή η ένταση του ήχου δεξιά και αριστερά δεν είναι ισορροπημένη.

- Τοποθετήστε τα ηχεία όσο το δυνατόν πιο συμμετρικά.
- Συνδέστε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.

Δυνατός βόμβος ή θόρυβος.

- Μετακινήστε το σύστημα μακριά από πηγές θορύβου.
- Συνδέστε το σύστημα σε διαφορετική πρίζα τσίχου.
- Εγκαταστήστε ένα φίλτρο θορύβου (διατίθεται ξεχωριστά) στο καλώδιο ρεύματος.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειρισμού στη μονάδα και τοποθετήστε τη μονάδα μακριά από λαμπτήρες φθορισμού.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του συστήματος.
- Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στο σύστημα.

Συσκευή αναπαραγωγής CD/MP3/WMA

Ο ήχος διακόπτεται ή ο δίσκος δεν αναπαράγεται.

- Σκουπίστε τον δίσκο για να τον καθαρίσετε και τοποθετήστε τον ξανά.
- Μετακινήστε το σύστημα σε μια θέση μακριά από κραδασμούς (για παράδειγμα, επάνω σε σταθερή βάση).
- Μετακινήστε τα ηχεία μακριά από το σύστημα ή τοποθετήστε τα σε ξεχωριστές βάσεις. Κατά την αναπαραγωγή με υψηλή ένταση ήχου, οι κραδασμοί των ηχείων ενδέχεται να προκαλέσουν διακοπές στον ήχο.

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το πρώτο κομμάτι.

- Επιστρέψτε στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής, πατώντας PLAY MODE 🎶 μέχρι να εξαφανιστούν οι ενδείξεις «PROGRAM» και «SHUF».

Η έναρξη της αναπαραγωγής απαιτεί περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο.

- Οι ακόλουθοι δίσκοι μπορεί να αυξήσουν το χρόνο που απαιτείται για την έναρξη της αναπαραγωγής:
 - δίσκοι εγγεγραμμένοι με περίπλοκη δενδρική δομή.
 - δίσκοι εγγεγραμμένοι με πολλαπλές περιόδους λειτουργίας.
 - μη ορτικοποιημένοι δίσκοι (δίσκοι στους οποίους μπορούν να προστεθούν δεδομένα).
 - δίσκοι με πολλούς φακέλους.

Συσκευή USB

Η φόρτιση της συνδεδεμένης συσκευής USB δεν εκτελείται.

- Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε καλά τη συσκευή USB.
- Ορισμένες συσκευές USB μπορούν να φορτιστούν μόνο όταν το σύστημα είναι στη λειτουργία USB.

Χρησιμοποιείτε υποστηριζόμενη συσκευή USB;

- Εάν συνδέσετε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα πρόβλήματα. Ελέγξτε τις πληροφορίες στις διαδικτυακές τοποθεσίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB με τα URL που αναφέρονται στην ενότητα «Αναπαραγωγή αρχείων από τη συσκευή USB».

—Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

- Τα ονόματα αρχείων ή φακέλων δεν εμφανίζονται σε αυτό το σύστημα.
- Η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.
- Ο ήχος διακόπτεται.
- Υπάρχει θόρυβος.
- Ο ήχος παρέχεται παραμορφωμένος.

Εμφανίζεται η ένδειξη «OVER CURRENT».

- Ανιχνεύθηκε πρόβλημα με τη στάθμη του ηλεκτρικού ρεύματος από τη «ε θύρα (USB) 🔗. Απενεργοποιήστε το σύστημα και αφαιρέστε τη συσκευή USB από τη «ε θύρα (USB) 🔗. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή USB. Εάν συνεχίζουν να εμφανίζονται αυτές οι ενδείξεις, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Δεν εκπέμπεται ήχος.

- Η συσκευή USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. Απενεργοποιήστε το σύστημα και, κατόπιν, συνδέστε ξανά τη συσκευή USB.

Υπάρχει θόρυβος, ο ήχος διακόπτεται ή ακούγεται παραμορφωμένος.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα και, κατόπιν, συνδέστε ξανά τη συσκευή USB.
- Τα ίδια τα δεδομένα μουσικής περιέχουν θόρυβο ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος. Ο θόρυβος ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί κατά τη δημιουργία των δεδομένων μουσικής, εξαιτίας των συνθηκών του υπολογιστή. Δημιουργήστε ξανά τα δεδομένα μουσικής.
- Ο βαθμός ροής δεδομένων που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την κωδικοποίηση των αρχείων ήταν χαμηλός. Αποστείλετε αρχεία κωδικοποιημένα με υψηλότερο βαθμό ροής δεδομένων στη συσκευή USB.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «SEARCH» για μεγάλο χρονικό διάστημα ή απαιτείται πολύς χρόνος πριν από την έναρξη της αναπαραγωγής.

- Η διαδικασία ανάλυνσης μπορεί να απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB.
 - Η δομή των αρχείων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη.
 - Η χωρητικότητα της μνήμης είναι εξαιρετικά μεγάλη.
 - Η εσωτερική μνήμη είναι κατακερματισμένη.

Λανθασμένες ενδείξεις.

- Αποστείλετε ξανά τα δεδομένα μουσικής στη συσκευή USB, καθώς τα αποθηκεύεται σε κατάσταση αναμονής στη λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε είσοι καταστραμμένα.
- Οι κωδικοί των χαρακτήρων που μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το σύστημα είναι μόνο αριθμοί και γράμματα της αλφαβήτου. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται σωστά.

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Ελέγξτε τις πληροφορίες στις διαδικτυακές τοποθεσίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB με τα URL που αναφέρονται στην ενότητα «Αναπαραγωγή αρχείων από τη συσκευή USB».
- Η συσκευή USB δεν λειτουργεί κανονικά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Ελέγξτε τις πληροφορίες στις διαδικτυακές τοποθεσίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB με τα URL που αναφέρονται στην ενότητα «Αναπαραγωγή αρχείων από τη συσκευή USB».
- Πατήστε το πλήκτρο ▶ 🔗 για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το πρώτο κομμάτι.

- Επιλέξτε τη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής.

Η αναπαραγωγή αρχείων δεν εκτελείται.

- Τα αρχεία ήχου ενδέχεται να διαθέτουν ακατάλληλες επεκτάσεις. Οι επεκτάσεις αρχείου που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα είναι οι ακόλουθες:
 - MP3: επέκταση αρχείου «.mp3»
 - WMA: επέκταση αρχείου «.wma»
- Τα αρχεία ήχου ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί σε μορφές εκτός των MP3/WMA.
- Δεν υποστηρίζονται συσκευές αποθήκευσης USB που έχουν διαμορφωθεί με συστήματα αρχείων εκτός των FAT16 ή FAT32.*
- Εάν χρησιμοποιείτε μια διαμερισματοποιημένη συσκευή αποθήκευσης USB, εκτελείται αναπαραγωγή μόνο των αρχείων του πρώτου διαμερίσματος.
- Τα αρχεία που έχουν κρυπτογραφηθεί ή προστατεύονται μέσω κωδικών πρόσβασης κ.λπ. δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32, αλλά ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για κάθε συσκευή αποθήκευσης USB ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Ραδιοφωνικός δέκτης

Δυνατός βόμβος ή θόρυβος ή αδυναμία λήψης σταθμών.

- Συνδέστε σωστά την κεραία.
- Δοκιμάστε κάποιο άλλο σημείο και προσανατολισμό για καλύτερη λήψη της κεραίας.
- Κρατήστε την κεραία μακριά από τα καλώδια των ηχείων και το καλώδιο ρεύματος για την αποφυγή της πρόκλησης θορύβου.
- Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Ακούγονται ταυτόχρονα πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.

- Δοκιμάστε κάποιο άλλο σημείο και προσανατολισμό για καλύτερη λήψη της κεραίας.
- Για παράδειγμα, μαζέψτε το καλώδιο της κεραίας χρησιμοποιώντας συνδετήρες καλωδίων που διατίθενται στο εμπόριο και ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου.

Επαναφορά του συστήματος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος και, κατόπιν, ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ■ 🔗 στο τηλεχειριστήριο και το EQ 🔊 4 στη μονάδα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «RESET OK».

Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί από τον χρήστη, όπως οι προσυντονισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο χρονοδιακόπτης και το ρολόι, διαγράφονται.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής

Το σύστημα αυτό είναι εξοπλισμένο με μια λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής. Με τη λειτουργία αυτή, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 30 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου. Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής είναι ενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο I/⏏ 🔕 ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «AUTO STANDBY OFF».

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «AUTO STANDBY ON».

Σημειώσεις

- Η λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής δεν ισχύει για τη λειτουργία FM.
- Το σύστημα ενδέχεται να μη μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - όταν εντοπίζεται σήμα ήχου.
 - όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή USB.
- κατά την αναπαραγωγή κομματιών ή αρχείων ήχου.
- ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο προκαθορισμένος Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής ή Χρονοδιακόπτης ύπνου.

Μηνύματα

DISC ERR: Τοποθετήσατε δίσκο του οποίου η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.

FULL: Προσταθήσατε να προγραμματίσετε περισσότερα από 64 κομμάτια ή αρχεία (βήματα).

NO FILE: Δεν υπάρχουν αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής στους δίσκους CD-R/CD-RW ή στη συσκευή USB.

NO STEP: Όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια έχουν διαγραφεί.

NO USB: Δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB ή η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν υποστηρίζεται.

PLAY SET: Προσταθήσατε να επιλέξετε τον χρονοδιακόπτη, ενώ ο Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής δεν έχει ρυθμιστεί.

PLS STOP: Πατήσατε το πλήκτρο PLAY MODE 🎶 κατά την αναπαραγωγή.

SELECT: Πατήσατε το πλήκτρο TIMER MENU 🕒 κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

TIME NG: Οι χρόνοι έναρξης και λήξης του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής είναι ίδιοι.

Προφυλάξεις

Δίσκοι ME δυνατότητα αναπαραγωγής από αυτό το σύστημα

- CD ήχου
- CD-R/CD-RW (δεδομένα ήχου/αρχεία MP3/WMA)

Δίσκοι ΧΡΠΣE δυνατότητα αναπαραγωγής από αυτό το σύστημα

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW εκτός από τους εγγεγραμμένους δίσκους σε μορφή CD μουσικής, οι οποίοι συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO9660 Level 1/Level 2 ή Joliet
- CD-R/