





## Pika-asennusopas

### BDV-E280

©2011 Sony Corporation

# 1 Kaiuttimien kytkeminen


Kytke kaiutinjohdot laitteen SPEAKERS-liitäntöihin niin, että värit täsmäävät.

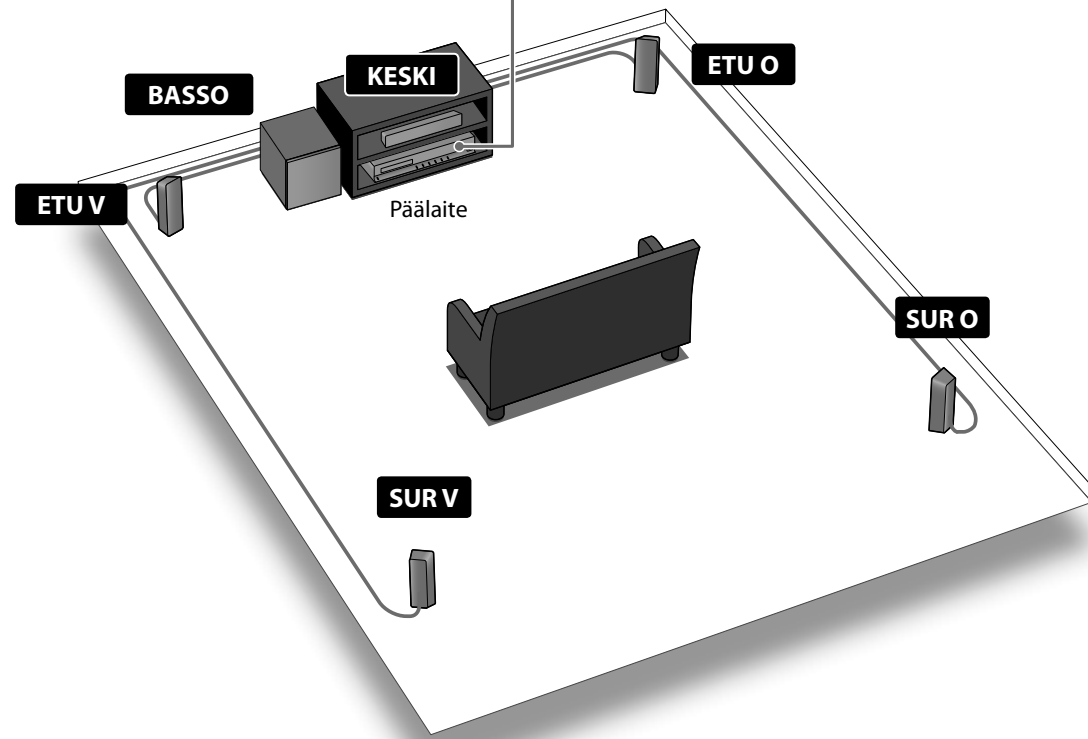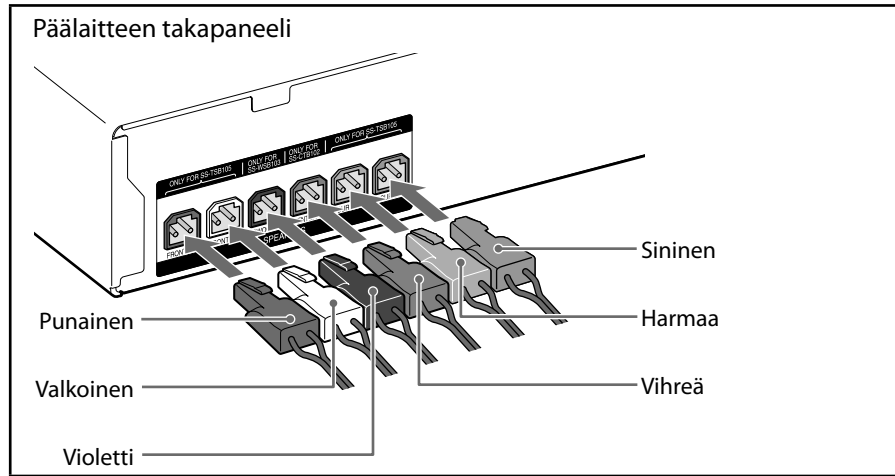

# 2-A HDMI-kaapeli kytkeminen (suositeltavaa)


Lisätietoja videokaapeli kytkemisestä HDMI-kaapeli sijaan on kääntöpuolella kohdassa 2-B Videokaapeli kytkeminen.

## Television kytkeminen

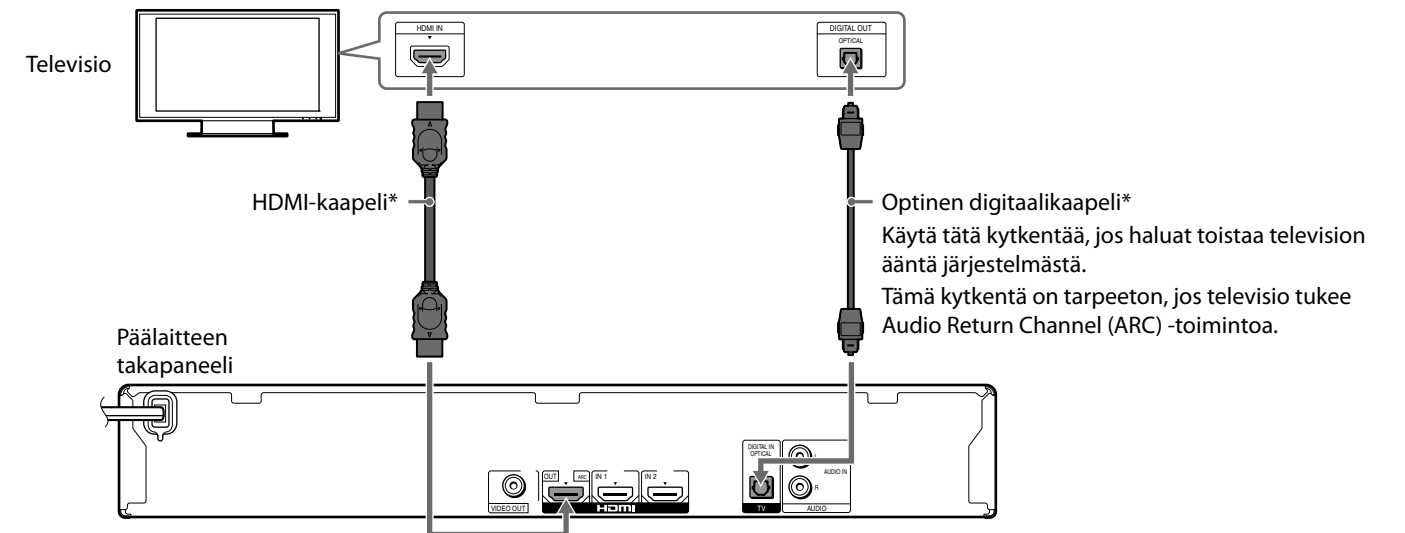

## Digisovittimen kytkeminen

Jos käytössä ei ole digisovitinta, siirry kääntöpuolelle vaiheeseen 3 Pika-asetuksen tekeminen.  
Jos haluat toistaa ääntä digisovittimesta, valitse HDMI 1 painamalla FUNCTION-painiketta toistuvasti.

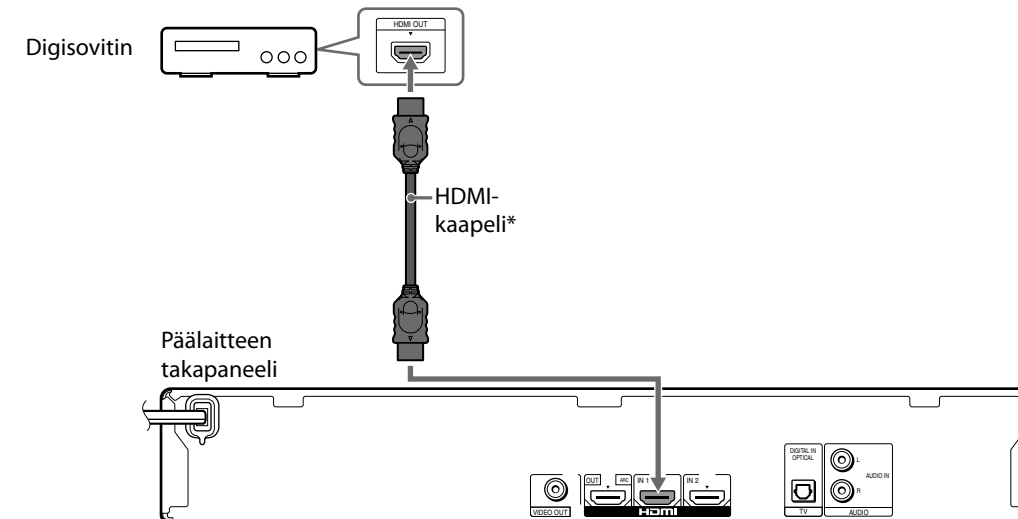


\*Lisävaruste.

## 2-B Videokaapeliin kytkeminen


Jos teit toimet kohdassa 2-A HDMI-kaapeliin kytkeminen (suositeltavaa), siirry vaiheeseen 3 Pika-asetuksen tekeminen.

### Television kytkeminen

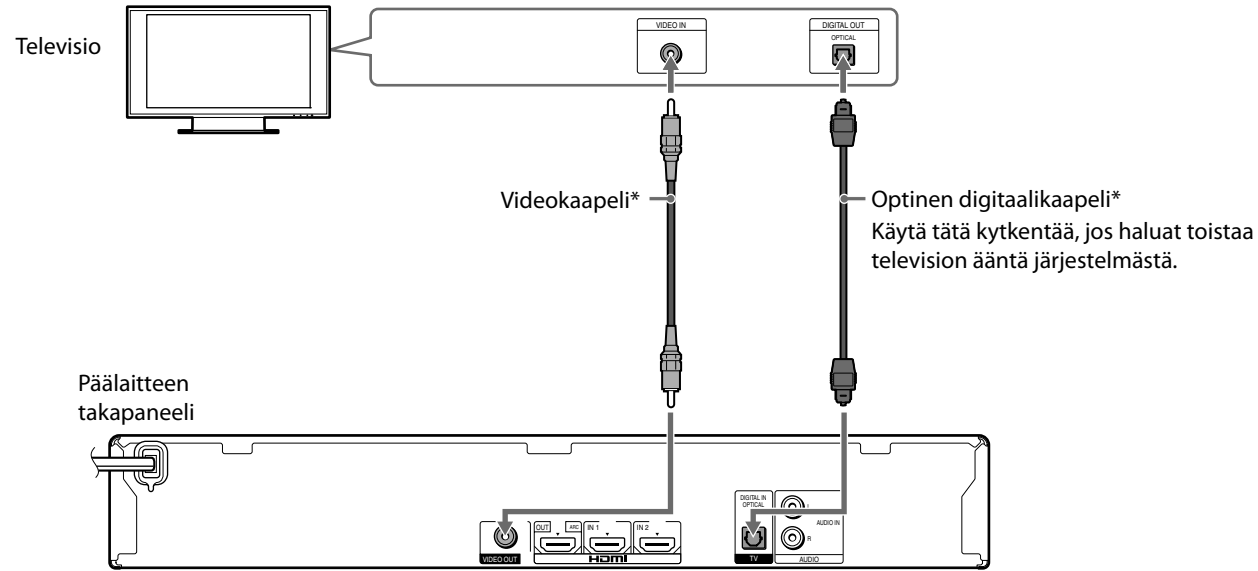

### Digisovittimen kytkeminen

Jos käytössä ei ole digisovitinta, siirry vaiheeseen 3 Pika-asetuksen tekeminen.  
Jos haluat toistaa ääntä digisovittimesta, valitse AUDIO painamalla FUNCTION-painiketta toistuvasti.

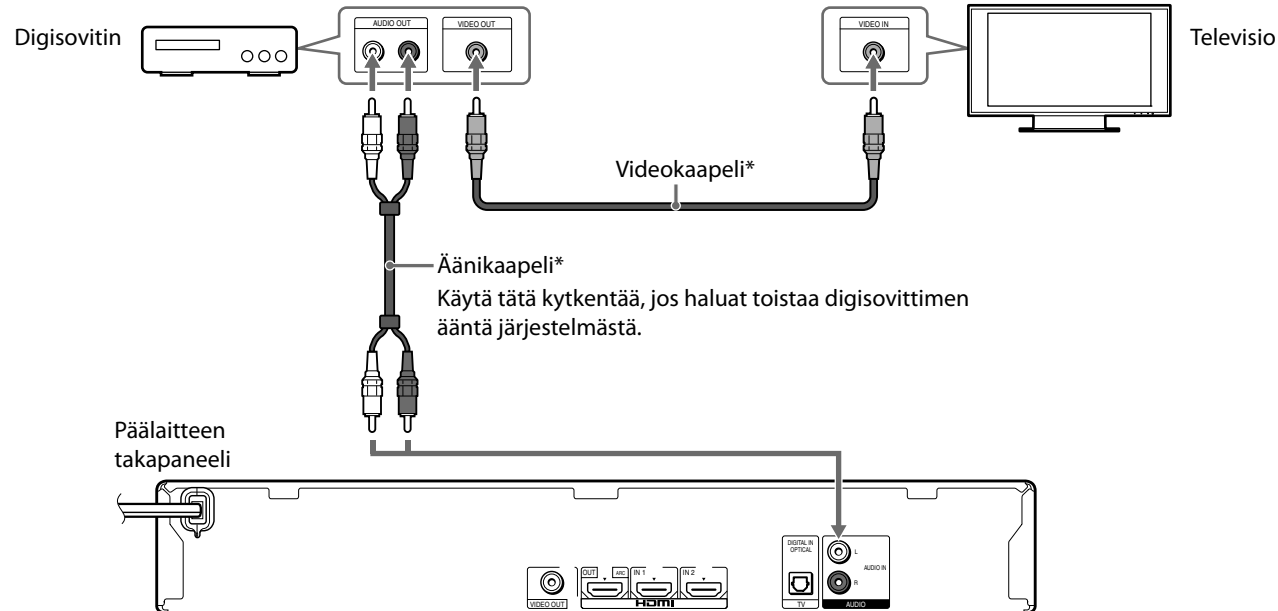


\*Lisävaruste.

## 3 Pika-asetuksen tekeminen

Älä aseta levyä laitteeseen ennen Pika-asetuksen tekemistä.

### 1. Aseta paristot kaukosäätimeen.

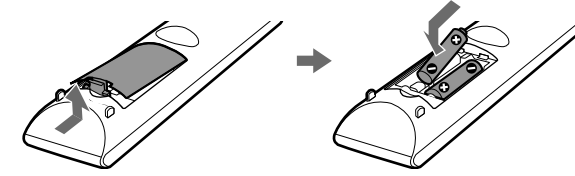


### 2. Kytke päälaitteen ja television virtajohdot pistorasiaan ja kytke sitten virta päälaitteeseen ja televisioon.

### 3. Valitse television ohjelmalähde niin, että järjestelmänäytöt (kuten alla) näkyvät television kuvaruudussa.


Aloitussäyttö



Pika-asetus-näyttö

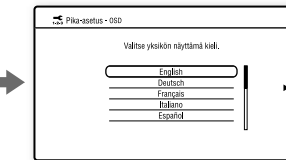

### 4. Määritä perusasetukset ←/↑/↓/→- ja + -painikkeiden avulla noudattamalla ruudussa näkyviä Pika-asetustoiminnon ohjeita.

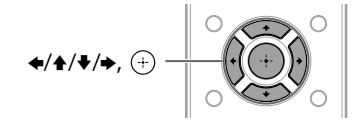

Kun Pika-asetus on tehty, näytössä näkyy teksti [Helppo asennus on nyt suoritettu.].



Perusasetukset on määritetty. Lisätietoja levyjen toistamisesta ja lukuisista muista toiminnoista on laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.